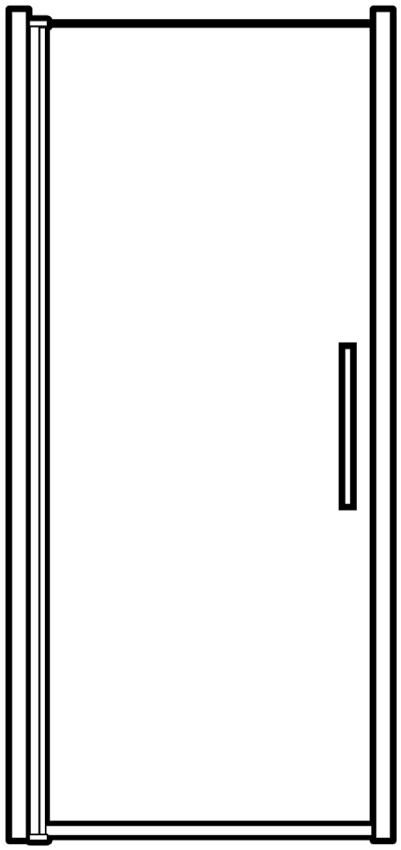


Handleiding Season nisopstelling model A

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer GS-SENA1H

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 2
Technische tekeningen	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Montage nisopstelling	Pagina 8
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 22
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 23

Voorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt het verzakken van rubbers en incorrecte afstelling;
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Technische informatie - Plaatsingsmaten

Bij plaatsing op een douchebak zijn de afmetingen van de douchebak leidend voor de plaatsingsmaten van de nisdeur. Zorg ervoor dat de glasopstelling minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak wordt geplaatst.

Geleverde onderdelen:

1x Deur

2x Muurprofielen

1x Magneetprofiel

1x Magneetstrip

1x Handgreep

1x Dorpel

1x Antilekstrip

2x Afdekkapjes (profielen)

8x Pluggen

12x Schroeven

4x Kraalringen

4x Afdekdopjes

2x Dorpelkapjes

1x Boortje

2x Inbussleutels


Benodigdheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Schaar
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit


Technische tekening - deel 1


Maat	A	B	C
60x200	585 - 600	515 ±10	565 ±10
70x200	685 - 700	615 ±10	665 ±10
80x200	785 - 800	715 ±10	765 ±10
90x200	885 - 900	815 ±10	865 ±10
100x200	985 - 1000	915 ±10	965 ±10


A = Plaatsingsmaat breedte
B = Deuropening
C = Deurmaat
D = Muurprofiel met scharnier
E = Muurprofiel met magneetprofiel

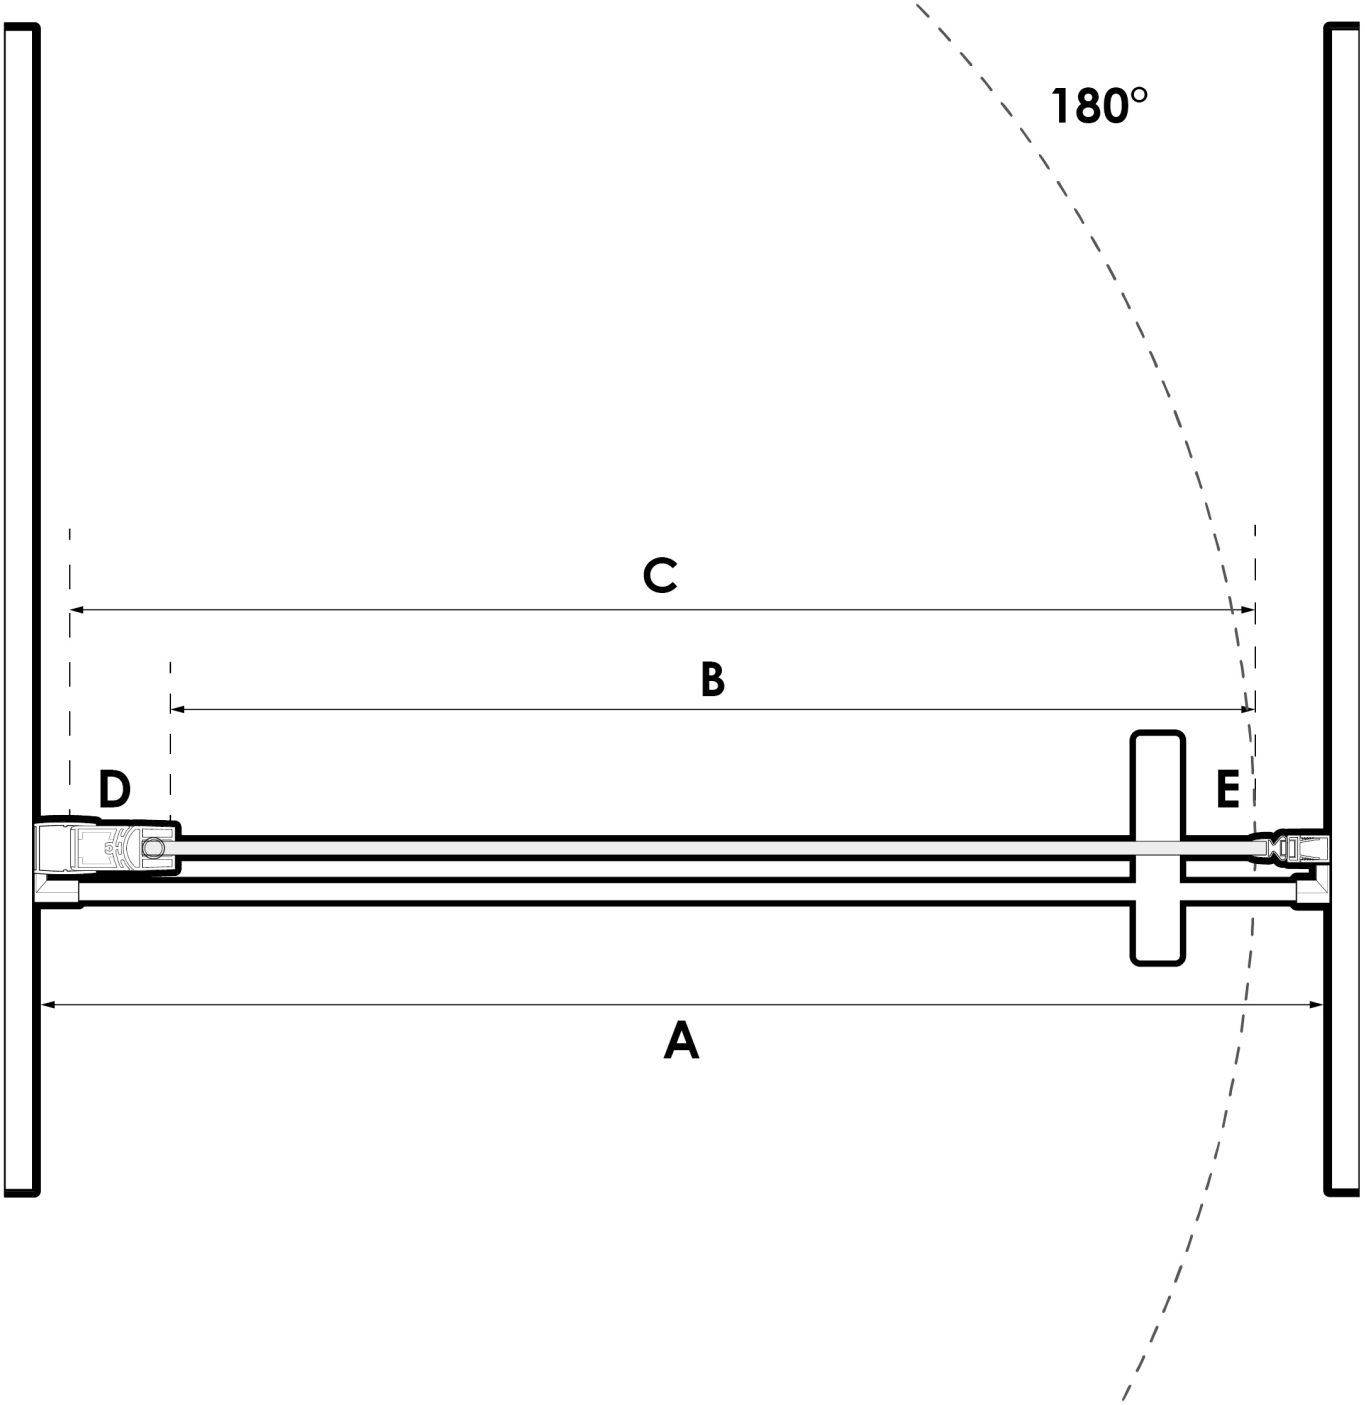


Technische tekening - deel 2

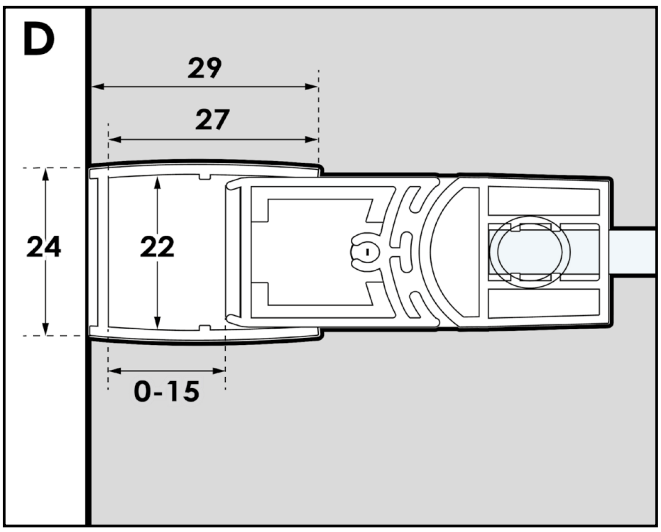

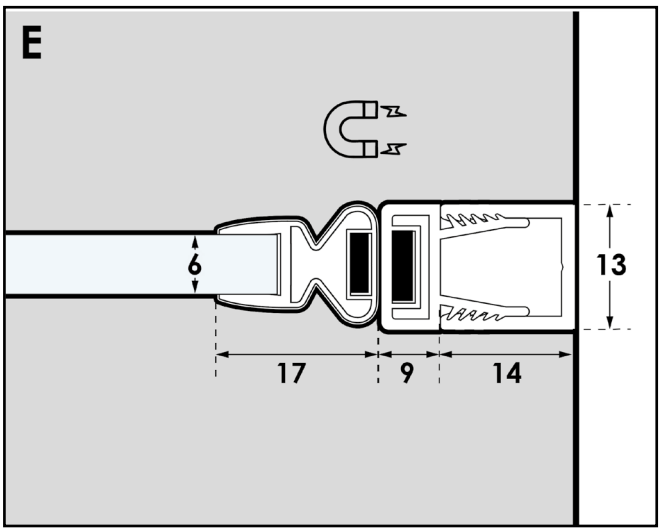

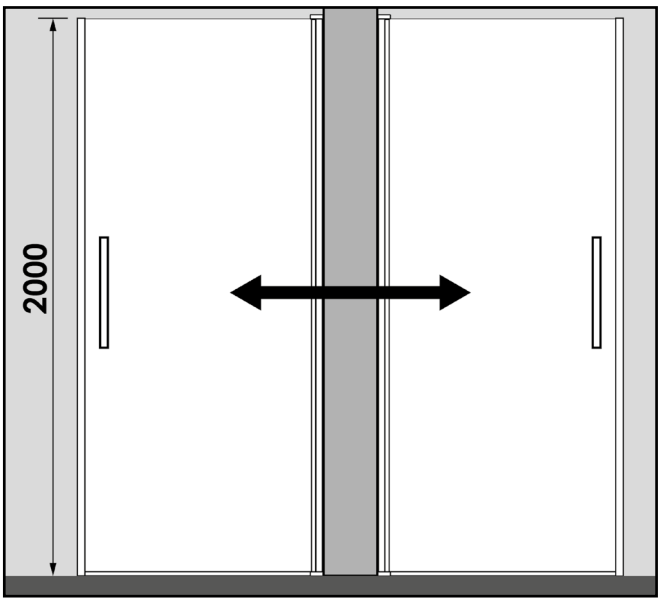

Overzichtsbeeld - deel 1

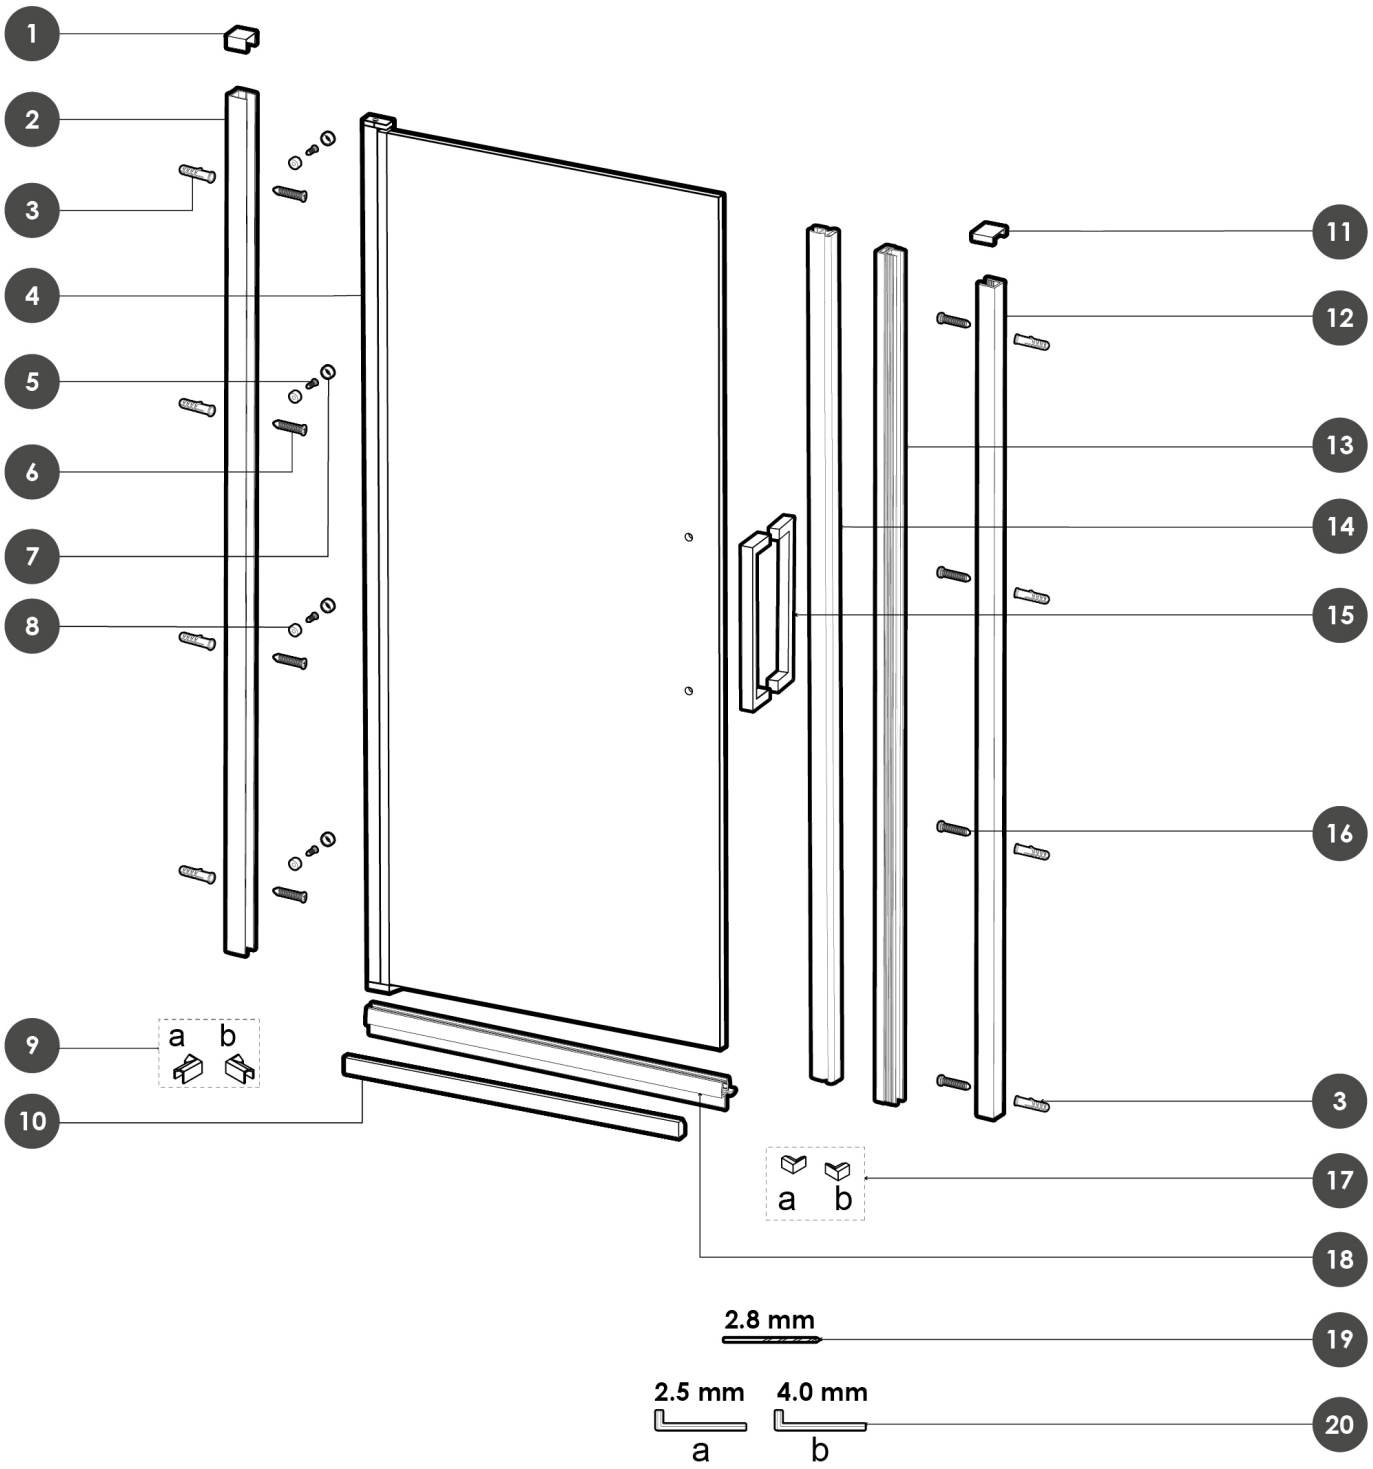

Overzichtsbeeld - deel 2

1	Afdekkapje (muurprofiel, scharnierkant)
2	Muurprofiel (scharnierkant)
3	Plug
4	Deur
5	Schroef
6	Schroef
7	Afdekdopje
8	Kraalring
9	Dorpelkapje
10	Dorpel
11	Afdekkapje (muurprofiel,magneetkant)
12	Muurprofiel (magneetkant)
13	Magneetprofiel
14	Magneetstrip
15	Handgreep
16	Schroef
17	Eindkapje (dorpel)
18	Antilekstrip
19	Boortje
20	Inbussleutels

Montage Season nisopstelling model A


Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montage-handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie muurprofiel (scharnierkant) bepalen

Plaats het muurprofiel (2) tegen de muur op de gewenste positie en markeer het hart van het profiel op de vloer (zie afbeelding 1A).

Teken vanaf het gemarkeerde hart een rechte lijn omhoog op de muur. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas. (zie afbeelding 1B).

Teken de lijn tot ongeveer 2 meter hoogte. Deze lijn dient als referentie voor de juiste uitlijning van het muurprofiel vóór het boren (zie afbeelding 1C).

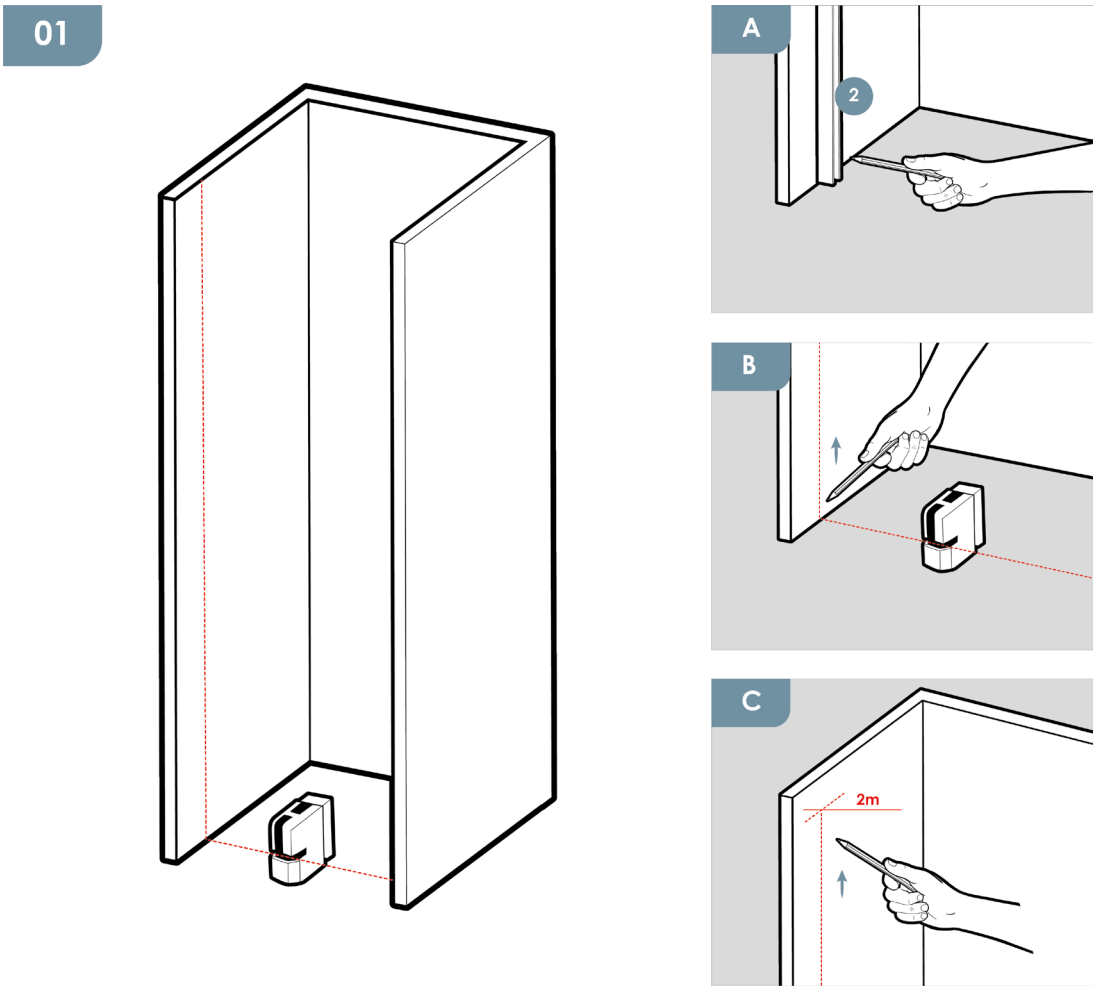


Stap 2: Boorgaten aftekenen

Plaats het muurprofiel (2) rechtop tegen de verticale hulplijn op de muur (zie afbeelding 2A).

Houd het profiel stevig vast en markeer de boorgaten door de voorgeboorde gaten. Teken over de gehele lengte van het profiel af (zie afbeelding 2B en 2C).

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend en uitgelijnd (zie afbeelding 2D).

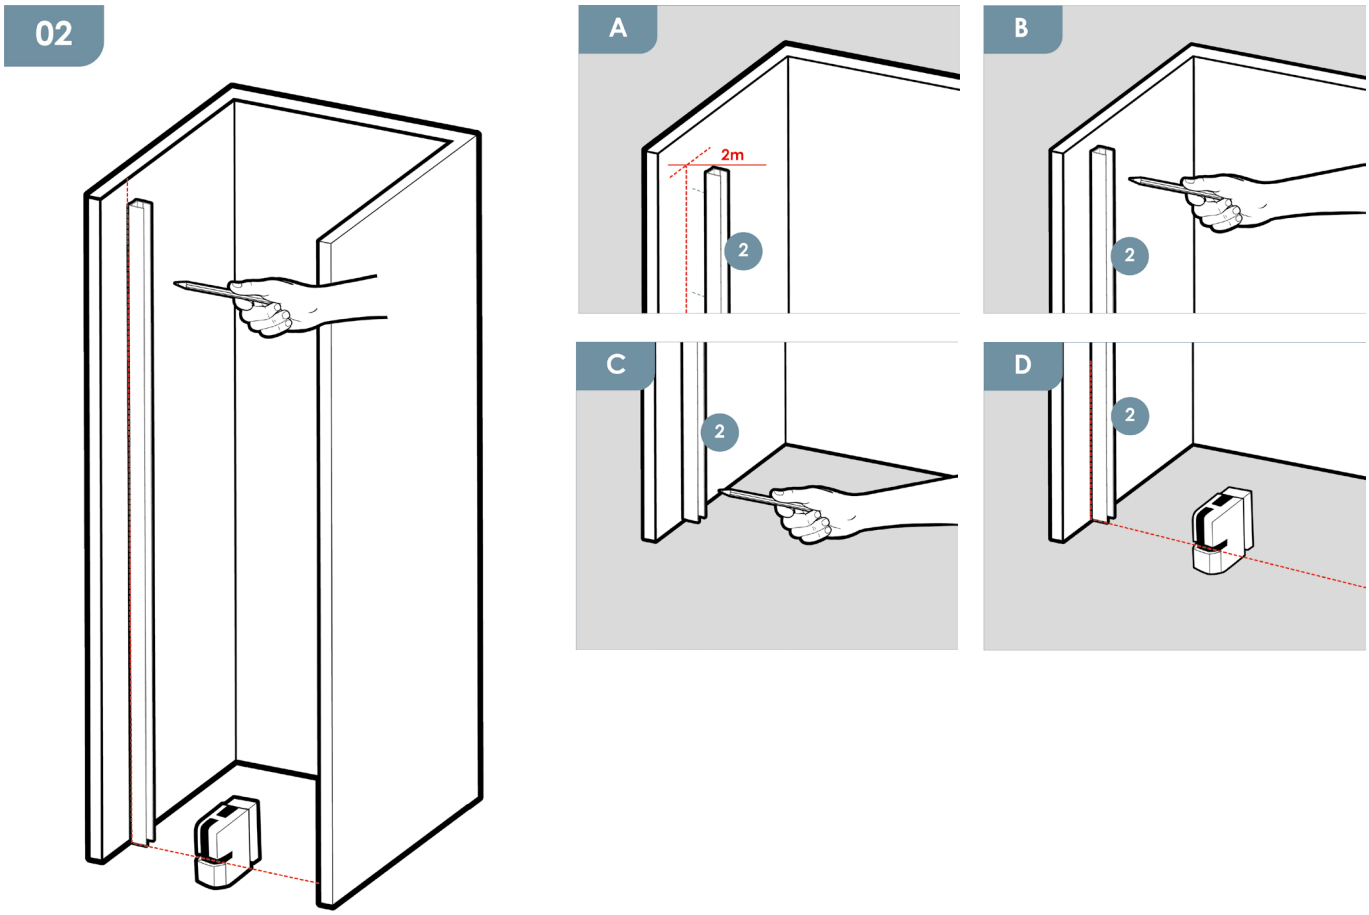

Stap 3: Gaten boren


Controleer of de gemarkeerde boorpunten duidelijk zichtbaar zijn (zie afbeelding 3A).

Plak schilderstape over de gemarkeerde punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt (zie afbeelding 3B).

Gebruik een boormachine met een boortje in de juiste maat voor de pluggen (3). Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat. Zet de klopboorstand uit, deze stand is te krachtig voor tegels (zie afbeelding 3C).

Plaats de pluggen stevig in de gaten tot ze gelijk liggen met de muur (zie afbeelding 3D).

Tik de pluggen indien nodig voorzichtig aan met een hamer (zie afbeelding 3E).

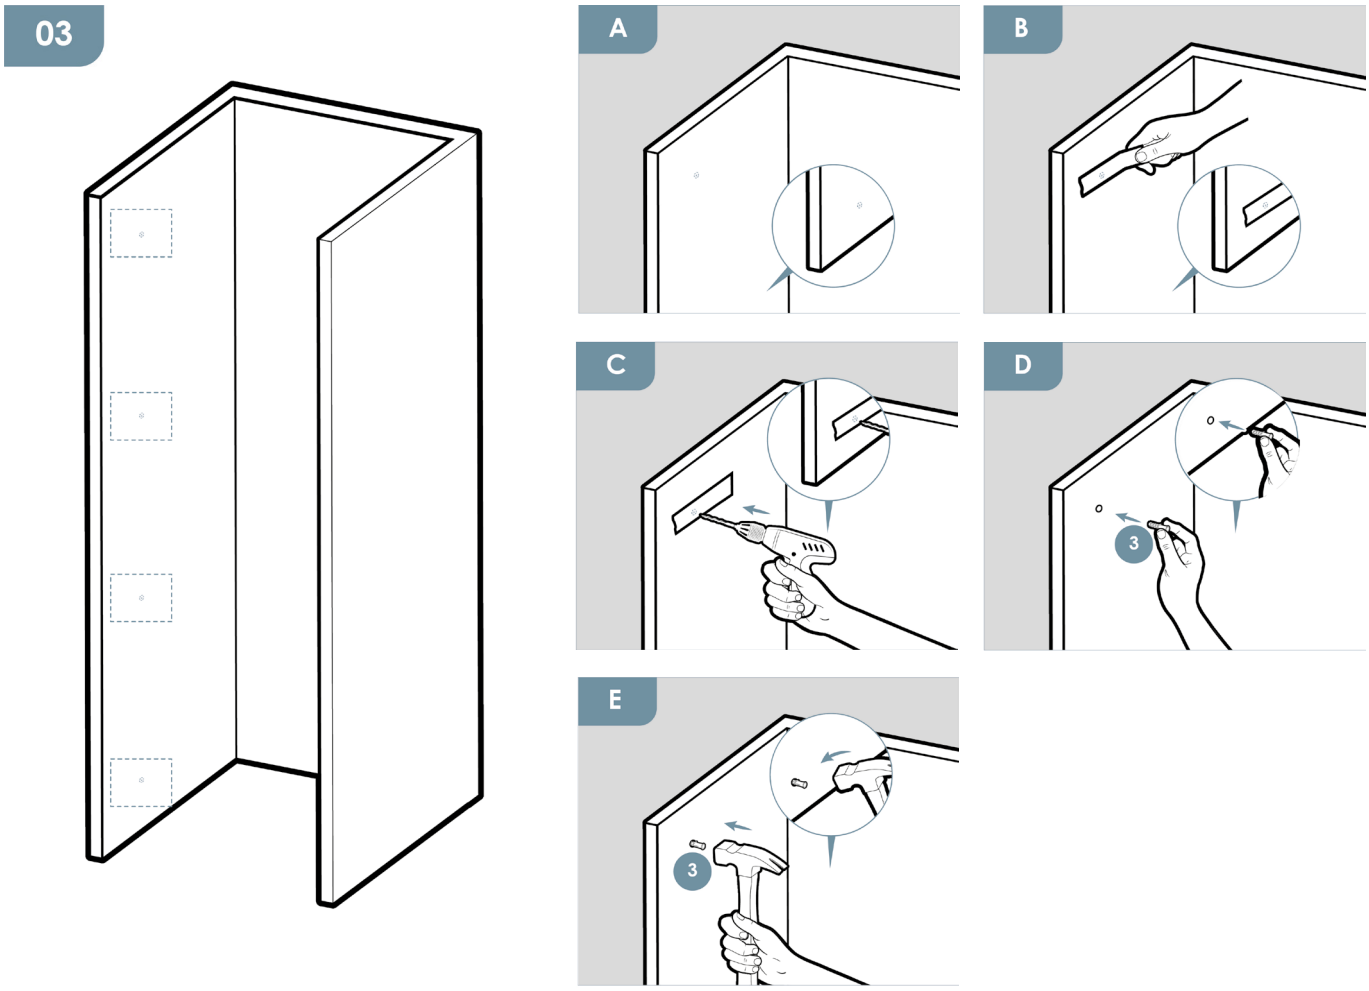


Stap 4: Muurprofiel (scharnierkant) bevestigen

Breng van boven naar beneden een dunne, gelijkmatige streep transparante kit aan op de achterkant van het muurprofiel (2) (zie afbeelding 4A en 4B).

Plaats het muurprofiel op de juiste positie aan de muur.

Bevestig het muurprofiel op de muur met de meegeleverde schroeven (6) (zie afbeelding 4C).

Draai de schroeven stevig vast en controleer met een (laser)waterpas of de profielen perfect recht staan (zie afbeelding 4D).

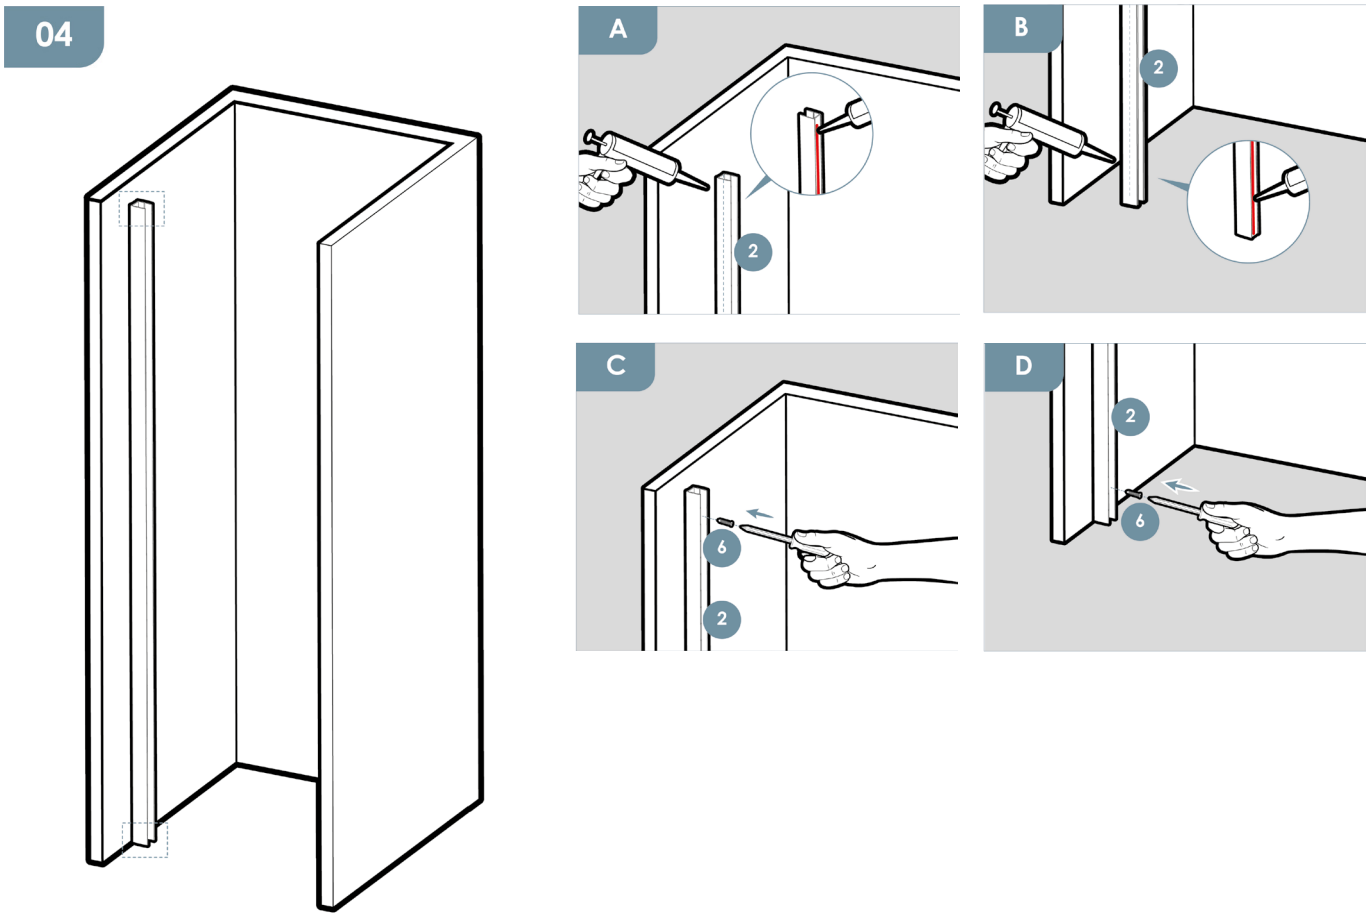


Stap 5: Positie muurprofiel (magneetkant) bepalen

Plaats het muurprofiel (12) tegen de muur op de gewenste positie en markeer het hart van het profiel op de vloer (zie afbeelding 5A).

Teken vanaf het gemarkeerde hart een rechte lijn omhoog op de muur. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas. (zie afbeelding 5B).

Teken de lijn tot ongeveer 2 meter hoogte. Deze lijn dient als referentie voor de juiste uitlijning van het muurprofiel vóór het boren (zie afbeelding 5C).

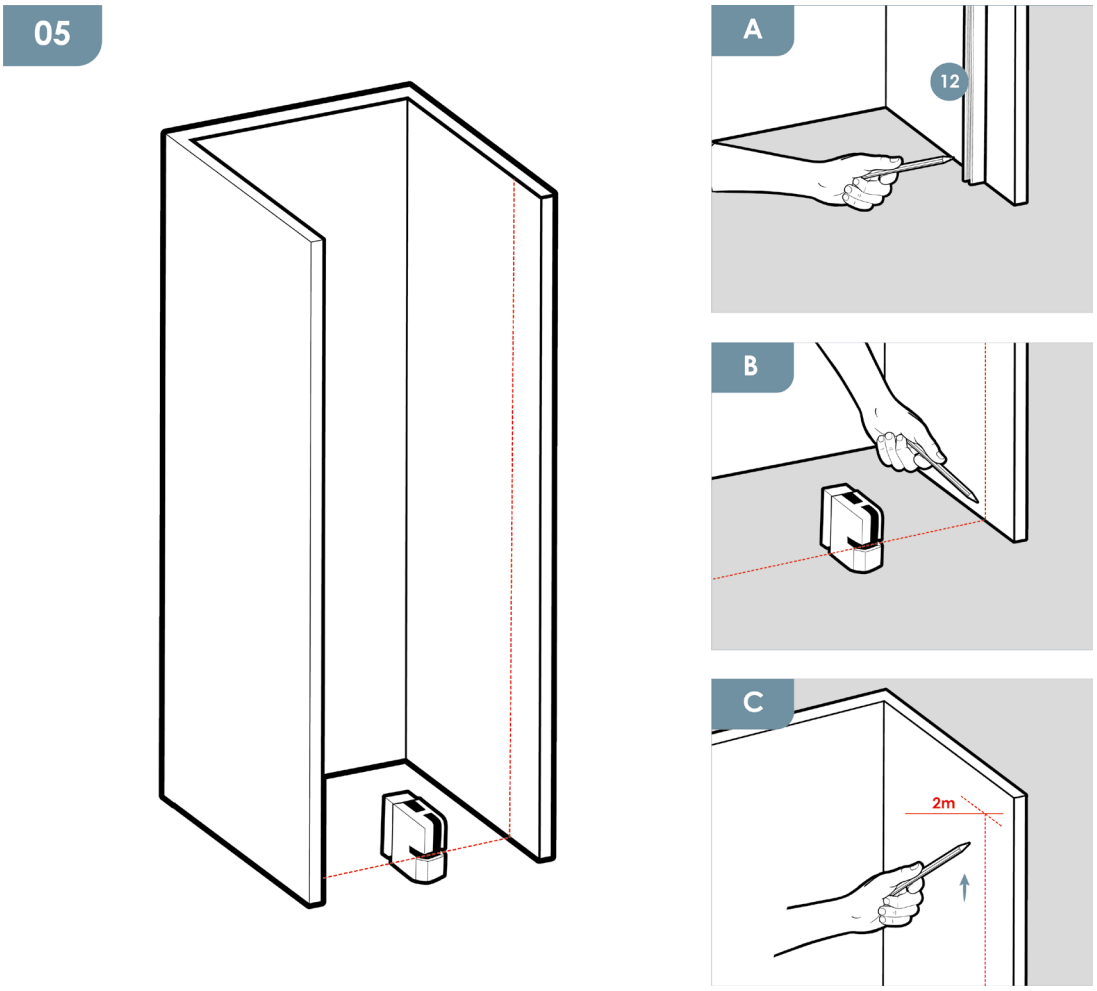


Stap 6: Boorgaten aftekenen

Plaats het muurprofiel (12) rechtop tegen de verticale hulplijn op de muur (zie afbeelding 6A).

Houd het profiel stevig vast en markeer de boorgaten door de voorgeboorde gaten. Teken over de gehele lengte van het profiel af (zie afbeelding 6B en 6C).

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend en uitgelijnd (zie afbeelding 6D).

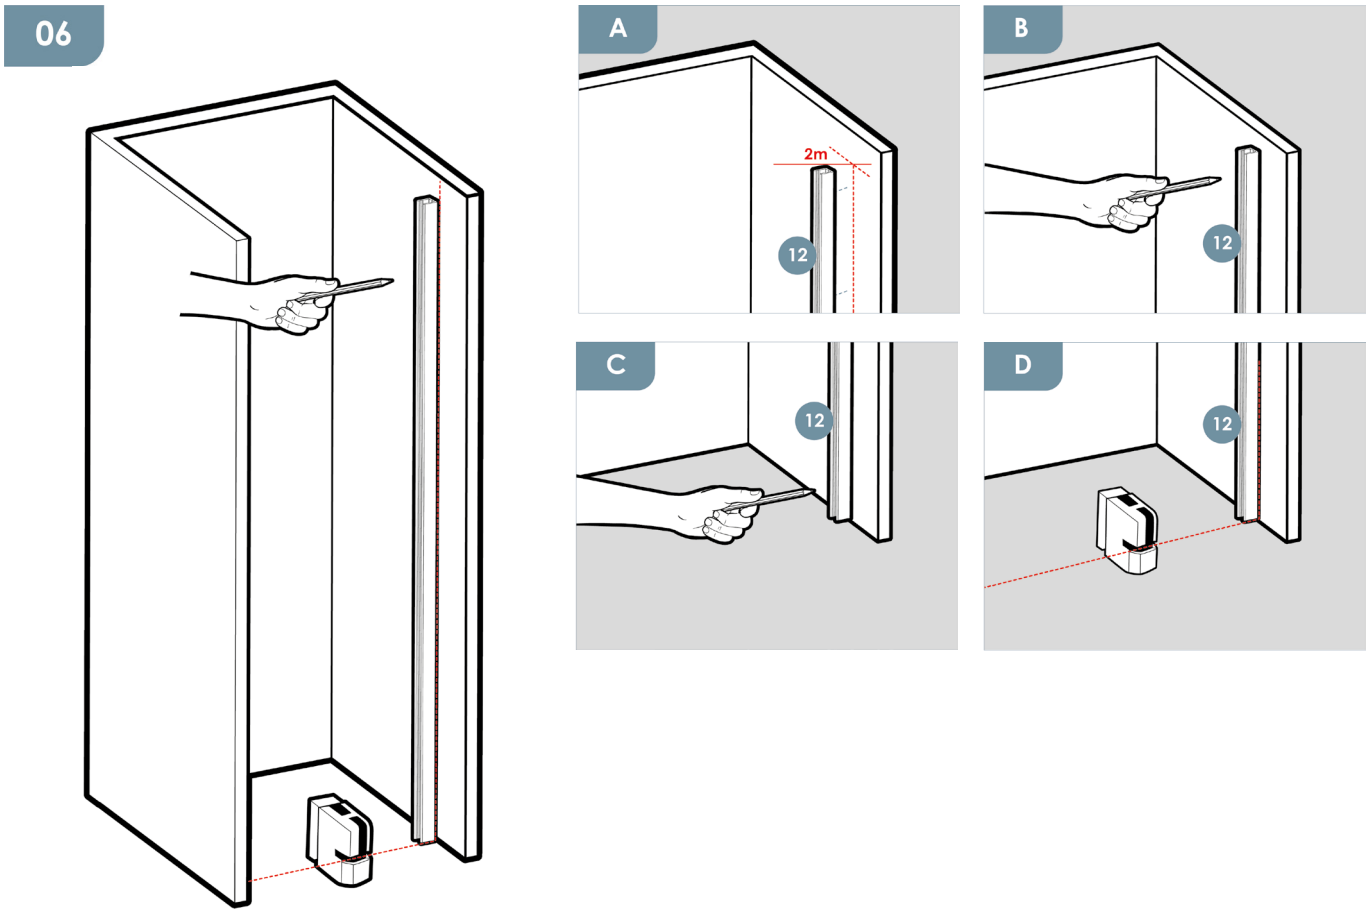

Stap 7: Gaten boren


Controleer of de gemarkeerde boorpunten duidelijk zichtbaar zijn (zie afbeelding 7A).

Plak schilderstape over de gemarkeerde punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt (zie afbeelding 7B).

Gebruik een boormachine met een boortje in de juiste maat voor de pluggen (3). Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat. Zet de klopboorstand uit, deze stand is te krachtig voor tegels (zie afbeelding 7C).

Plaats de pluggen stevig in de gaten tot ze gelijk liggen met de muur (zie afbeelding 7D).

Tik de pluggen indien nodig voorzichtig aan met een hamer (zie afbeelding 7E).

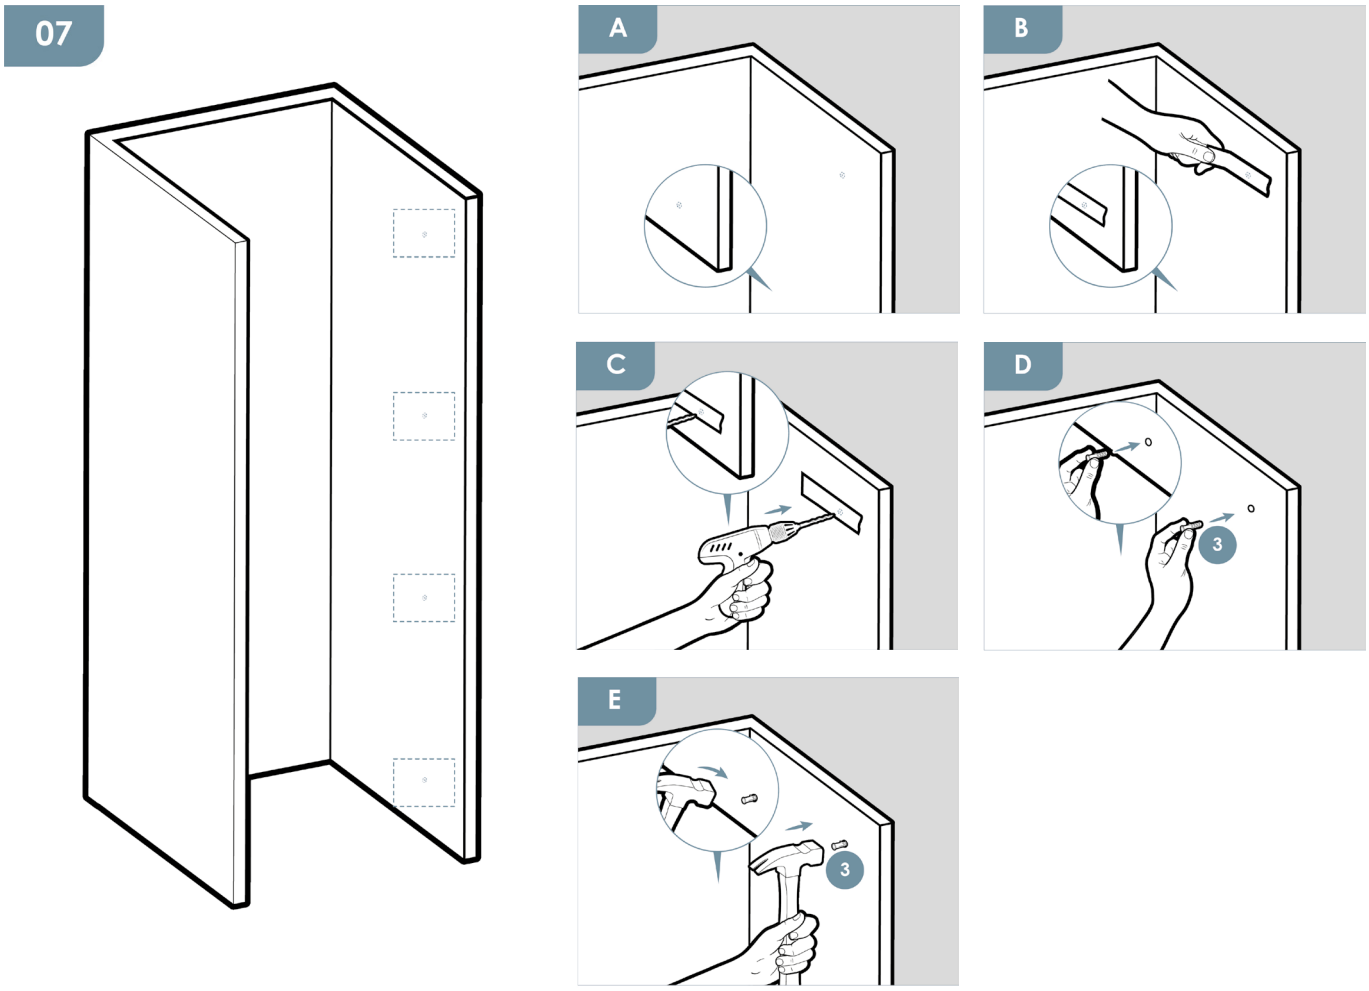


Stap 8: Muurprofiel (magneetkant) bevestigen

Breng van boven naar beneden een dunne, gelijkmatige streep transparante kit aan op de achterkant van het muurprofiel (12) (zie afbeelding 8A en 8B).

Plaats het muurprofiel op de juiste positie tegen de muur.


Bevestig het muurprofiel op de muur met de meegeleverde schroeven (16) (zie afbeelding 8C).


Draai de schroeven stevig vast en controleer met een (laser)waterpas of de profielen perfect recht staan (zie afbeelding 8D).

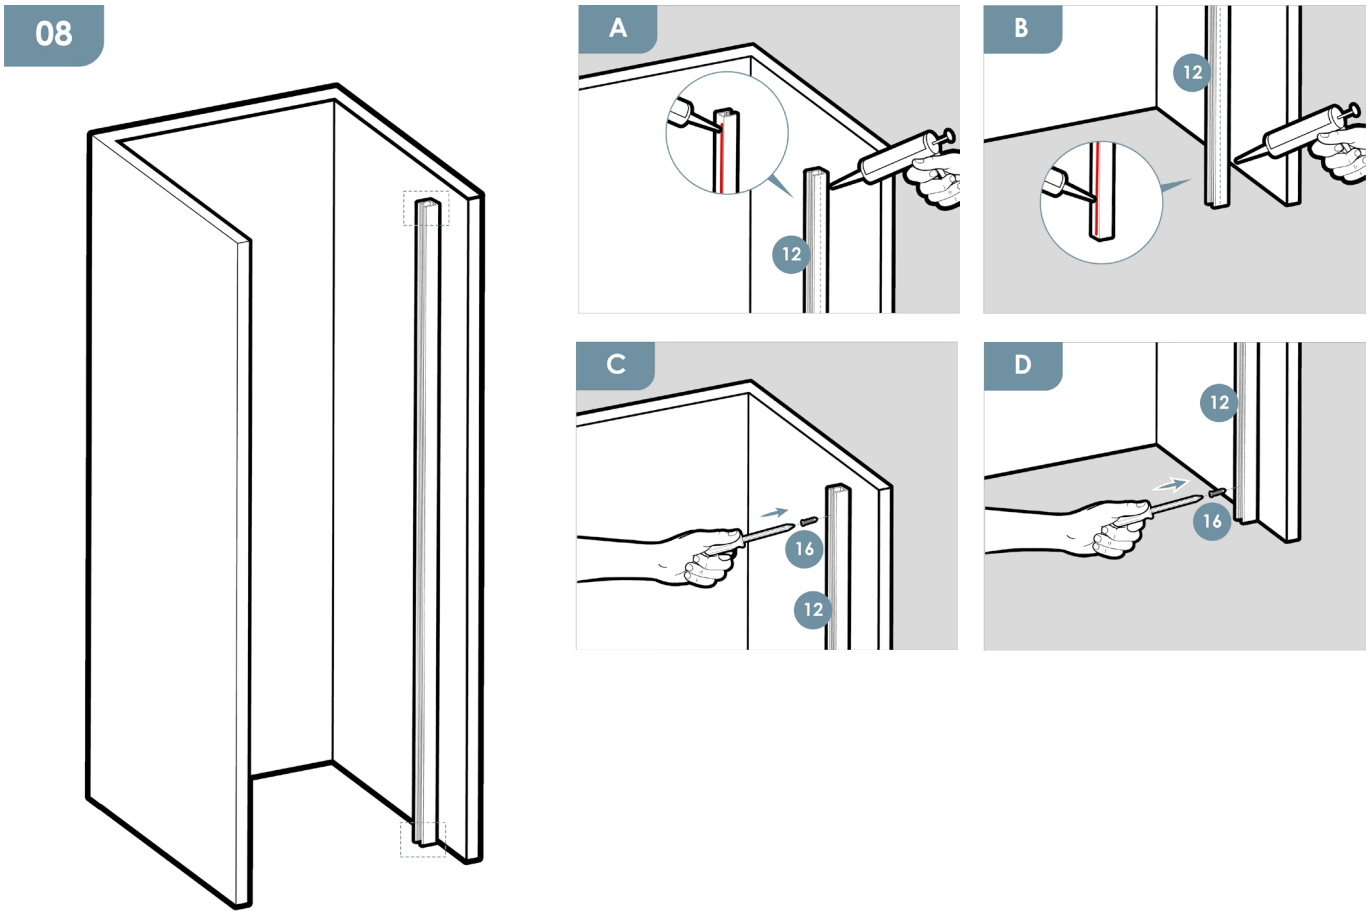

Stap 9: Magneetprofiel in muurprofiel plaatsen

Plaats het magneetprofiel (13) in het muurprofiel (12). Druk het magneetprofiel van boven naar beneden stevig aan (zie afbeelding 9A).

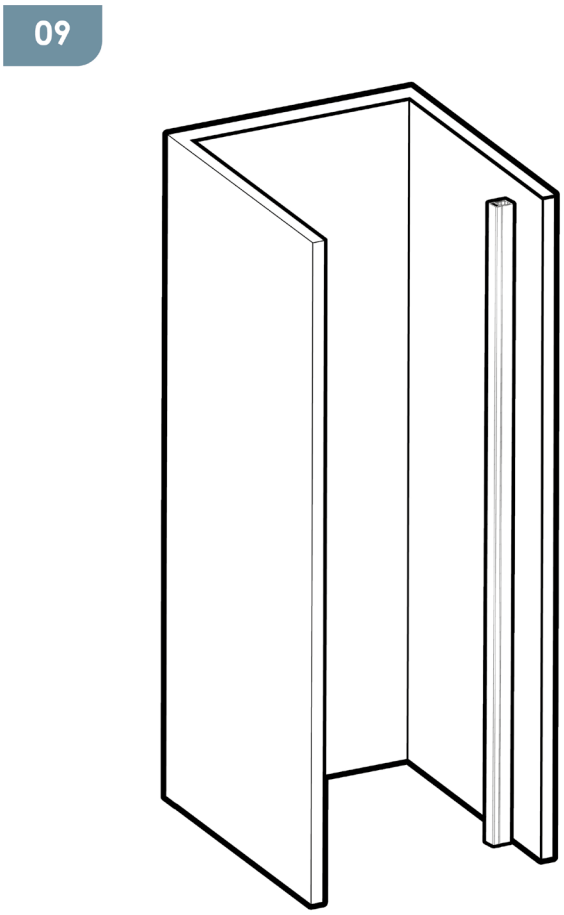


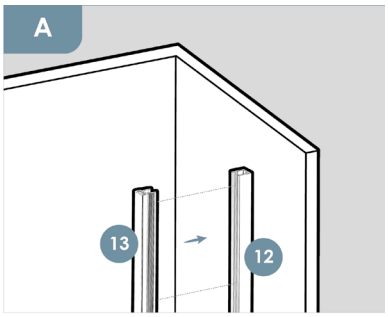


Stap 10: Handgreep monteren

Verwijder beide delen van de handgreep (15) door de schroeven los te draaien met de mee-geleverde inbussleutels (20a/20b). Leg schroeven, bussen en kunststof beschermplaatjes apart.

Plaats de handgreep aan beide zijden van de deur (4). Breng de bussen en kunststof beschermplaatjes aan tussen de handgreep en het glas om beschadigingen te voorkomen. Draai de schroeven stevig vast met de inbussleutel totdat de handgreep goed vastzit (zie afbeelding 10A).

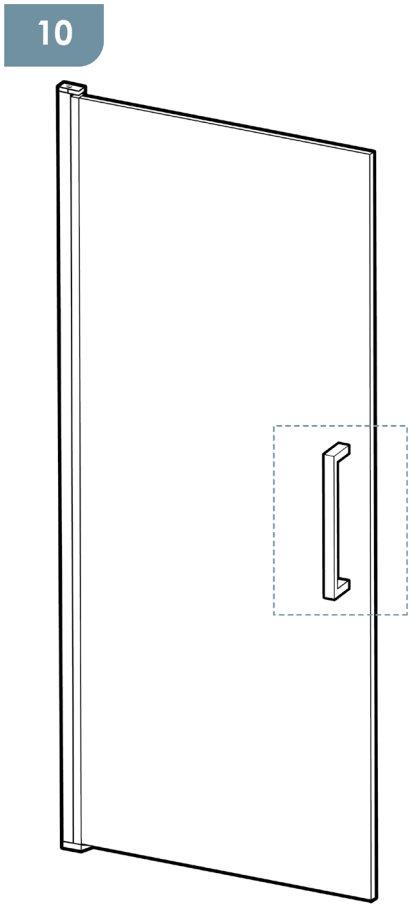


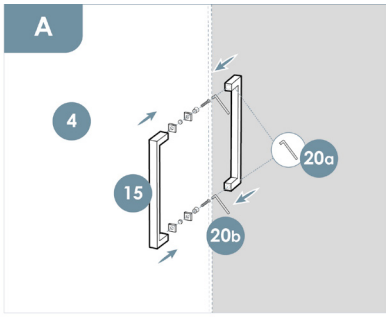



Stap 11: Magneetstrip op deur plaatsen

Plaats de magneetstrip (14) langs de verticale kant van de deur (4) (zie afbeelding 11A).

Druk de strip goed aan zodat deze volledig aansluit op het glas (zie afbeelding 11B).

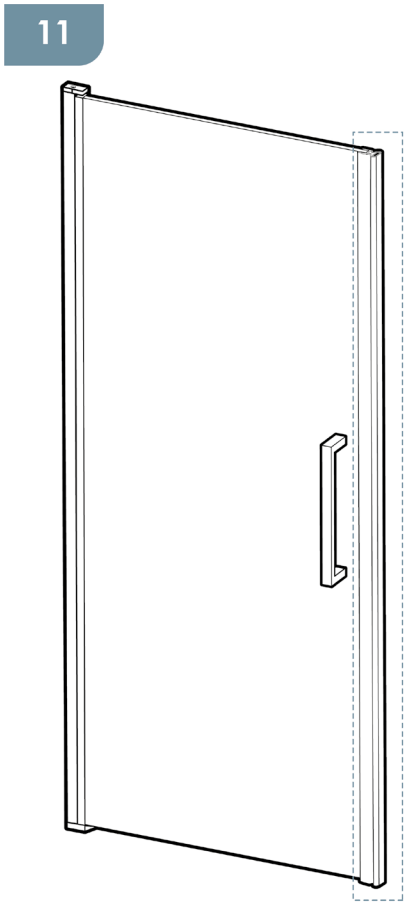

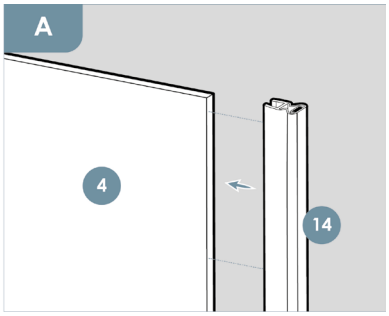

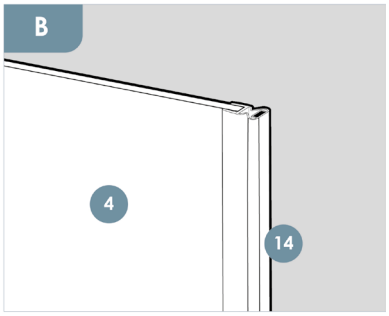


Stap 12: Deur bevestigen

Til de deur (4) met twee personen voorzichtig op en schuif de deur met het scharnierprofiel in het muurprofiel (2) Controleer of de deur recht staat en dat de magneetstrip (14) goed aansluit op het magneetprofiel (13) (zie afbeelding 12A).

Boor vier gaten in het muurprofiel en het scharnierprofiel met de meegeleverde boor (19) (zie afbeelding 12B).

Bevestig het muurprofiel aan het scharnierprofiel van de deur met de meegeleverde schroeven (5) en kraalringen (8). Dek de schroeven af met de afdekdopjes (7) (zie afbeelding 12C).

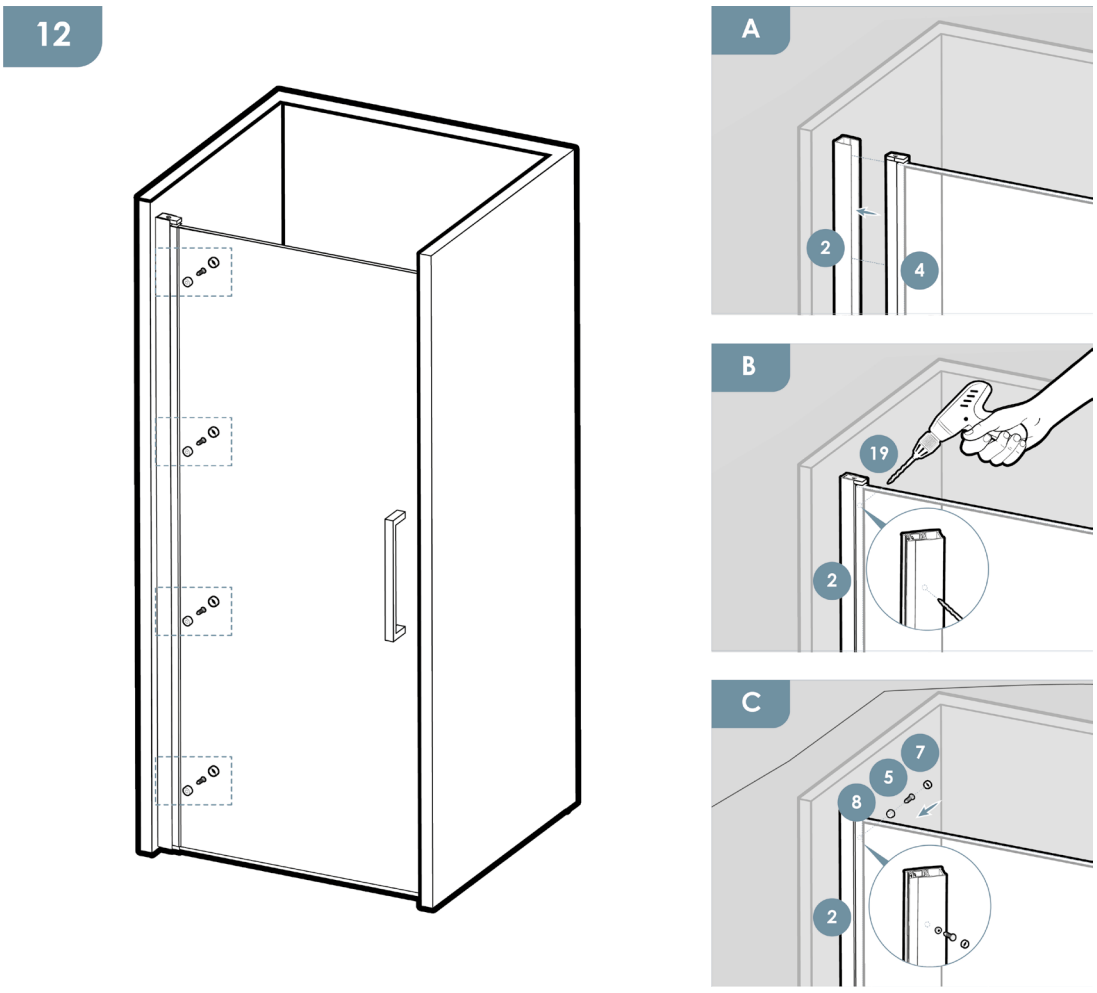


Stap 13: Antilekstrip op deur plaatsen

Meet de antilekstrip (18) af op de onderzijde van de deur (4). Snijd het uiteinde van de strip op de juist maat (zie afbeelding 13A).


Breng een druppel transparante kit aan op het uiteinde van de antilekstrip (zie afbeelding 13B).

Plaats de antilekstrip op de onderkant van de deur. Druk de strip stevig aan zodat deze goed aansluit (zie afbeelding 13C).

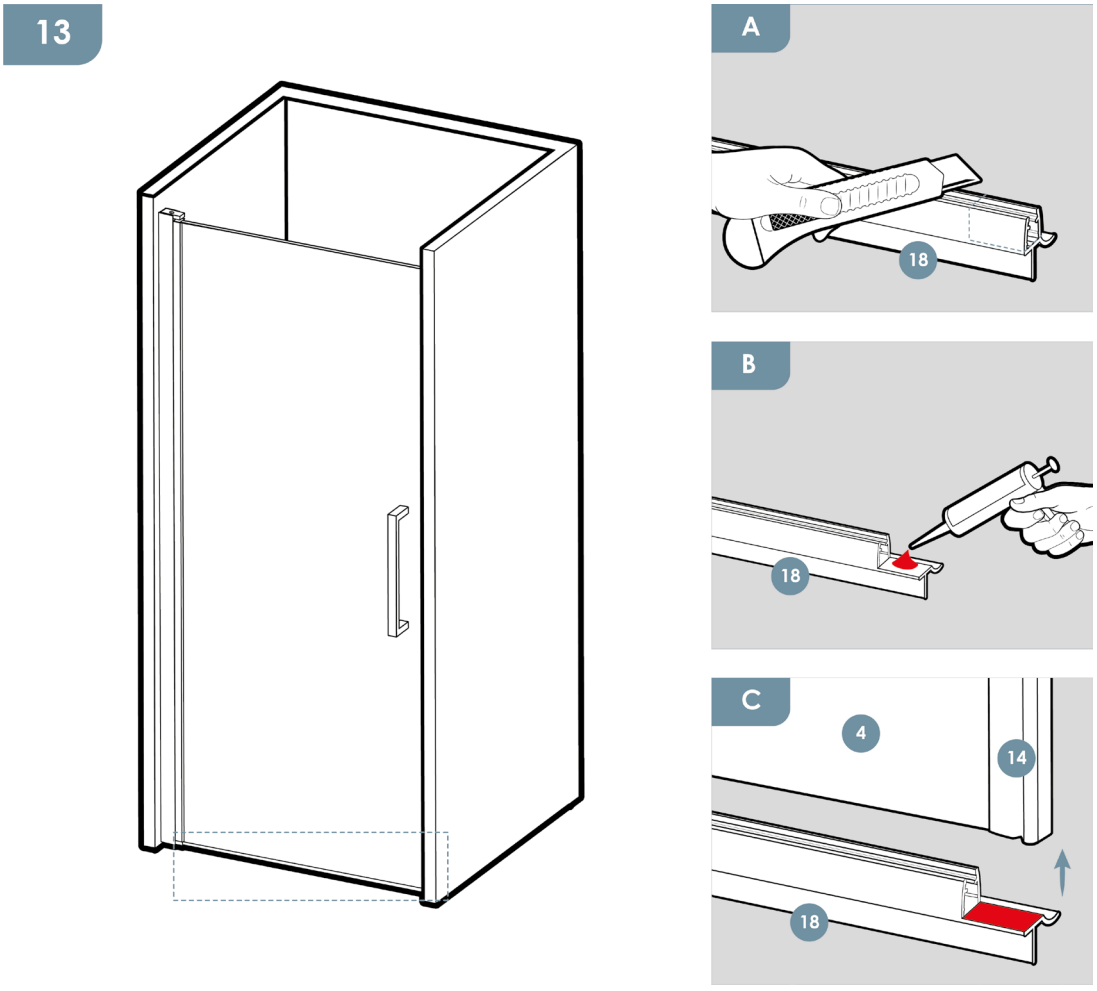

Stap 14: Afdekkapjes op profielen plaatsen

Plaats de afdekkapjes (1/11) op de muurprofielen (2/12). Druk de afdekkapjes stevig aan tot ze vastklikken (zie afbeelding 14A en 14B).

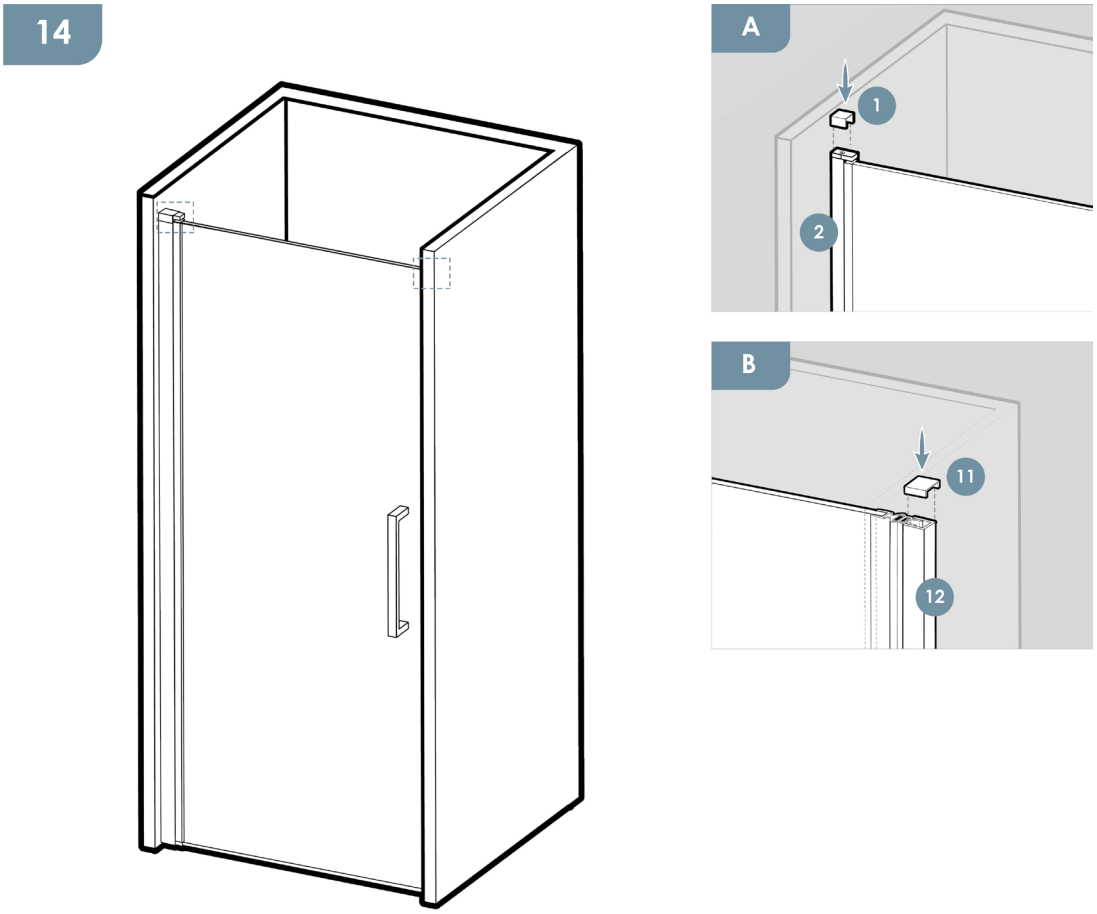


Stap 15: Dorpel plaatsen

Breng een dunne, gelijkmatige streep transparante kit aan op de onderzijde van de dorpel (10) voor een waterdichte afsluiting met de vloer (zie afbeelding 15A).


Plaats de dorpel op de vloer en druk deze stevig aan. Controleer of de dorpel recht en correct is uitgelijnd.

Plaats het dorpelkapje (9) aan de scharnierkant van de deur (4) over de dorpel en het eindkapje (17) aan de andere kant (zie afbeelding 15B en 15C).


15

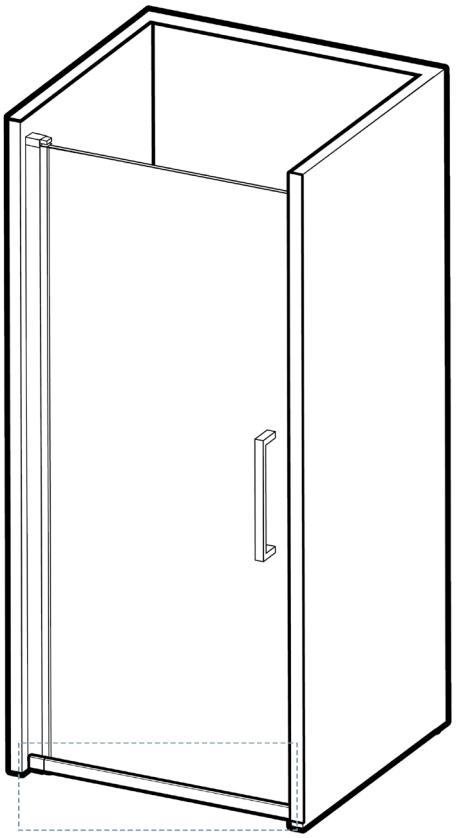


A

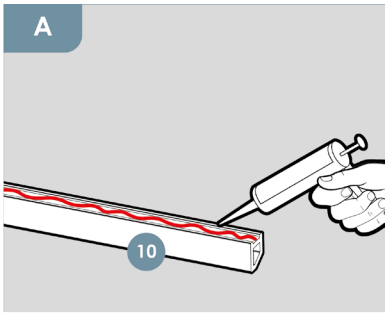

B

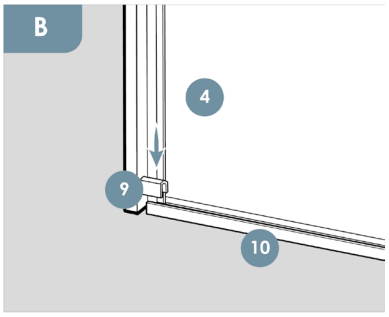

C

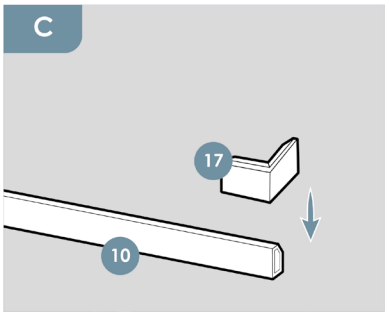

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER Actieprogramma Season wordt uitgevoerd in onze Season-kleuren en is gemaakt van aluminium. Dit materiaal kenmerkt zich door zijn lage gewicht en uitstekende corrosiebestendigheid. Op het aluminium worden meerdere sterke kleurlagen aangebracht die zorgen voor een solide en onderhoudsvriendelijke afwerking.
Het Actieprogramma Season is een tijdelijk programma met een afwijkende materiaalkeuze, kleurstelling en prijsklasse ten opzichte van het reguliere BRAUER-glasprogramma.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie ‘Onderhoud’. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.