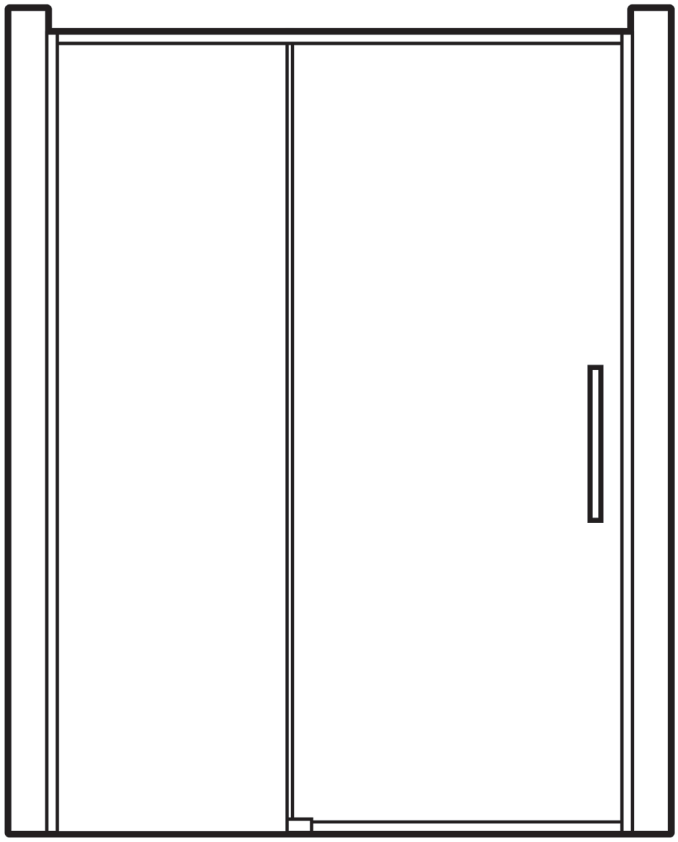


Handleiding Season nisopstelling model B

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer GS-SENB1H

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 2
Technische tekeningen	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Montage nisopstelling	Pagina 8
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 24
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 25

Voorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt het verzakken van rubbers en incorrecte afstelling.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Technische informatie - Plaatsingsmaten

Bij plaatsing op een douchebak zijn de afmetingen van de douchebak leidend voor de plaatsingsmaten van de nisdeur. Zorg ervoor dat de glasopstelling minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak wordt geplaatst.

Geleverde onderdelen:

1x Glaswand
1x Deur
3x Muurprofiel
1x Glasprofiel
1x Railprofiel
1x Magneetprofiel
1x Hoekprofiel
1x Magneetstrip
1x Handgreep
1x Dorpel
1x Set siliconen deurprofielen
2x Afdichtingsstrips
2x Afdekstrips (lang)
1x Afdekstrip (kort)
2x Wiel
5x Afdekkapjes (profielen)
1x Deurstopper
1x Dorpelblokje
1x Geleider
1x Afdekkapje (geleider)
2x Eindkapje (dorpel)
6x Afdekdopjes
8x Pluggen
25x Schroeven
8x Kraalringen
4x Afstandhouders
1x Boortje
3x Inbussleutel
1x Moersleutel
1x Haak
2x Afstelblokjes
1x Kunststof hulpstuk


Benodigdheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Schaar
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit


Technische tekening - deel 1


Maat	A	B	C	D
100x200	980 - 1000	435	407 ±10	505
120x200	1180 - 1200	535	507 ±10	605
140x200	1380 - 1400	635	607 ±10	705
160x200	1580 - 1600	835	607 ±10	705


A = Plaatsingsmaat breedte
B = Glasmaat vaste wand deurkant
C = Deuropening
D = Glasmaat deur
E = Muurprofiel met glasprofiel
F = Muurprofiel met magneetprofiel

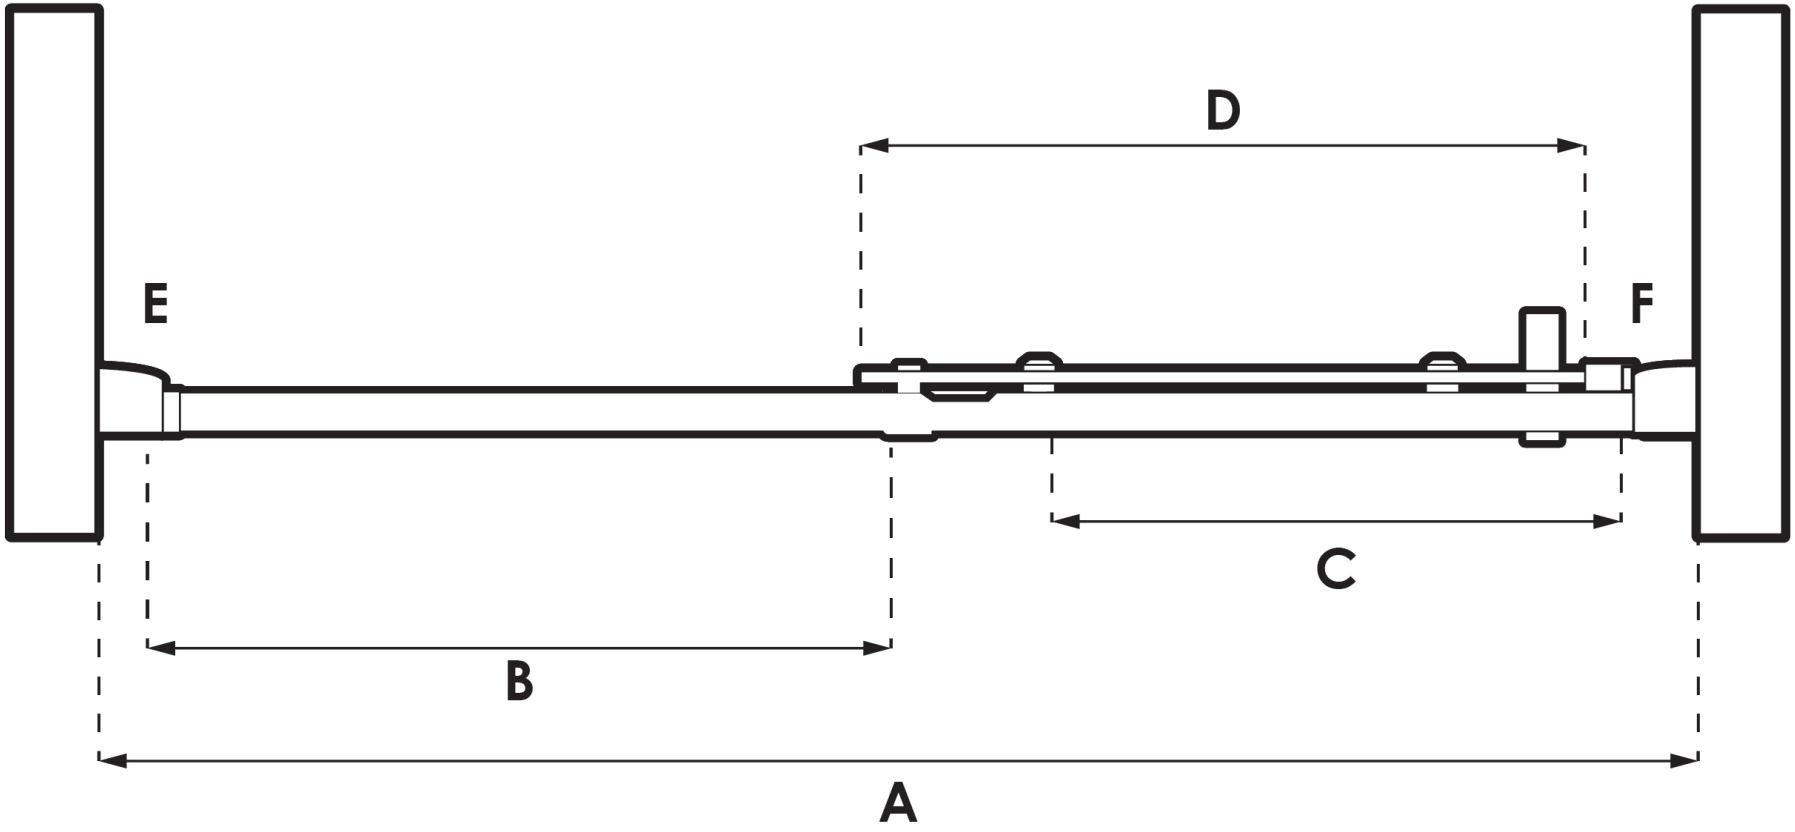


Technische tekening - deel 2

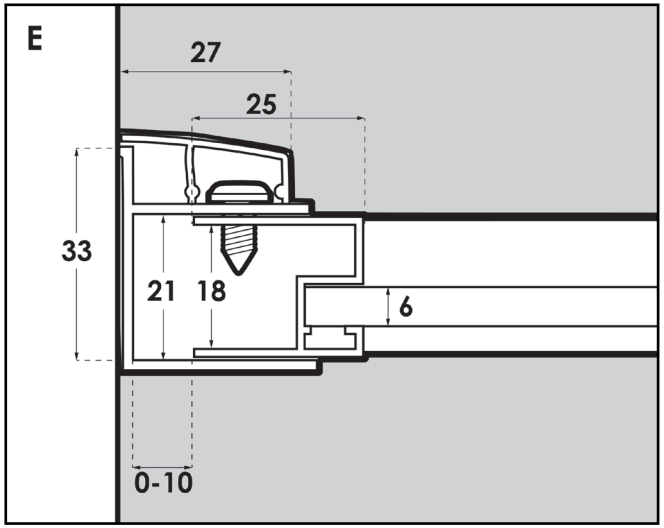

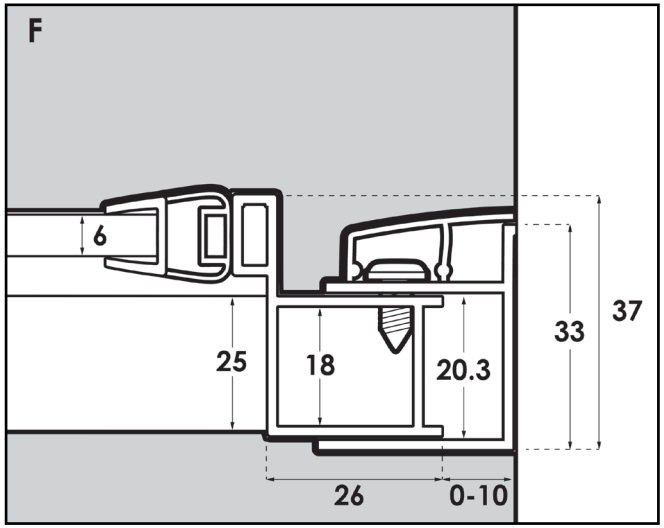

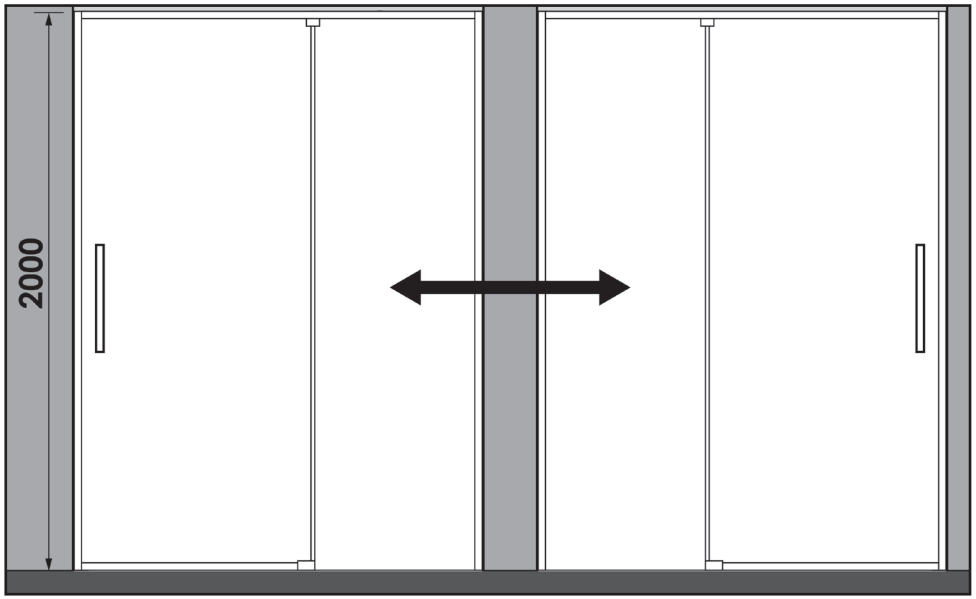

Overzichtsbeeld - deel 1

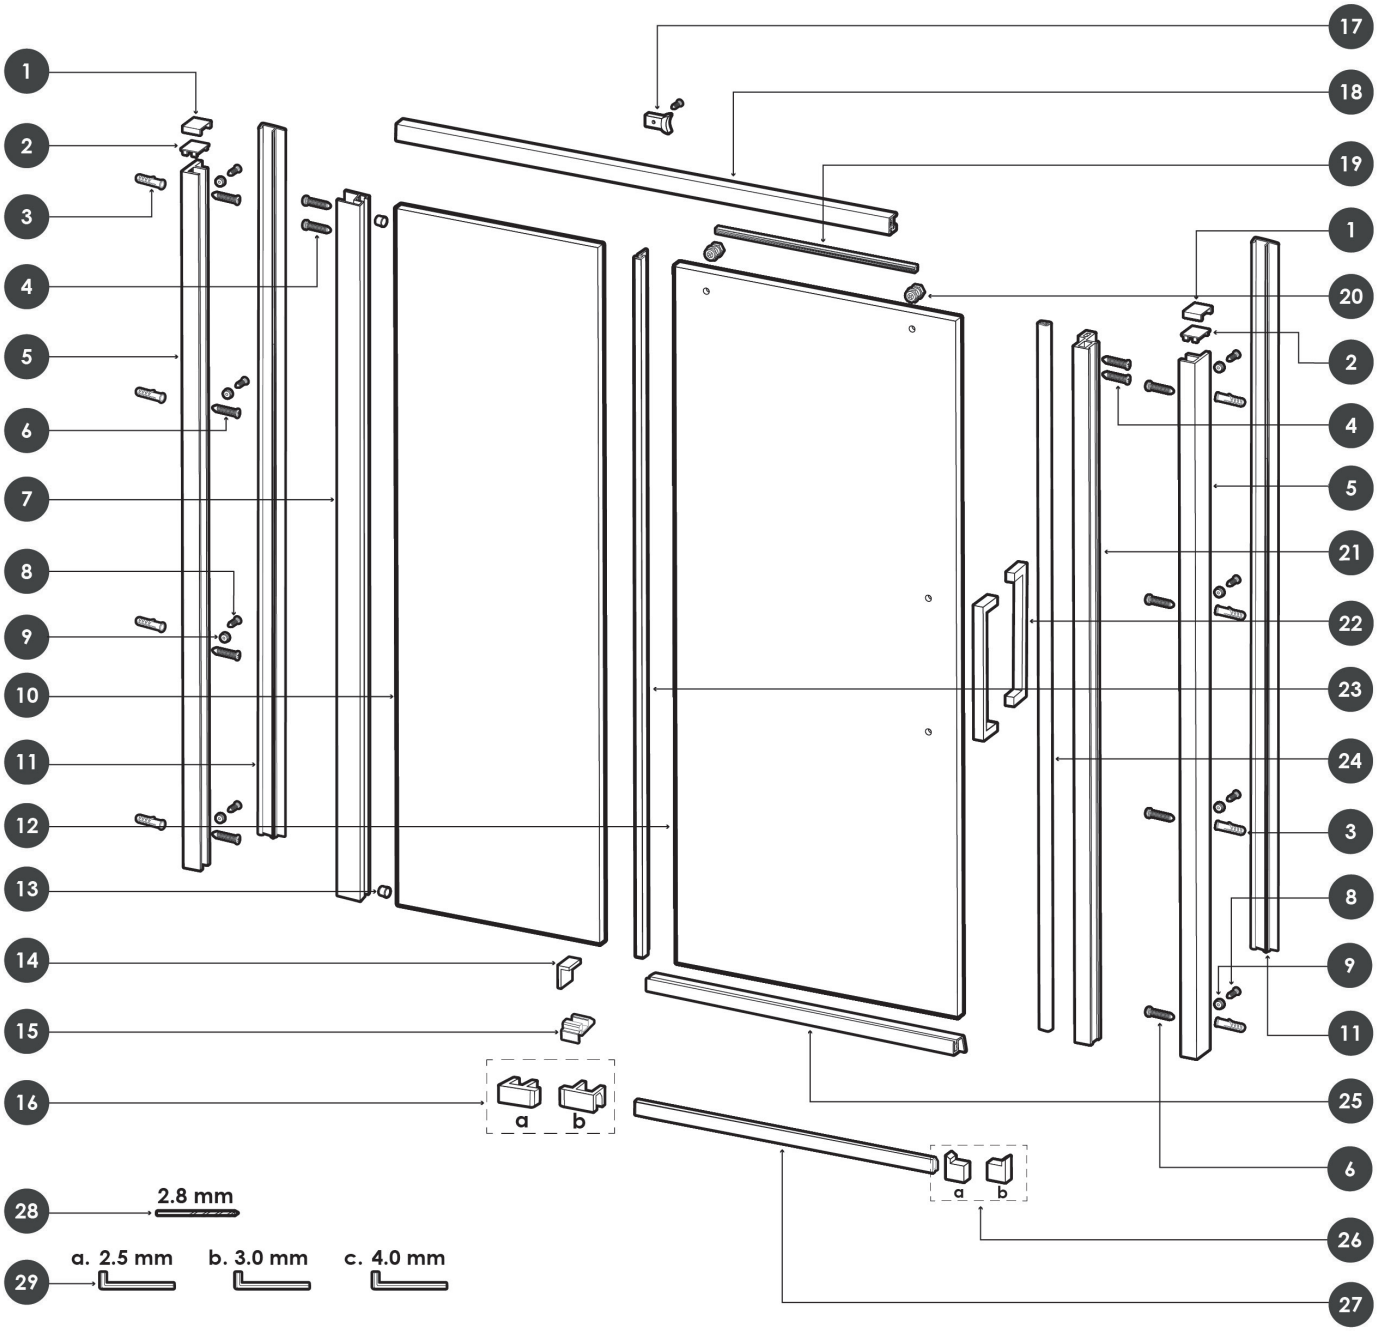


33	35	36	37	38	39	40	41	42
2st.	1st.	1st.	4st.	1st.	1st.	4st.	4st.	1st.

Deze onderdelen zijn niet van toepassing bij dit model

Overzichtsbeeld - deel 2

1	Afdekkapje (muurprofielen)
2	Afdekkapje (glas- en magneetprofiel)
3	Plug
4	Schroef
5	Muurprofiel
6	Schroef
7	Glasprofiel
8	Schroef
9	Kraalring
10	Glaswand
11	Afdekstrip
12	Deur
13	Afdekdopje
14	Afdekkapje (geleider)
15	Geleider
16	Dorpelblokje
17	Deurstopper
18	Railprofiel
19	Afdekstrip (railprofiel)
20	Wiel
21	Magneetprofiel
22	Handgreep
23	Antilekstrip (lang)
24	Magneetstrip
25	Antilekstrip (kort)
26	Eindkapje (dorpel)
27	Dorpel
28	Boortje
29	Inbussleutel(s)
30	Moersleutel
31	Haak
32	Afstelblokjes
33	Afdekkap (hoekprofiel)

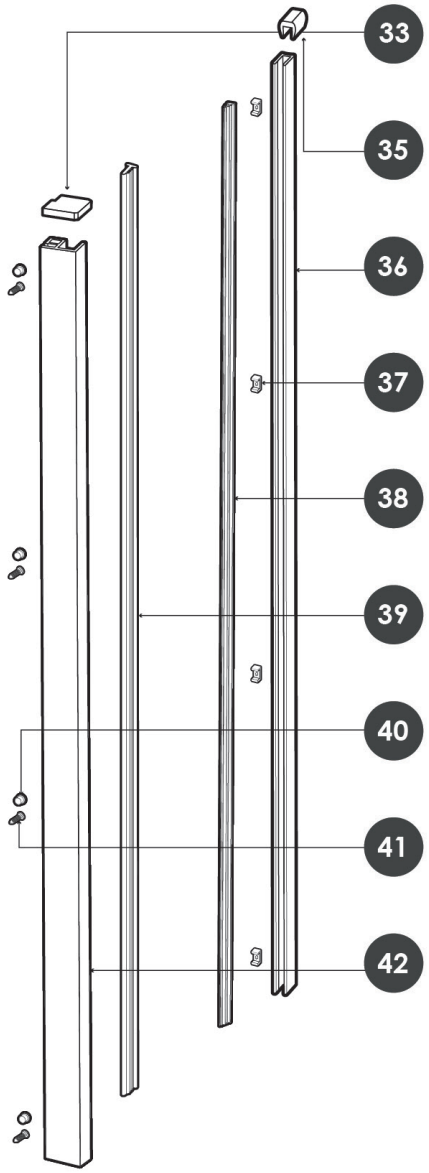

34	Kunststof hulpstuk
35	Afdekkap (muurprofiel zijwand)
36	Muurprofiel (zijwand)
37	Afstandhouder
38	Afdichtingsstrip (muurprofiel zijwand)
39	Afdichtingsstrip (hoekprofiel)
40	Afdekdopje (hoekprofiel)
41	Schroef
42	Hoekprofiel

Montage Season nisopstelling model B


Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montage-handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie van de muurprofielen bepalen

Plaats de muurprofielen (5) recht tegenover elkaar tegen de muren op de gewenste positie en markeer het hart van de profielen op de vloer (zie afbeelding 1A).

Teken vanaf het gemarkeerde hart een rechte lijn omhoog op de muur. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas. (zie afbeelding 1B).

Teken de lijn tot ongeveer 2 meter hoogte. Deze lijn dient als referentie voor de juiste uitlijning van de muurprofielen vóór het boren (zie afbeelding 1C).

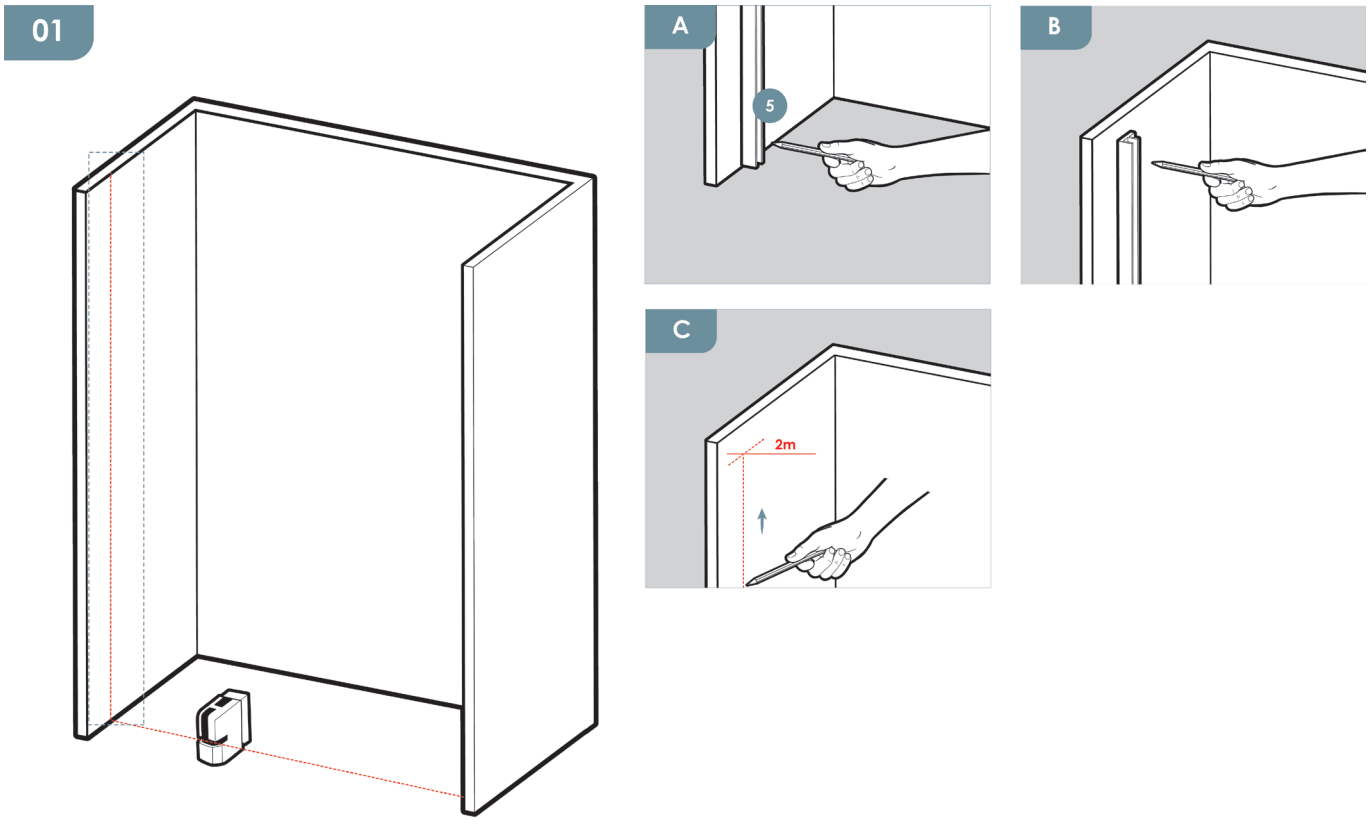


Stap 2: Boorgaten aftekenen

Plaats de muurprofielen (5) rechtop tegen de verticale hulplijn op de muur (zie afbeelding 2A).

Houd de profielen stevig vast en markeer de boorgaten door de voorgeboorde gaten. Teken over de gehele lengte van de profielen de boorgaten af (zie afbeelding 2B / 2C).

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend en uitgelijnd (zie afbeelding 2D).

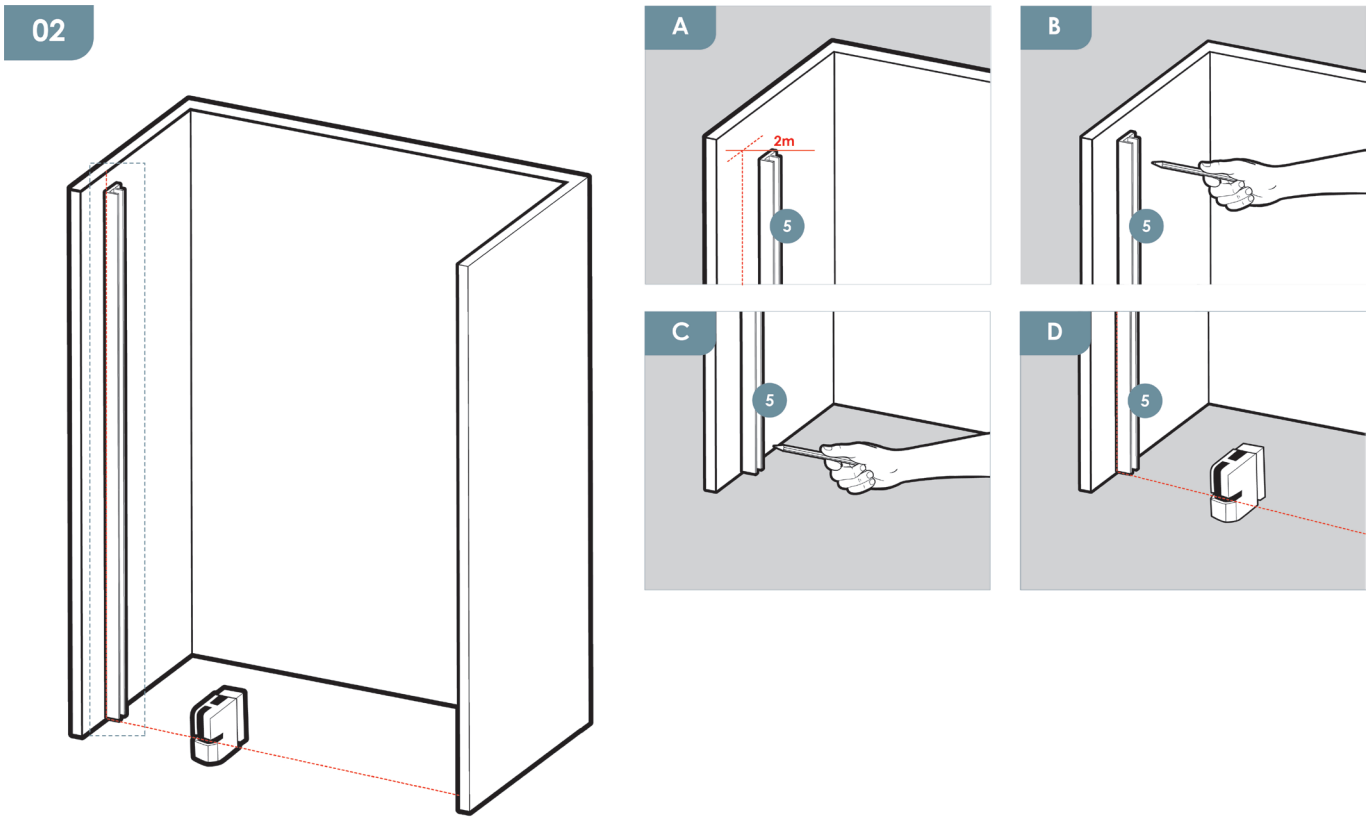

Stap 3: Gaten boren


Controleer of de gemarkeerde boorpunten duidelijk zichtbaar zijn (zie afbeelding 3A).

Plak schilderstape over de gemarkeerde punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt (zie afbeelding 3B).

Gebruik een boormachine met een boortje in de juiste maat voor de pluggen (3). Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat. Zet de klopboorstand uit, deze stand is te krachtig voor tegels (zie afbeelding 3C).

Plaats de pluggen stevig in de gaten tot ze gelijk liggen met de muur (zie afbeelding 3D).


Tik de pluggen indien nodig voorzichtig aan met een hamer (zie afbeelding 3E).

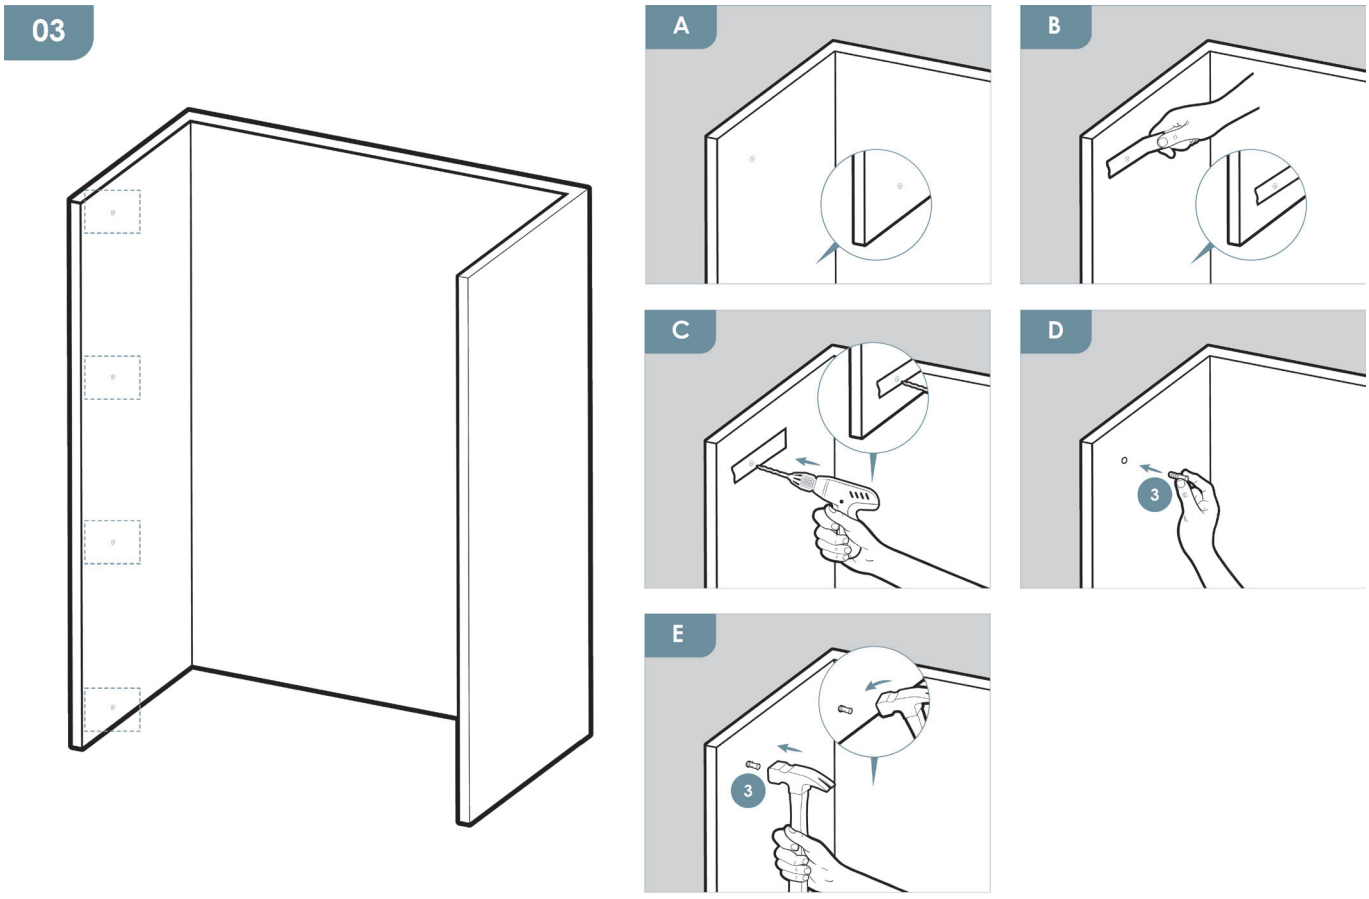

Stap 4: Frame monteren

Plaats het glasprofiel (7) aan de ene kant tegen het railprofiel (18) en het magneetprofiel (21) tegen de andere kant. Schroef de profielen vast met de meegeleverde schroeven (4) (zie afbeelding 4A / 4B).

Schuif het muurprofiel (5) volledig om het glasprofiel (zie afbeelding 4C). En het hoekprofiel (30) om het magneetprofiel (zie afbeelding 4D).

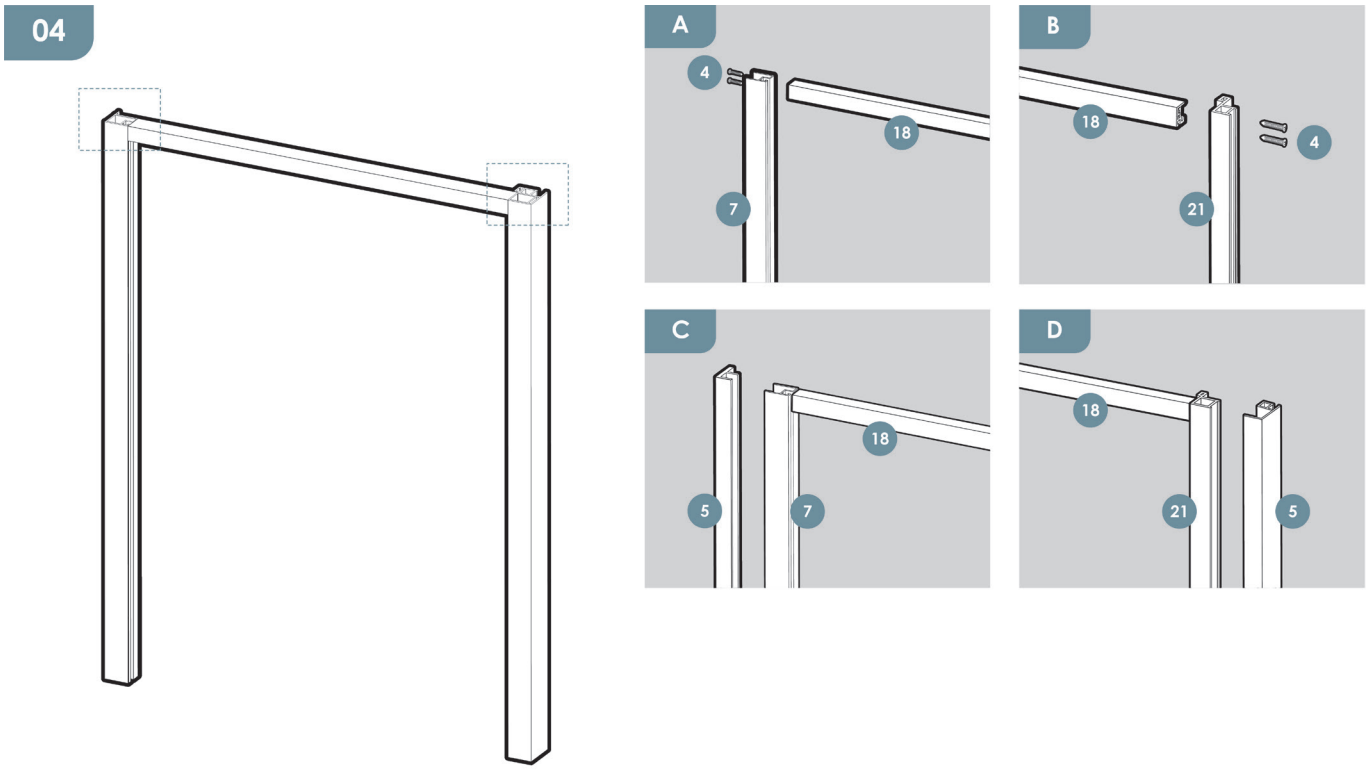


Stap 5: Muurprofielen bevestigen

Breng van boven naar beneden een dunne, gelijkmatige streep transparante kit aan op de achterkant van de muurprofielen (5) (zie afbeelding 5A / 5B).

Plaats de muurprofielen met het frame op de juiste positie tegen de muren.

Bevestig de muurprofielen op de muur met de meegeleverde schroeven (6) (zie afbeelding 5C).


Draai de schroeven stevig vast en controleer met een (laser)waterpas of de profielen perfect recht staan (zie afbeelding 5D).

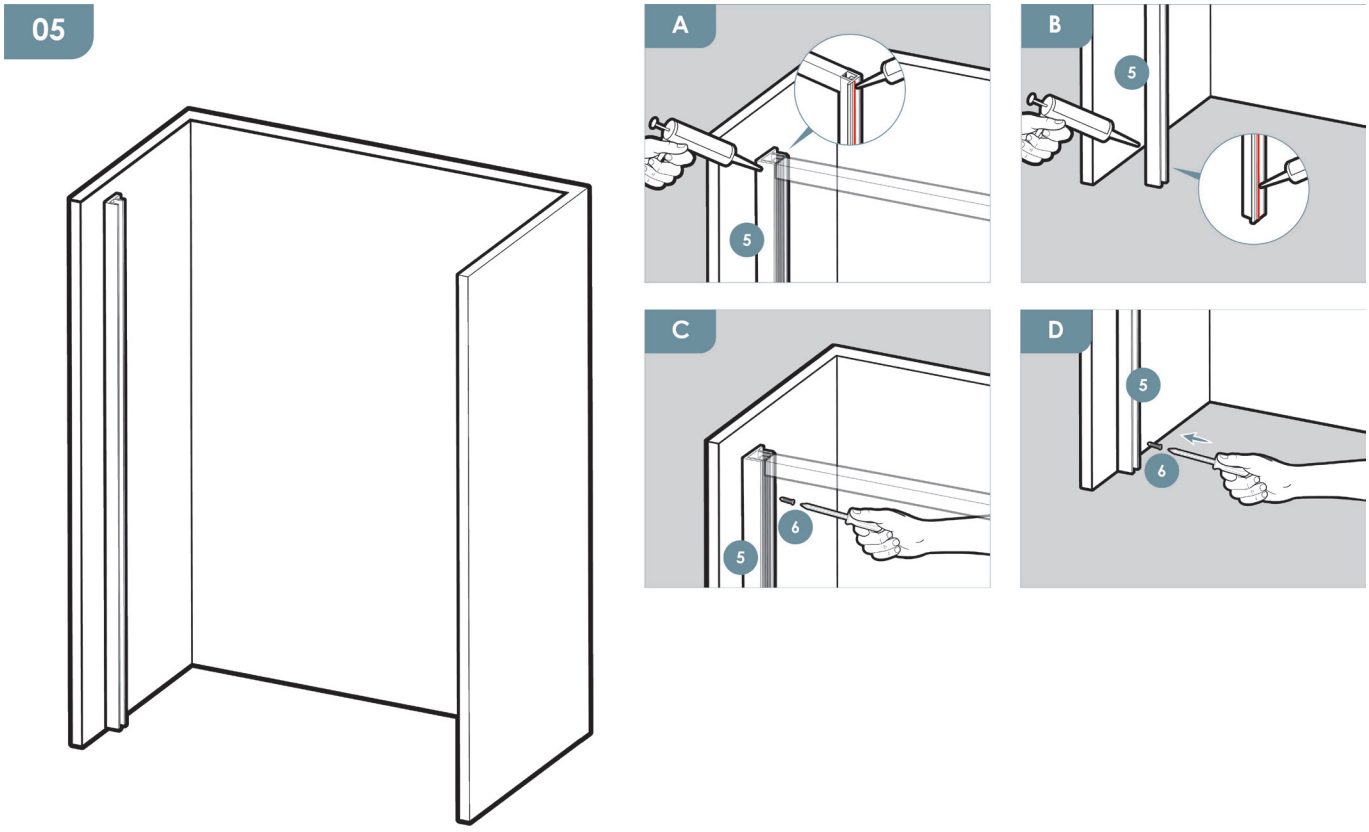

Stap 6: Vaste glaswand plaatsen

Voer deze stap met twee personen uit. Til het railprofiel (18) samen met het glas- (7) en magneetprofiel (21) iets op. Schuif de glaswand (10) onder het railprofiel in het glasprofiel (zie afbeelding 6A).

Zorg dat de glaswand waterpas staat. Laat het railprofiel over de de glaswand heen zakken tot het op gelijke hoogte is met de muurprofielen (5) (zie afbeelding 6B).

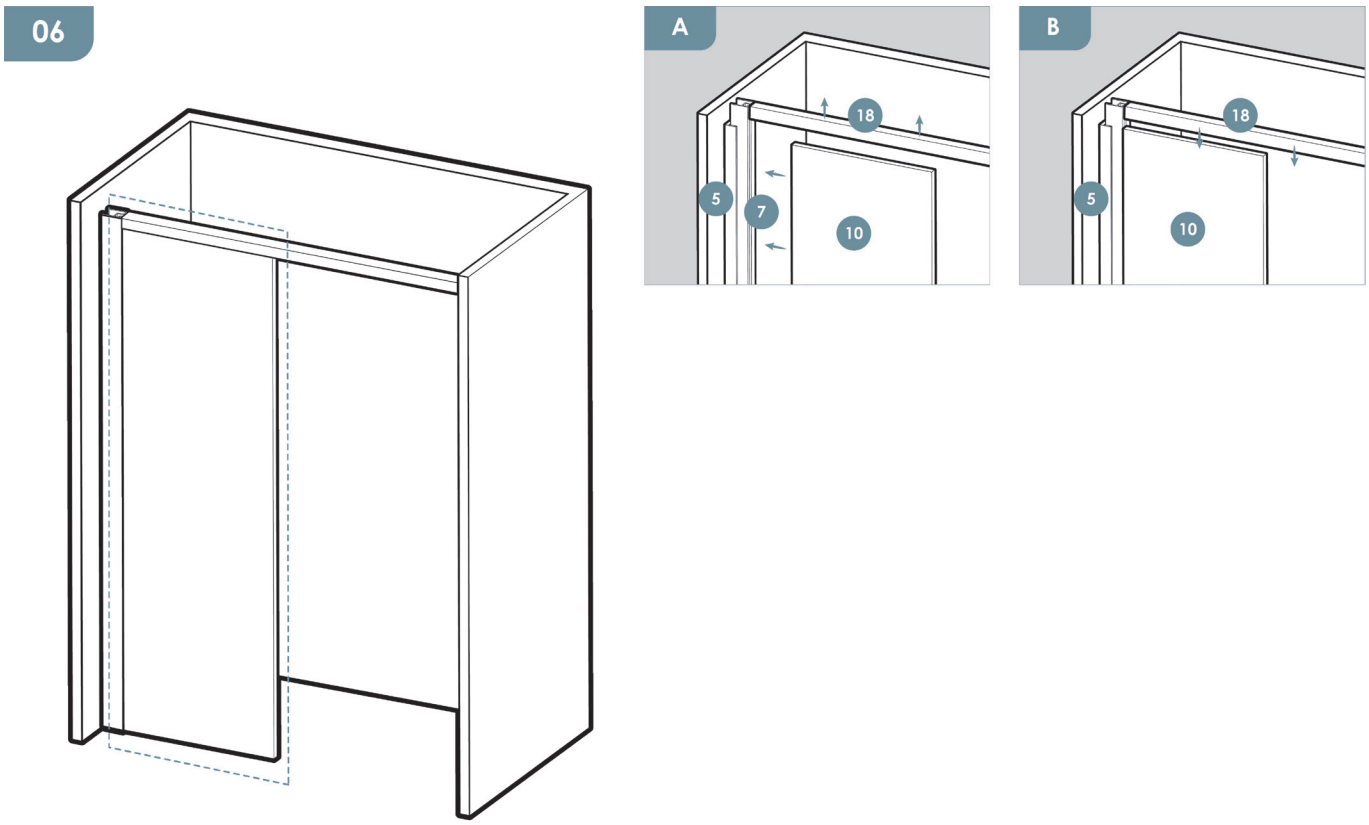

Stap 7: Muurprofielen aan frame bevestigen


Boor vier gaten, verdeeld over de hele lengte in het muurprofiel (5) en magneetprofiel (21) met de meegeleverde boor (38) (zie afbeelding 7A / 7B). Boor de gaten niet op gelijke hoogte als de schroeven waarmee het muurprofiel op de muur is bevestigd, anders passen de kraalringen (9) niet.

Bevestig het muurprofiel (5) aan het glasprofiel (7) met de meegeleverde schroeven (8) en kraalringen (9) (zie afbeelding 7E).


Herhaal deze handelingen aan de andere zijde en bevestig het muurprofiel aan het magneetprofiel (21) met de meegeleverde schroeven en kraalringen (zie afbeelding 7F).


Klik de afdekstrips (11) op de muurprofielen om de schroeven af te dekken (zie afbeelding 7G). Druk de afdekstrips van boven naar beneden stevig aan (zie afbeelding 7H).


Plaats de afdekdopjes (13) in alle zichtbare schroefgaten van het glas- en magneetprofiel voor een nette afwerking (zie afbeelding 7I).

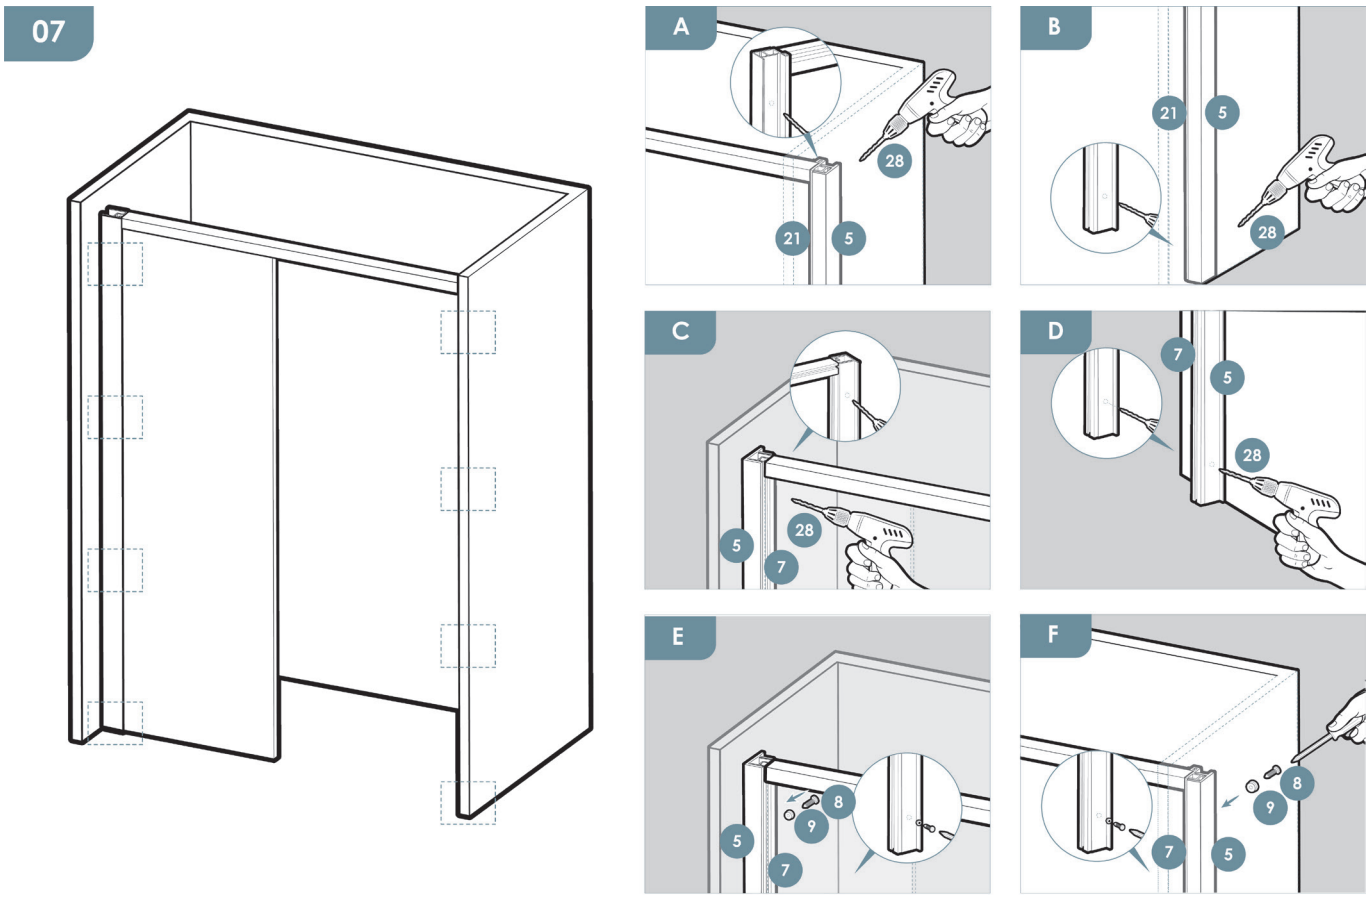


07

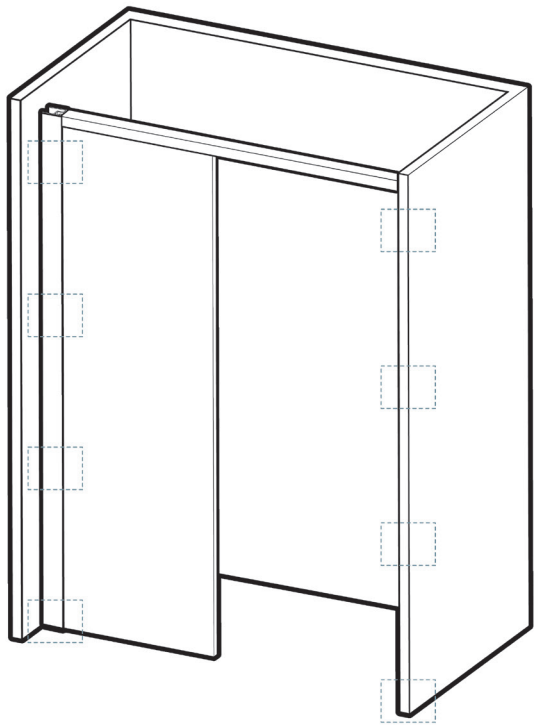

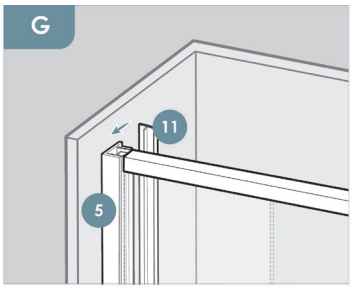

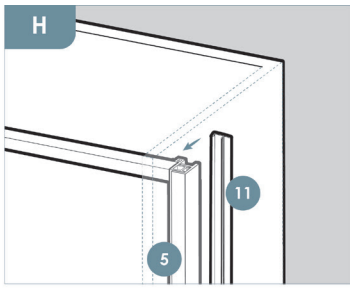


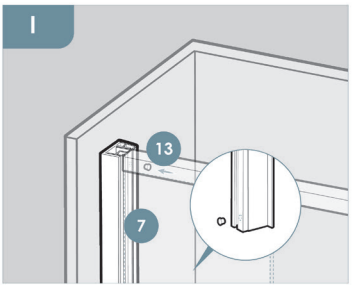


Stap 8: Lange antilekstrip plaatsen

Plaats de lange antilekstrip (23) op de verticale kant van de glaswand (10). Druk stevig aan zodat de strip goed aansluit op het glas (zie afbeelding 8A).

08

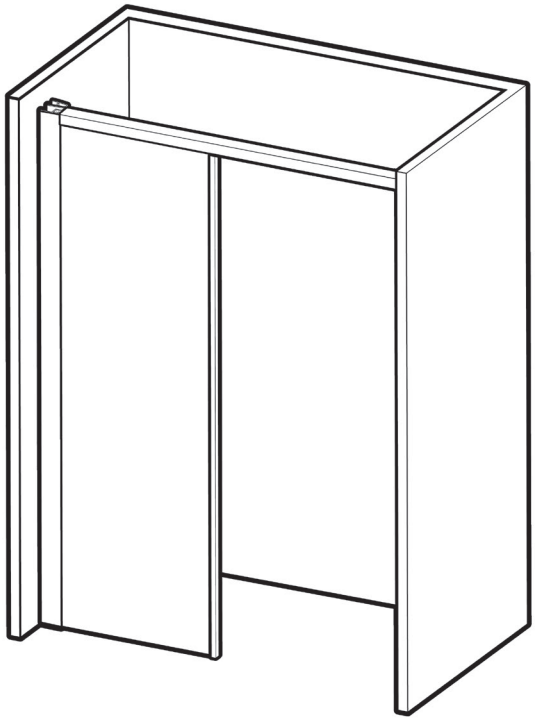

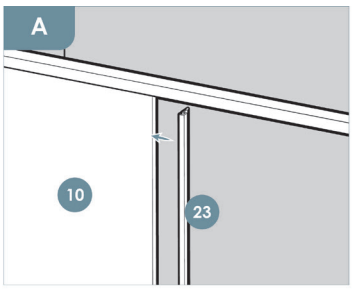


Stap 9: Afdekkapjes op profielen plaatsen

Plaats de kleine afdekkapjes (2) op de bovenkant van het glas- (7) en magneetprofiel (21). Druk ze stevig aan tot ze vastklikken (zie afbeelding 9A).

Plaats de grotere afdekkapjes (1) op de bovenkant van de muurprofielen (5) (zie afbeelding 9A / 9B). Druk ze stevig aan tot ze vastklikken.

Druk de afdekstrip (19) in de opening aan de onderkant van het railprofiel (18) (zie afbeelding 9C).

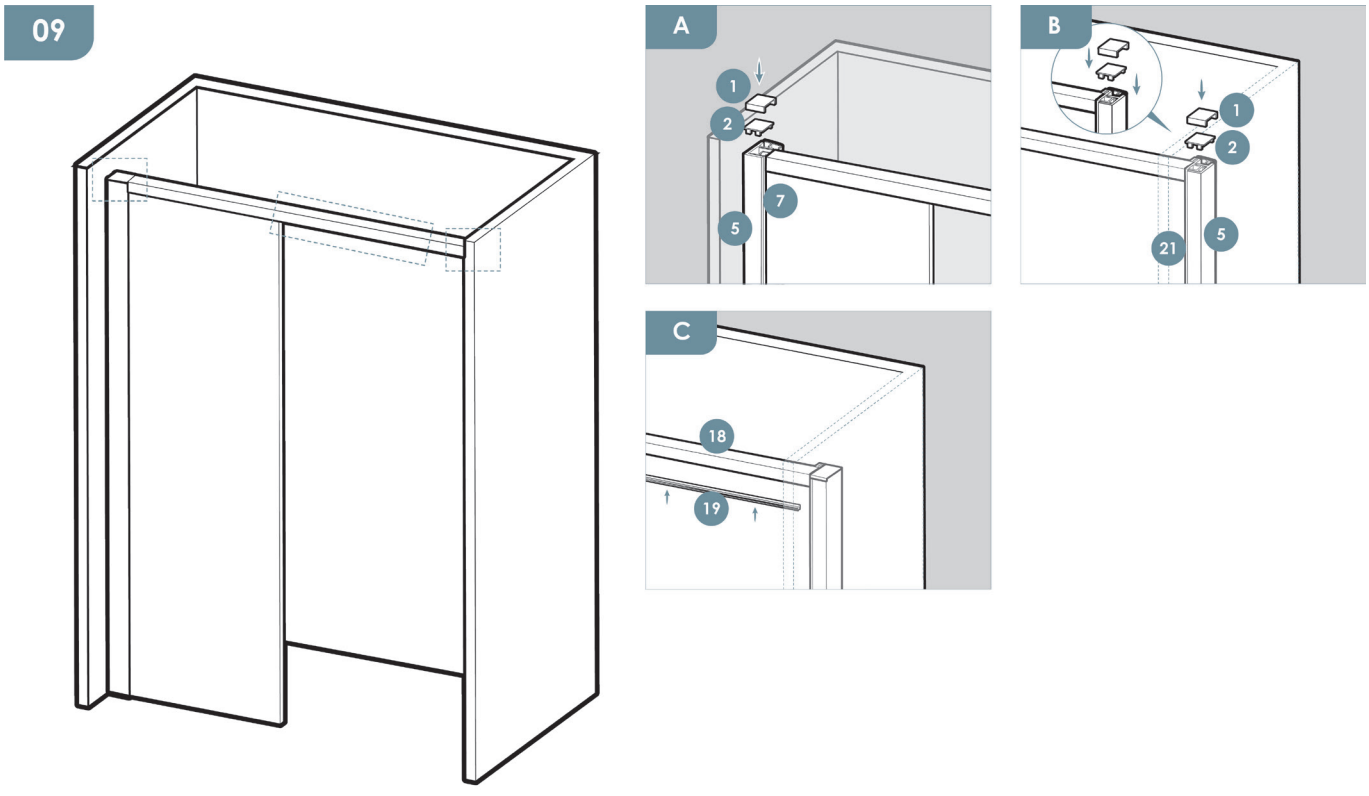


Stap 10: Dorpel monteren

Plaats het dorpelblokje (16) om de onderkant van de glaswand (10). Breng een dunne, gelijkmatige streep transparante kit aan op de onderzijde van de dorpel (27) voor een waterdichte verbinding met de vloer. Schuif de dorpel in het dorpelblokje en druk de dorpel stevig aan (zie afbeelding 10A).

Plaats de geleider (15) met bijbehorend afdekkapje (14) op het dorpelblokje (zie afbeelding 10B).

Plaats het eindkapje (26) over het uiteinde van de dorpel (zie afbeelding 10C).

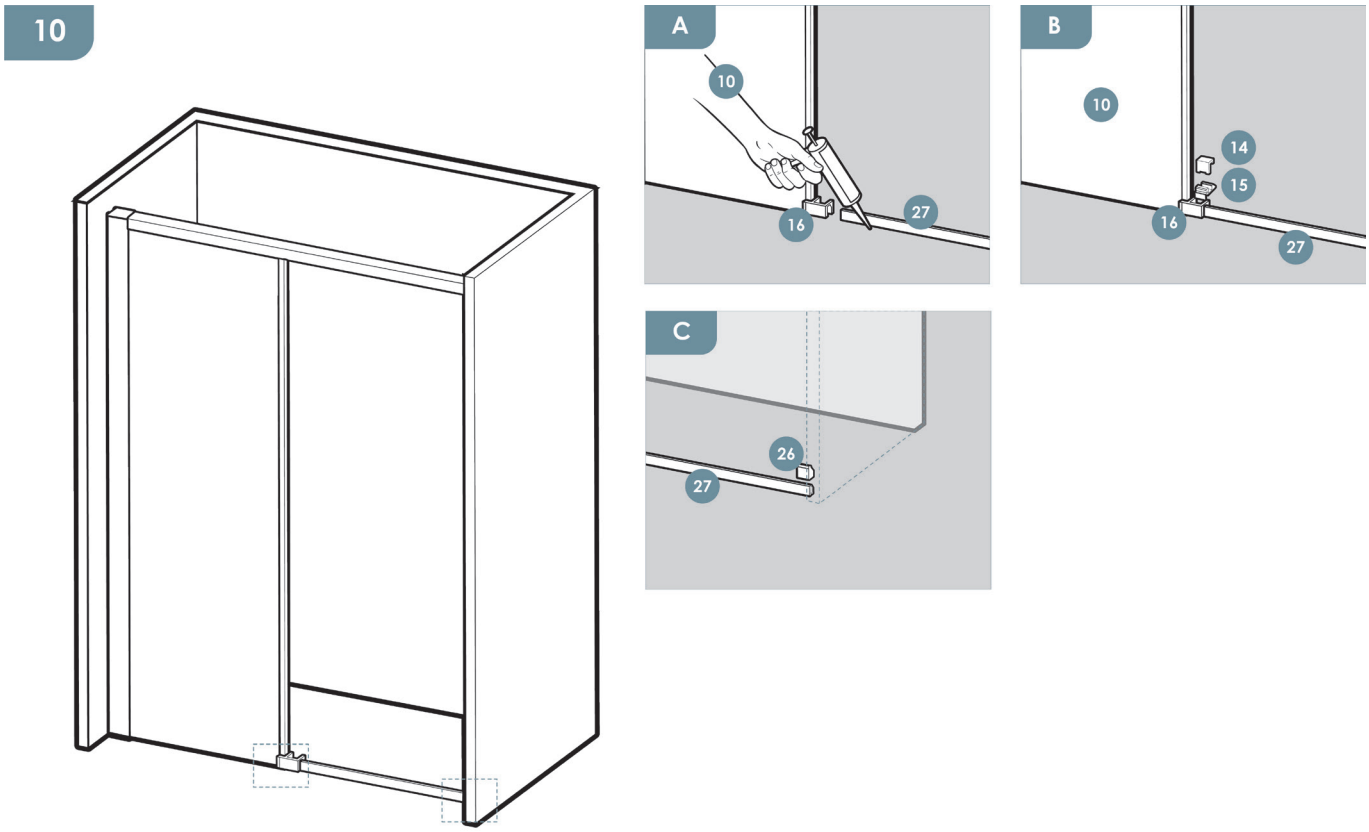


Stap 11: Handgreep monteren


Verwijder beide delen van de handgreep (22) door de inbusschroefjes los te draaien met de meegeleverde inbussleutel (29a). Leg de kunststof plaatjes, conische bus en grote inbusschroef apart.

Plaats boven en onder een kunststof plaatje plat op de handgreep (deel zonder inbusschroefjes) en houd het aan de binnenkant van de deur (12) tegen het glas. Schuif de conische bus en het tweede kunststof plaatje op de grote inbusschroef en draai de schroef vast in de handgreep met behulp van de inbussleutel (29c). Plaats het andere deel van de handgreep over de conische bussen en draai de inbusschroefjes stevig vast met de inbussleutel totdat de handgreep goed vastzit (zie afbeelding 11A).

11

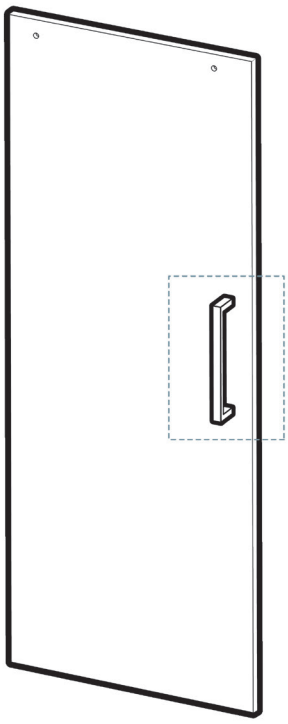


A

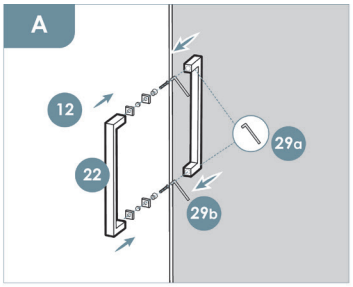


Stap 12: Wieltjes bevestigen

Bevestig de wieltjes (20) aan de bovenzijde van de deur (12), samen met de ringen en bussen. Draai de schroeven stevig vast en plaats de meegeleverde afdekkapjes (zie afbeelding 12A).

12

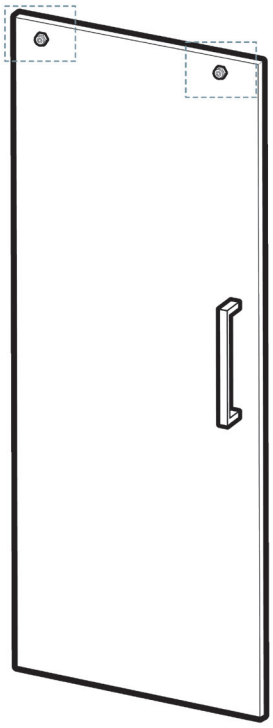

A

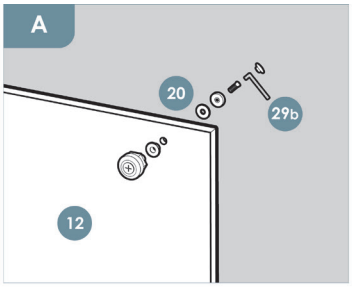


Stap 13: Magneetstrip en antilekstrip op deur plaatsen

Houd de deur (12) stevig vast met twee personen. Plaats de magneetstrip (24) langs de verticale kant van de deur en de korte antilekstrip (25) aan de onderkant. Druk beide strips goed aan zodat ze volledig aansluiten op het glas (zie afbeelding 13A).

Zorg dat de korte antilekstrip tegen de magneetstrip wordt geplaatst (zie afbeelding 13B).

Knip indien nodig het uitstekende deel van de korte antilekstrip af met een schaar (zie afbeelding 13C).

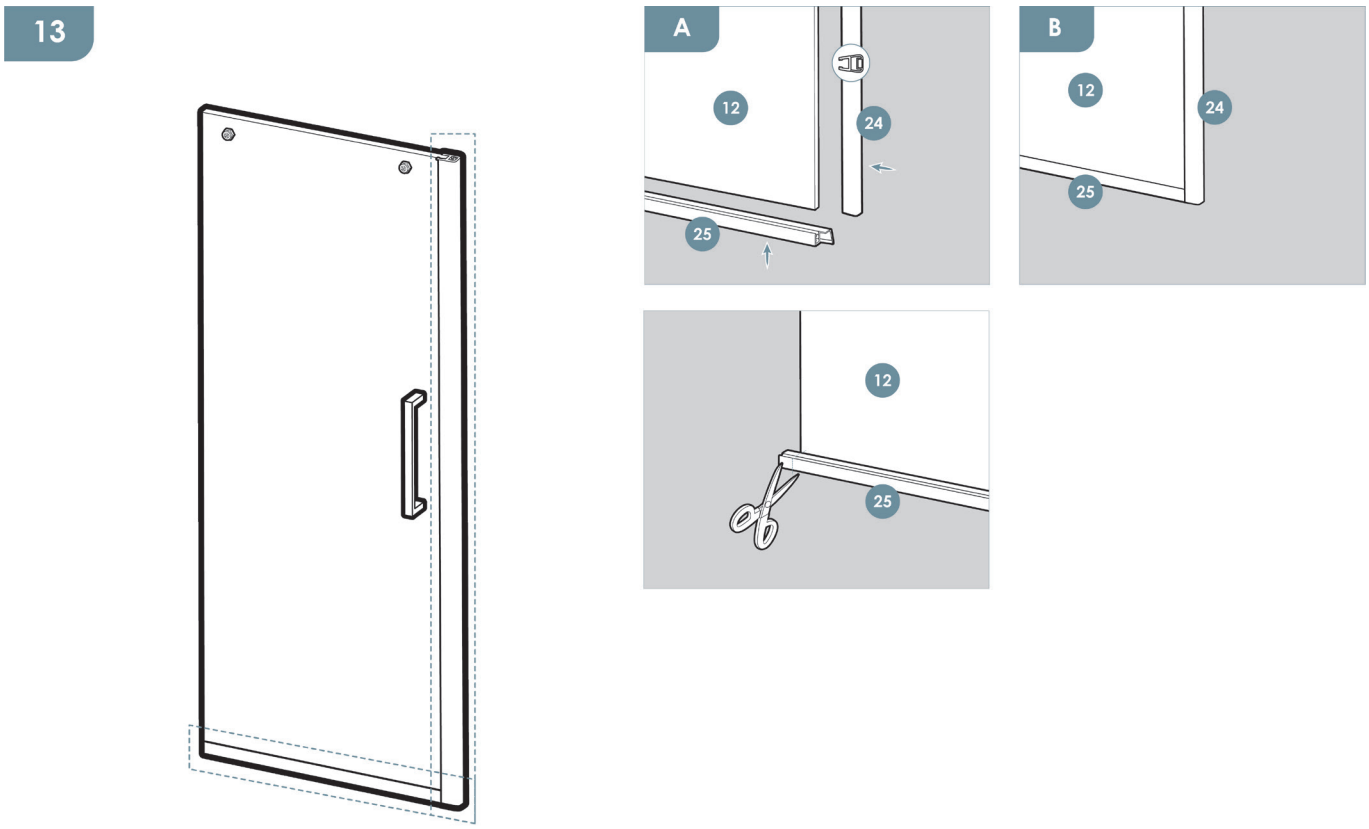

Stap 14: Deur ophangen en afstellen


Til de deur (12) met twee personen voorzichtig op. Plaats de wieltjes (20) een voor een in het railprofiel (18) (zie afbeelding 14A).


Schuif de afstelblokjes (32) op de vloer onder de deur. Begeleid de onderzijde van de deur in de geleider (15) (zie afbeelding 14B / 14C).

Controleer of de deur recht hangt, soepel beweegt en of de magneetstrip (21) correct sluit tegen het magneetprofiel (21).

Als de magneetstrip niet correct aansluit op het magneetprofiel kan de deur worden afgesteld. Plaats hiervoor de afstelblokjes terug onder de deur. Draai met de moersleutel (30) de wieltjes om de deur omhoog of omlaag te bewegen (zie afbeelding 14D).

14

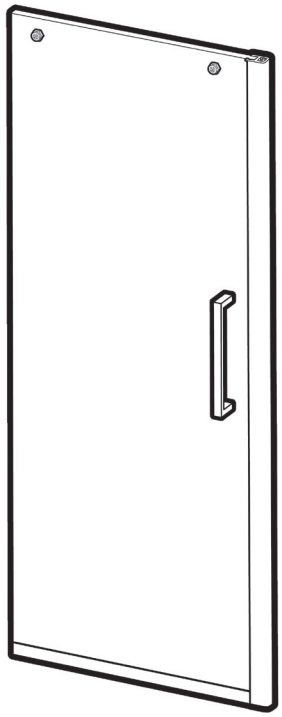

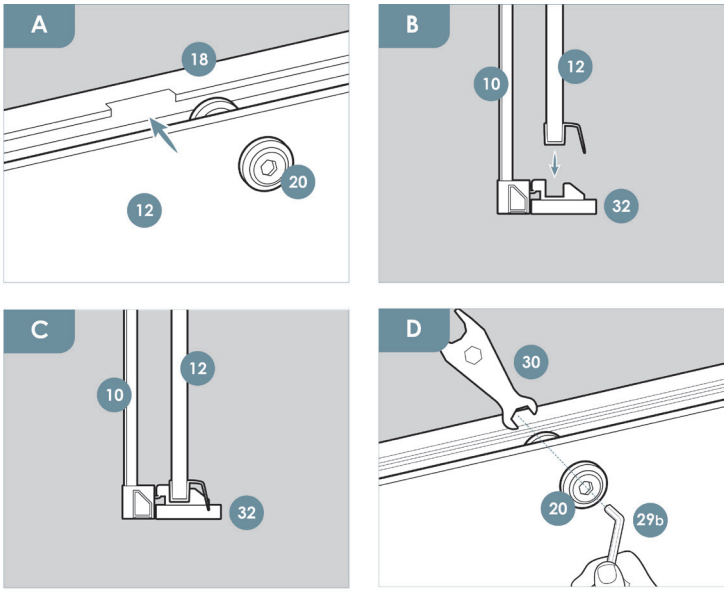


Stap 15: Deurstopper bevestigen

Plaats de deurstopper (17) in railprofiel los achter het wieltje. Schuif de deur (12) open totdat de afstand tussen de handgreep (22) en het uiteinde van de glaswand (10) ongeveer 30 mm is (zie afbeelding 15A / 15B).

Controleer of de deurstopper achter het wieltje naar de juiste positie is geschoven (zie afbeelding 15C).

Boor met het meegeleverde boortje (28) door het gat van de deurstopper in het railprofiel (zie afbeelding 15D).

Bevestig de deurstopper in het railprofiel met het bijbehorende schroefje (17). Draai het schroefje stevig vast (zie afbeelding 15E).

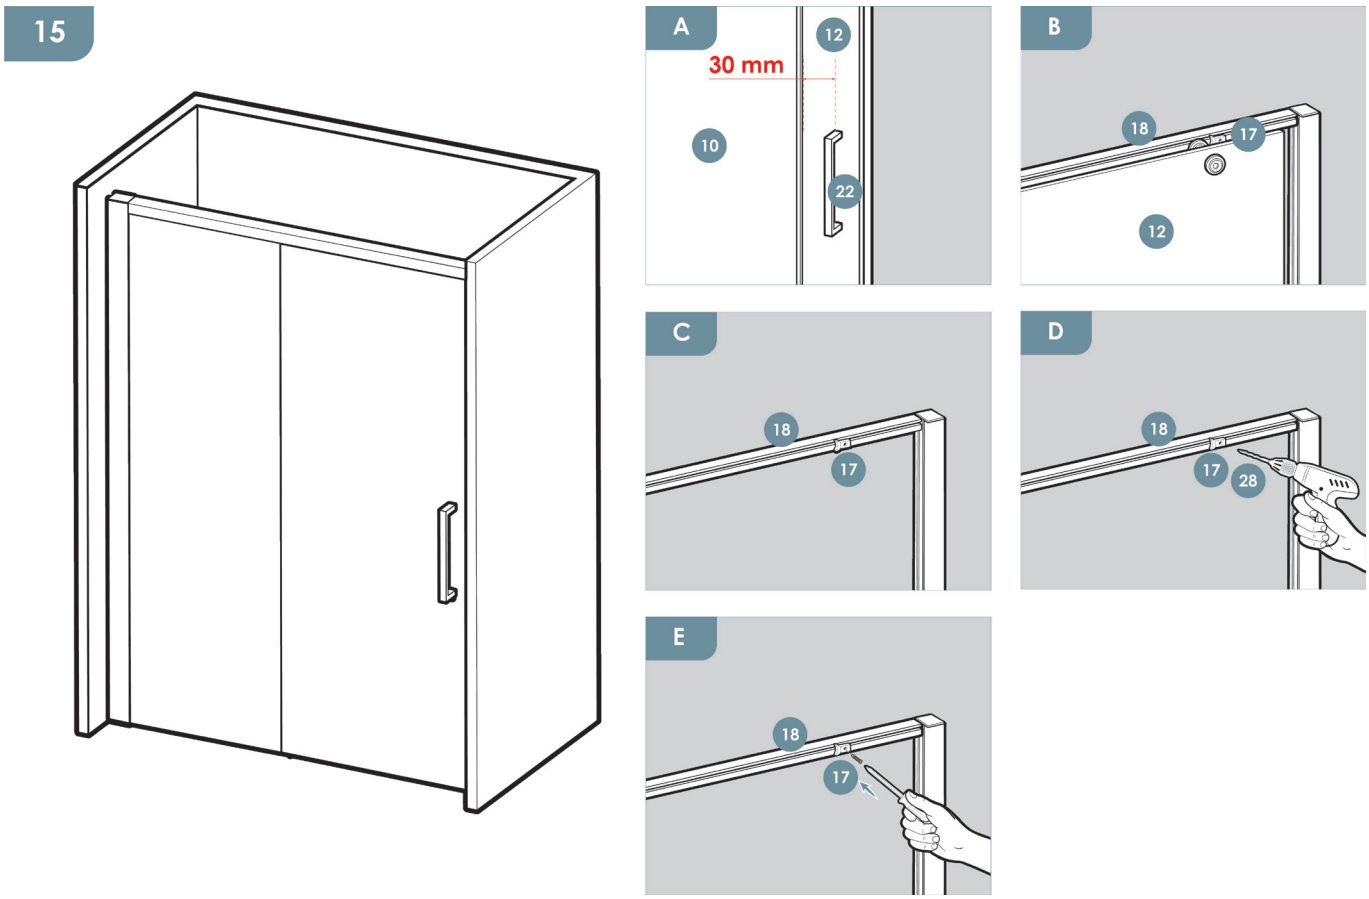


Stap 16: Glaswand afkitten

Als de nisdeur correct is geplaatst, kan er worden gekit. Maak de glaswand (10) en het aangrenzende deel van de vloer stof- en vetvrij.


Kit de onderkant van de glaswand aan de buitenkant af met transparante kit (zie afbeelding 16A).

Laat de kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

16

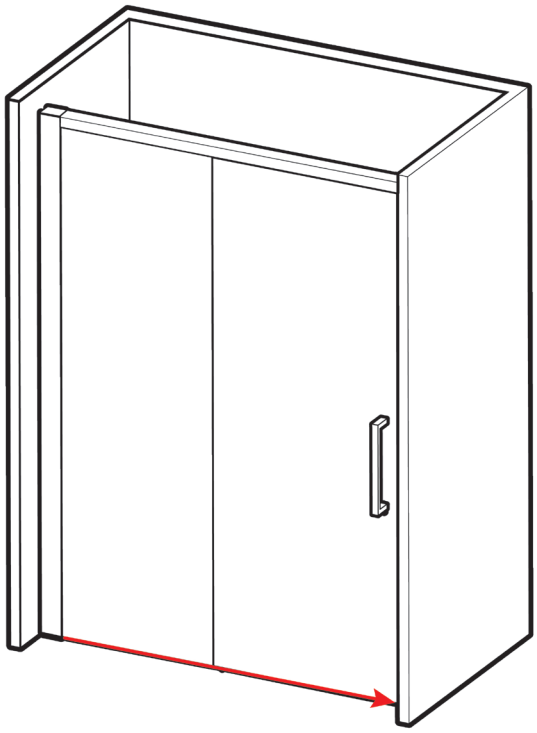

A

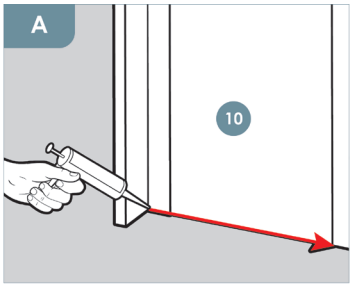

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER Actieprogramma Season wordt uitgevoerd in onze Season-kleuren en is gemaakt van aluminium. Dit materiaal kenmerkt zich door zijn lage gewicht en uitstekende corrosiebestendigheid. Op het aluminium worden meerdere sterke kleurlagen aangebracht die zorgen voor een solide en onderhoudsvriendelijke afwerking.
Het Actieprogramma Season is een tijdelijk programma met een afwijkende materiaalkeuze, kleurstelling en prijsklasse ten opzichte van het reguliere BRAUER-glasprogramma.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.