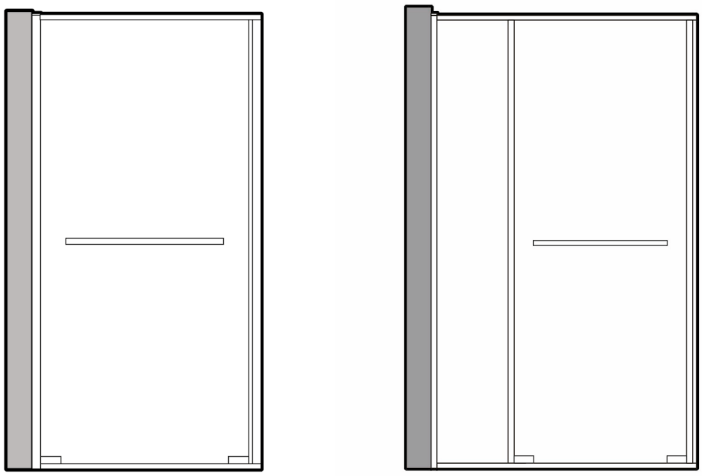


Altijd de juiste en actuele versie: scan de QR-code hieronder.

Handleiding Luminis douchecabines

Heeft betrekking op alle varianten waarvan het artikelnummer begint met GS-LMC1.
Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave


Inleiding	Pagina 2
Handleiding Luminis 2-delig	Pagina 3
Voorbereiding	Pagina 4
Technische informatie	Pagina 5
Onderdelen	Pagina 7
Installatie	Pagina 10
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 23
Garantie- en servicevoorwaarden	Pagina 24
Handleiding Luminis 3-delig	Pagina 25
Voorbereiding	Pagina 26
Technische informatie	Pagina 27
Onderdelen	Pagina 30
Installatie	Pagina 32
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 46
Garantie- en servicevoorwaarden	Pagina 47


Inleiding


Deze handleiding beschrijft de montage van de Luminis douchecabines: zowel de 2-delige als de 3-delige uitvoering. Beide varianten hebben hun eigen hoofdstuk, met een eigen installatie instructie en bijbehorende informatie.

Controleer welke uitvoering je hebt aangeschaft, en ga naar het bijbehorende hoofdstuk. Op elke pagina vind je ter oriëntatie een label in de zijkant: 2-delig of 3-delig. Zo zie je in één oogopslag bij welke uitvoering de informatie op die pagina hoort, ook als je middenin de handleiding bladert.

Lees de handleiding voor montage grondig door, ook als je al ervaring hebt met het plaatsen van douchecabines. Zo voorkom je installatiefouten en zorg je dat de cabine goed en veilig functioneert.

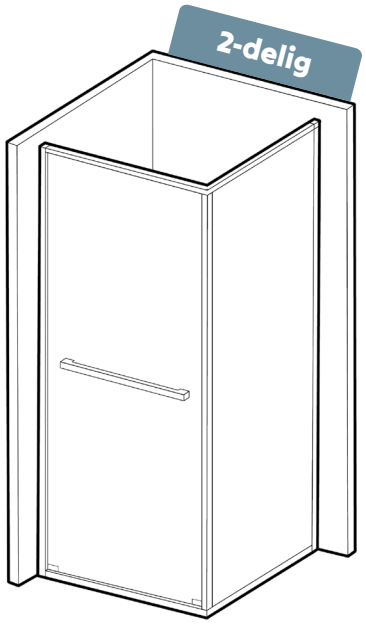

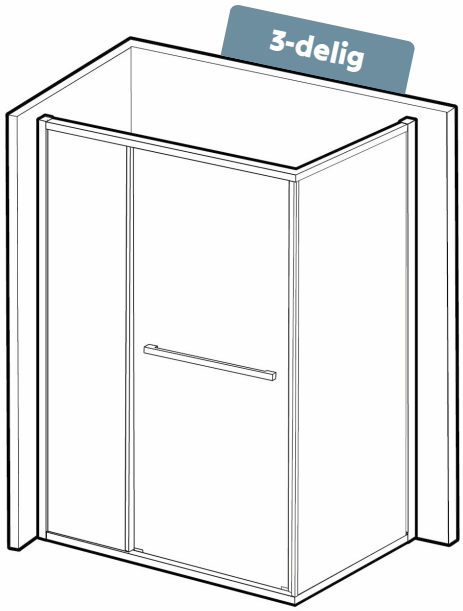

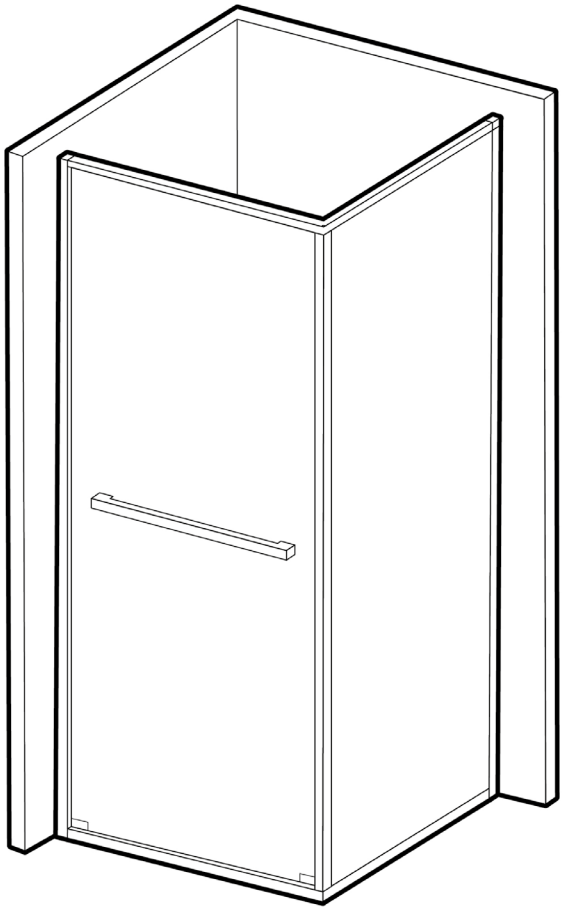

Handleiding Luminis 2-delig

Heeft betrekking op alle varianten met breedtemaat 90 en waarvan het artikelnummer begint met GS-LMC1.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding Pagina 4
Technische informatie Pagina 5
Onderdelen Pagina 8
Installatie Pagina 10
Kwaliteit, reinigen en onderhoud Pagina 23
Garantie- en servicevoorwaarden Pagina 24

Voorbereiding

Controleer je product direct bij ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken. Zie je een gebrek? Meld dit dan binnen de gestelde termijn bij je verkooppunt. Gebreken die na deze termijn worden gemeld, of schade die na montage is ontstaan, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar: je kunt deze zowel links als rechts plaatsen.
- De boven- en onderrail moeten volledig waterpas en haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Een scheve uitlijning zorgt ervoor dat de deur niet soepel rolt of vanzelf gaat bewegen.
- Voer de montage van de zijwand en de deur met twee personen uit. Beide onderdelen zijn zwaar en de hoeken van het glas zijn kwetsbaar. Voorkom dat het glas onnodig in contact komt met de vloer of muur, en zorg dat het glas nooit op een hoek steunt.
- De deur hangt op wielen in de boven- en onderrail. Trek of leun niet aan de deur als steun tijdens of na montage: dit kan de wielen of de rail beschadigen.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Heb je een (holle) gipswand? Zorg dan zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal.
- Meet het glas voor montage op, zodat je zeker weet dat de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt dat rubbers verzakken en verkeerd worden afgesteld.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- Houd na montage rekening met de uithardingstijd van de kit voordat je de douche in gebruik neemt. De kitverbinding vormt een belangrijk onderdeel van de waterdichting.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Technische informatie


Plaats je de douchecabine op een douchebak? Dan bepalen de afmetingen van de douchebak de plaatsingsmaten van de glasopstelling. Houd hierbij een afstand van minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak aan.

Plaats je de douchecabine rechtstreeks op de vloer? Volg dan de maatvoering zoals aangegeven in de technische tekening en/of installatie-instructie.

Benodigdheden en gereedschappen:

- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Glasreiniger/ontvettingsmiddel
- Rolmaat
- Potlood
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Steen- of tegelboortje
- Kunststof of rubberen hamer
- Kruiskopschroevendraaier
- Kitpistool
- Glaszuignappen
- Inbussleutel 2,5 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 3,0 mm (meegeleverd)
- Kunststof hulpstuk (meegeleverd)Maattekeningen


Technische tekening - deel 1

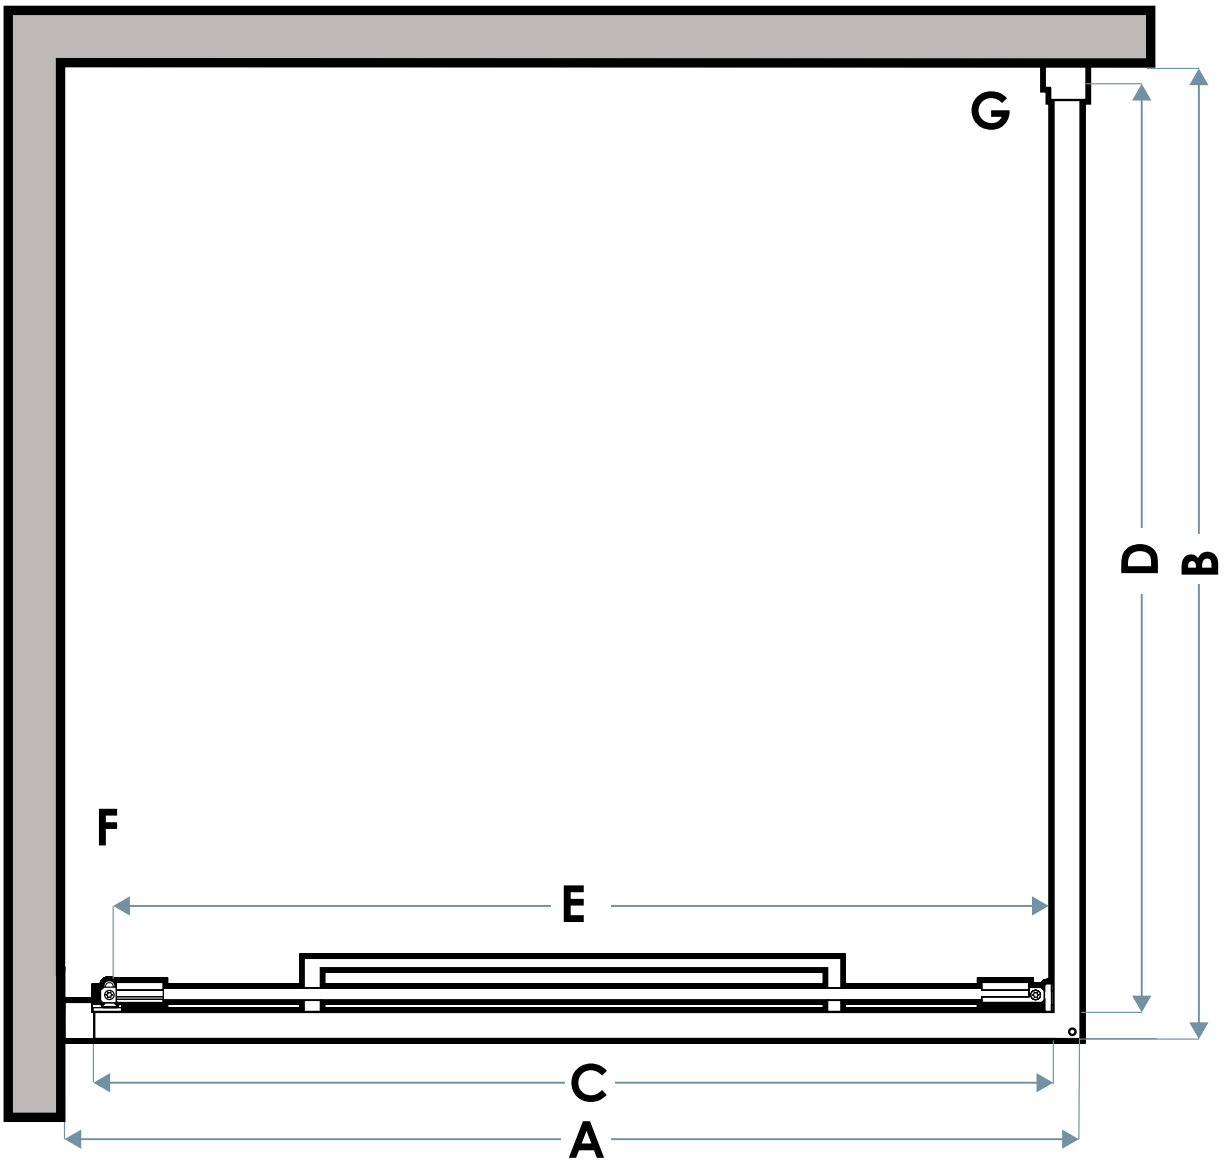



Maat	A	B	C	D	E
90	885 - 900	885 - 900	807	870	802 ± 5

A = Plaatsingsmaat breedte
B = Plaatsingsmaat diepte
C = Glasmaat breedte
D = Glasmaat diepte
E = Deuropening
F = Verstelbaarheid muurprofiel
G = Verstelbaarheid muurprofiel zijwand


Technische tekening - deel 2

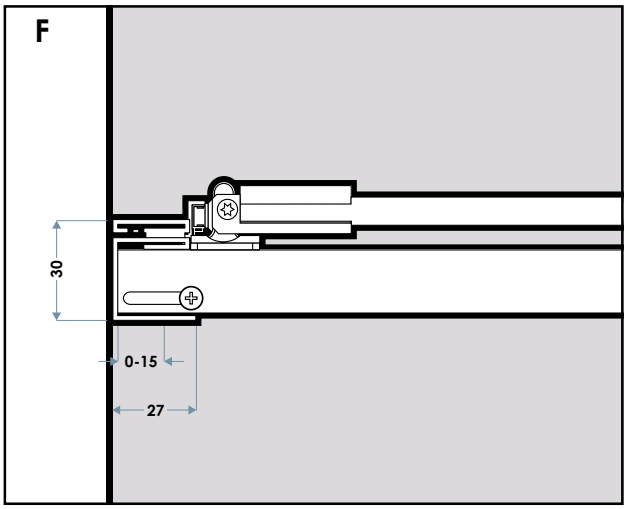








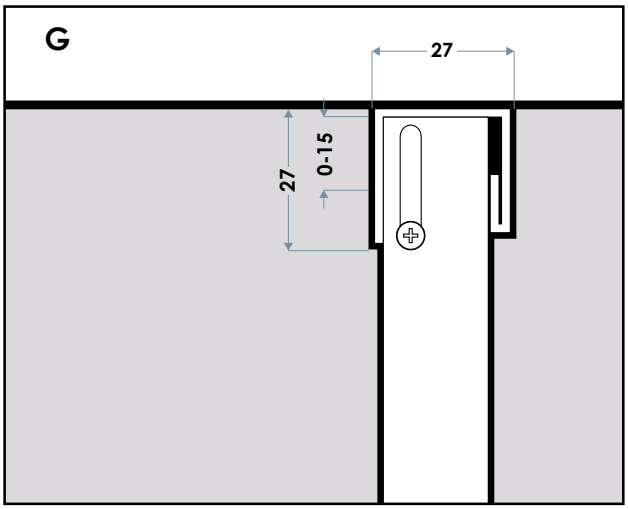


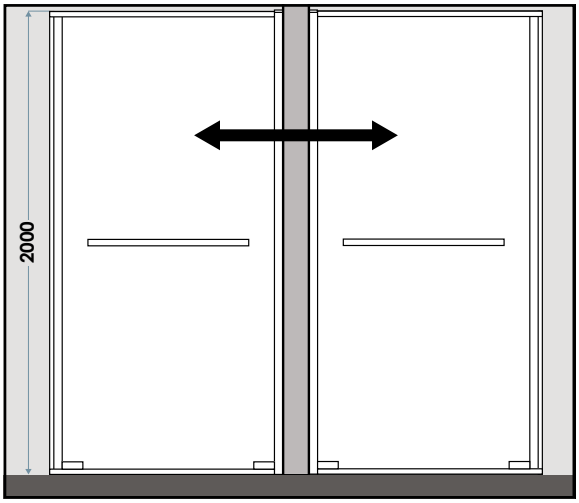

Onderdelen - deel 1

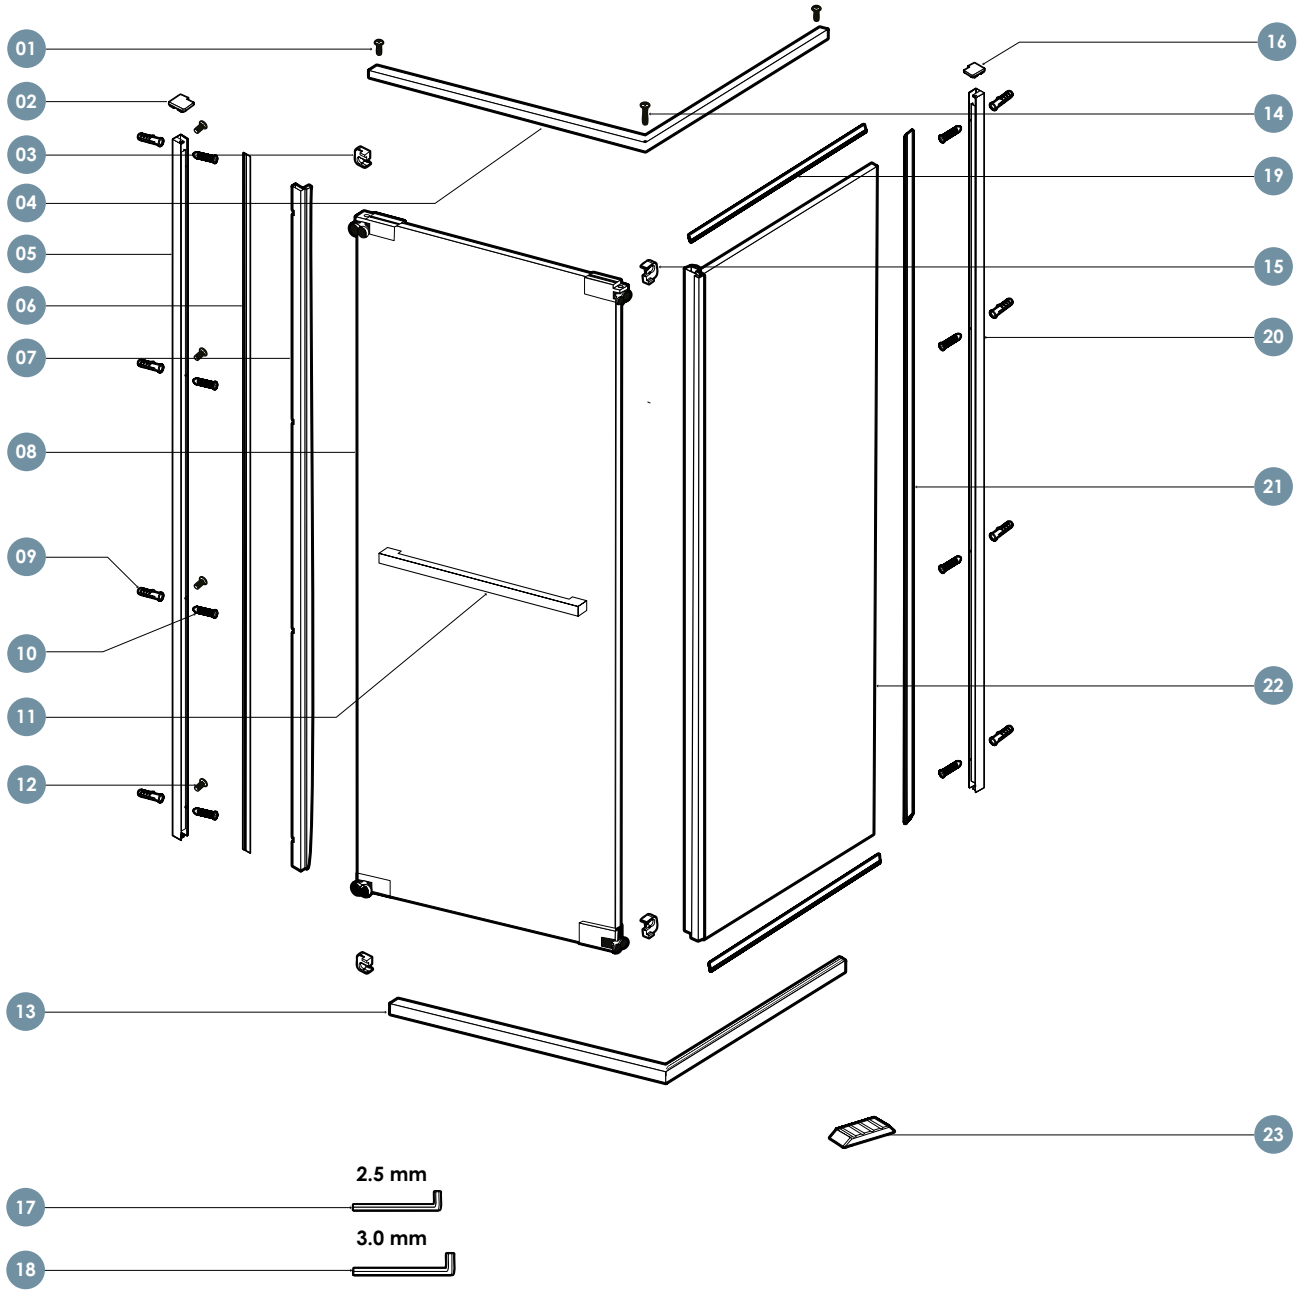

Onderdelen - deel 2

01		Schroef M4x10	2 x
02		Afdekkapje (muurprofiel deurzijde)	1 x
03		Afdekkapje (wiel)	2 x
04		Bovenrail	1 x
05		Muurprofiel (deurzijde)	1 x
06		Afdekstrip	1 x
07		Magneetstrip	1 x
08		Deur	1 x
09		Plug	8 x
10		Schroef ST4x35	8 x
11		Handgreep (deel A/B)	1 x
12		Schroef M4x10	4 x
13		Onderrail	1 x
14		Schroef M4x35	1 x
15		Afdekkapje (wiel)	2 x
16		Afdekkapje (muurprofiel zijwand)	1 x
17		Inbussleutel 2,5 mm	1 x
18		Inbussleutel 3,0 mm	1 x
19		Afdichtingsstrip	2 x
20		Muurprofiel (zijwand)	1 x
21		Afdichtingsstrip	1 x
22		Zijwand	1 x
23		Kunststof hulpstuk	1 x

Installatie


Stap 1: Positie muurprofielen bepalen

Bepaal eerst de gewenste positie van de muurprofielen (05 en 20). De afstand tussen de haakse muur en de buitenkant van het profiel moet voor beide profielen (05 en 20) tussen de 885 en 900 mm liggen. Teken de buitenkant van de muurprofielen af op de vloer (zie afbeelding 1A en 1D). Controleer met behulp van de onderrail (13) of de muurprofielen op de juiste positie zijn afgetekend (zie afbeelding 1E).

Let op: De muurprofielen, boven- en onderrail moeten volledig waterpas en haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Een scheve uitlijning zorgt ervoor dat de deur niet soepel rolt of goed aansluit.

Teken vanaf dat punt op de vloer een rechte lijn omhoog op de muur. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas (zie afbeelding 1B en 1F).


Teken de lijn door tot ongeveer 2 meter hoogte. Deze lijn dient als referentie om de muurprofielen recht uit te lijnen vóór het aftekenen van de boorgaten (zie afbeelding 1C en 1G).

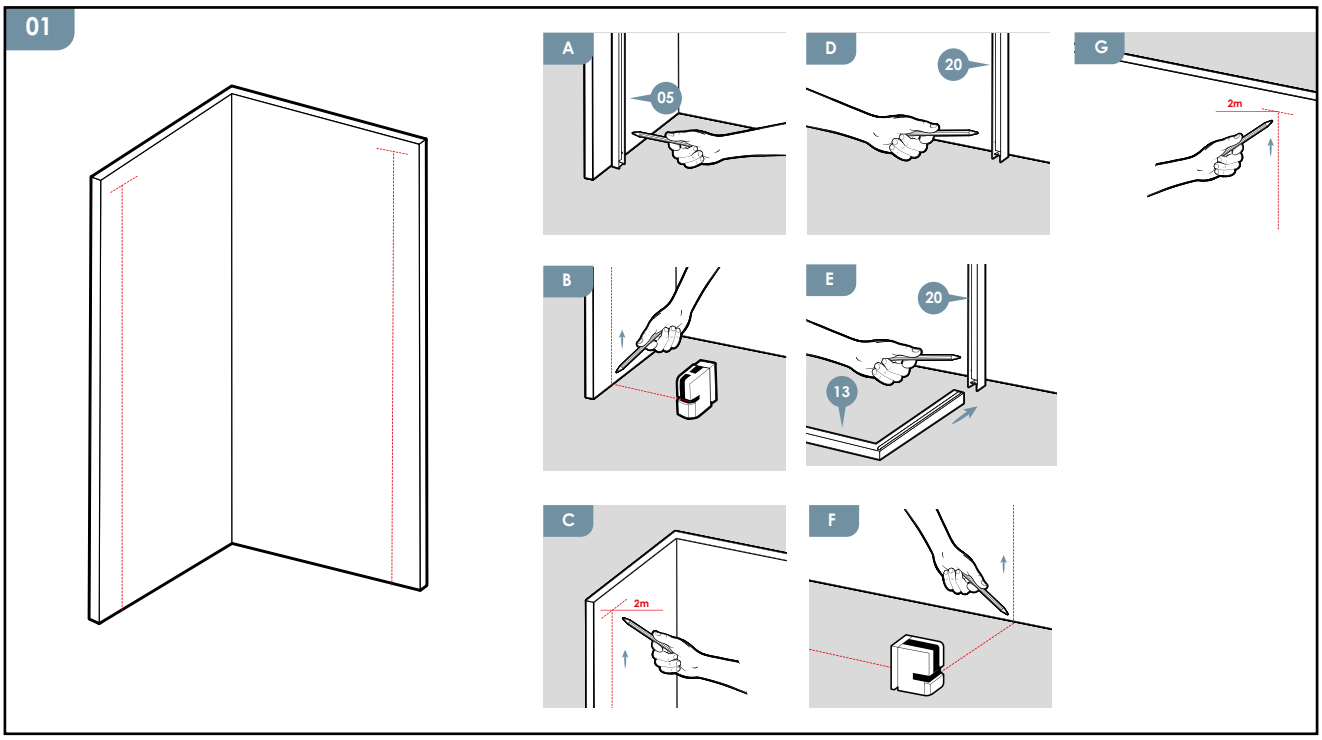

Stap 2: Boorgaten aftekenen

Plaats de buitenkant van de muurprofielen (05 en 20) tegen de verticale hulplijn op de muur (zie afbeelding 2A en 2D).

Houd de profielen stevig vast en markeer de boorgaten door de voorgeboorde gaten heen. Teken over de gehele lengte van de profielen alle boorgaten af (zie afbeelding 2B/2C en 2E/2F).

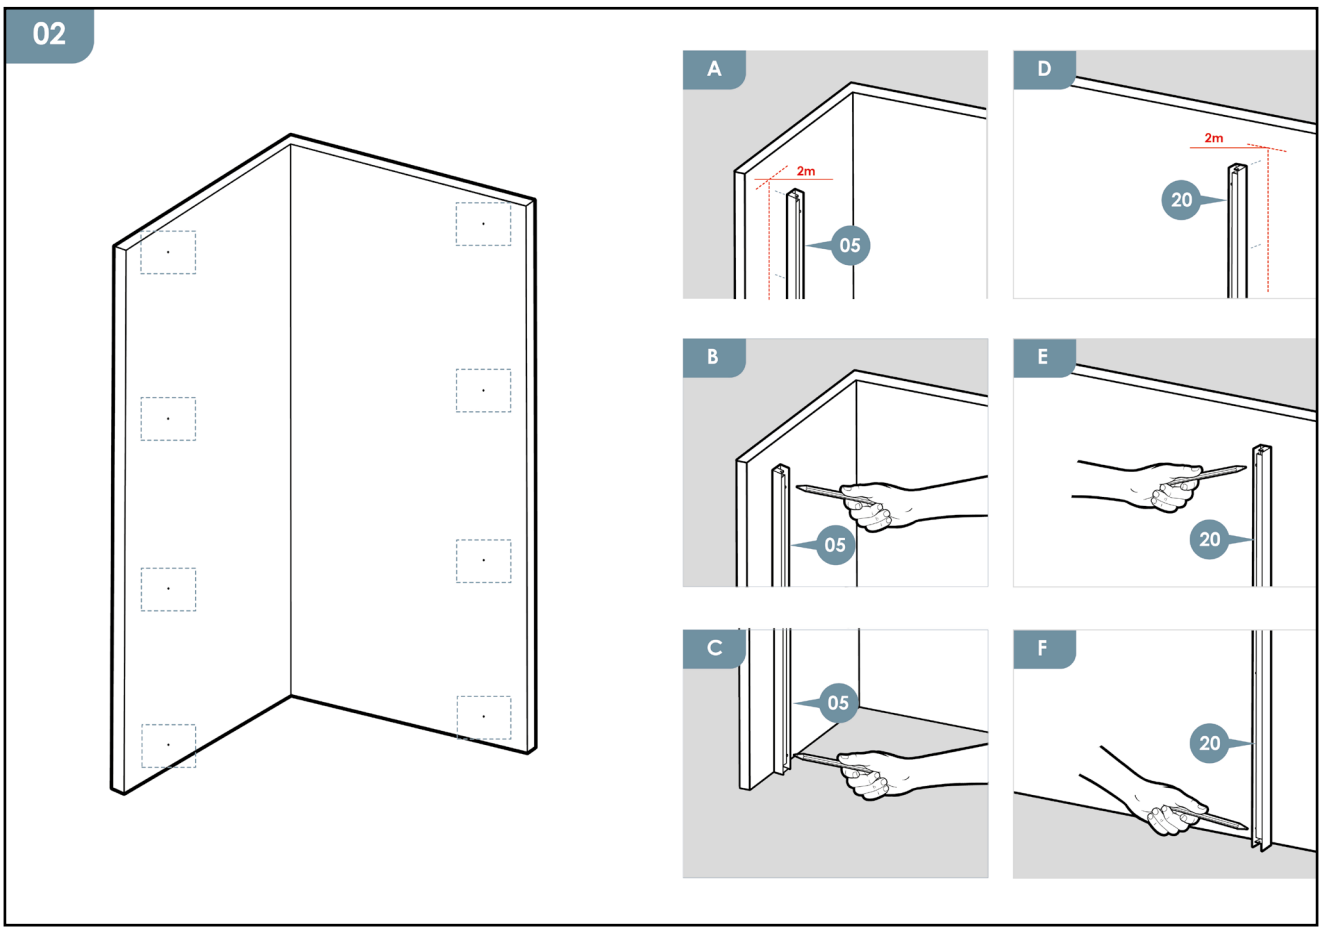


Stap 3: Boorgaten boren

Controleer of alle boorgaten op de profielen (05 en 20) zijn afgetekend (zie afbeelding 3A en 3D).

Plak schilderstape over de afgetekende punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de tegel (zie afbeelding 3B en 3E).

Boor de gaten op de afgetekende punten (zie afbeelding 3C en 3F).

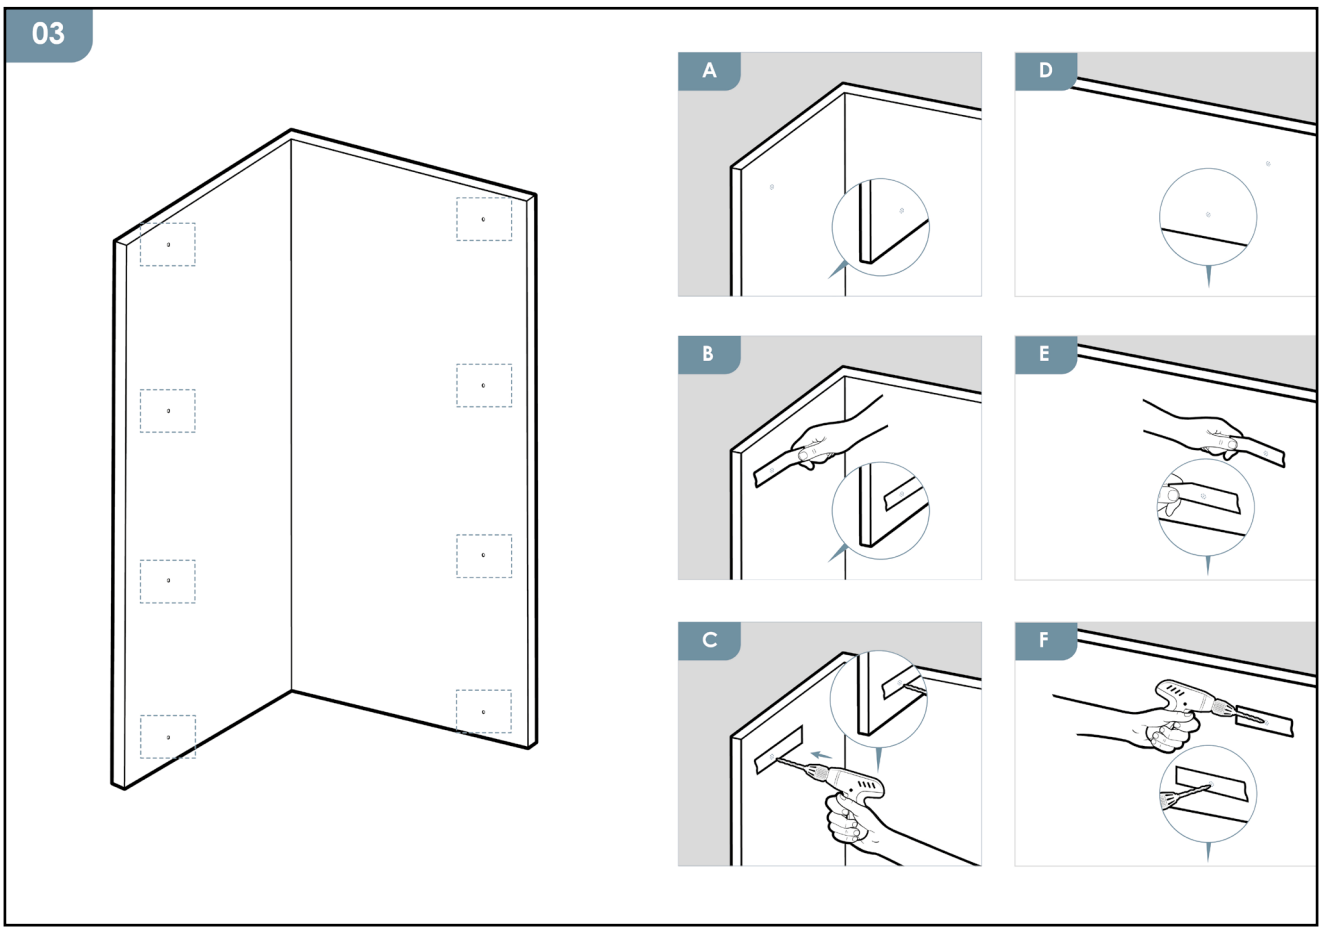

Stap 4: Muurprofielen bevestigen en onderrail plaatsen

Plaats de pluggen (09) in de geboorde gaten (zie afbeelding 4A en 4C).

Tik de pluggen met een hamer voorzichtig volledig in de muur
(zie afbeelding 4B en 4F).


Schroef het muurprofiel (05) van boven naar onder vast aan de muur met
de schroeven (10) (zie afbeelding 4C).

Let op: De muurprofielen, boven- en onderrail moeten volledig waterpas en haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Een scheve uitlijning zorgt ervoor dat de deur niet soepel rolt of goed aansluit.

Schuif de onderrail (13) in het muurprofiel voor de zijwand (20) (zie afbeelding 4D).

Schuif vervolgens het andere uiteinde in het muurprofiel voor de deurzijde (05)
(zie afbeelding 4E). Zorg ervoor dat de onderrail in alle richtingen waterpas en exact
recht in de muurprofielen wordt geplaatst.

Schroef het muurprofiel (20) van boven naar onder vast aan de muur met
de schroeven (10) (zie afbeelding 4G).

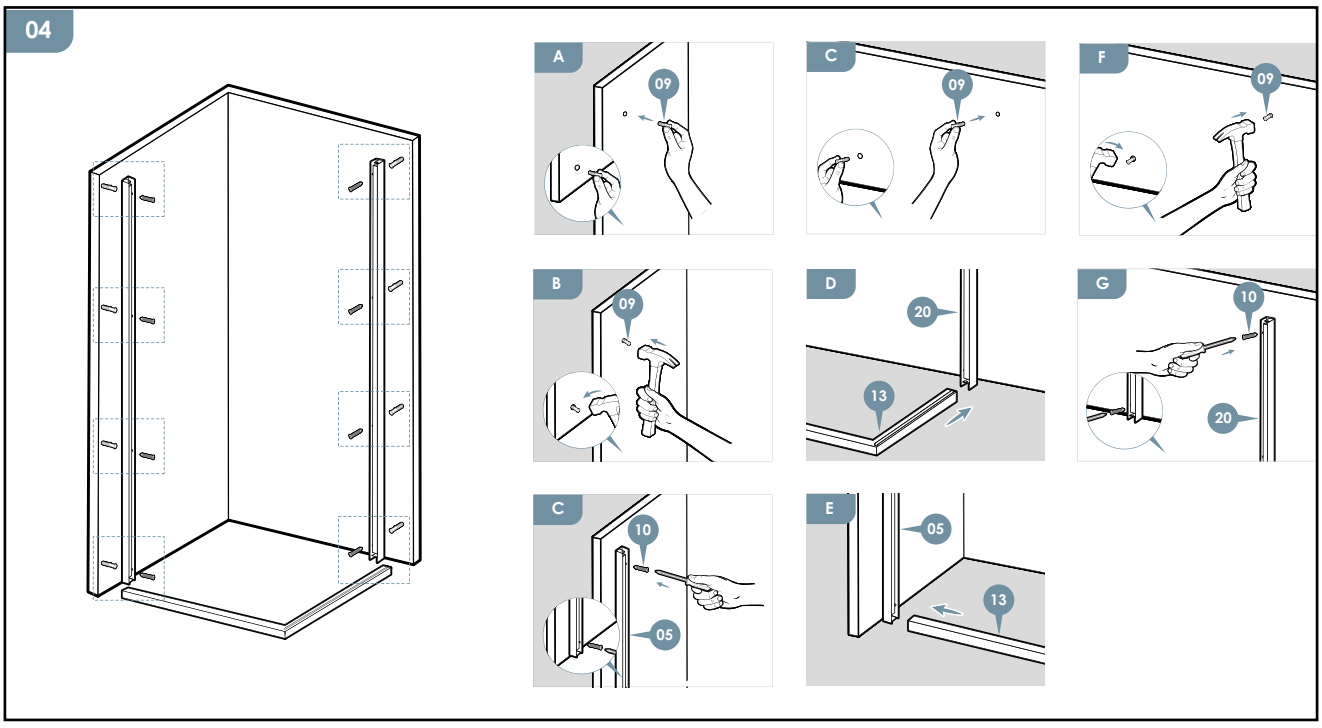



Stap 5: Zijwand plaatsen


Plaats de zijwand (22) met behulp van glaszuignappen in het muurprofiel voor de zijwand (20) (zie afbeelding 5A).

En laat de zijwand zakken in de opening van de onderrail (13) (zie afbeelding 5B).

05

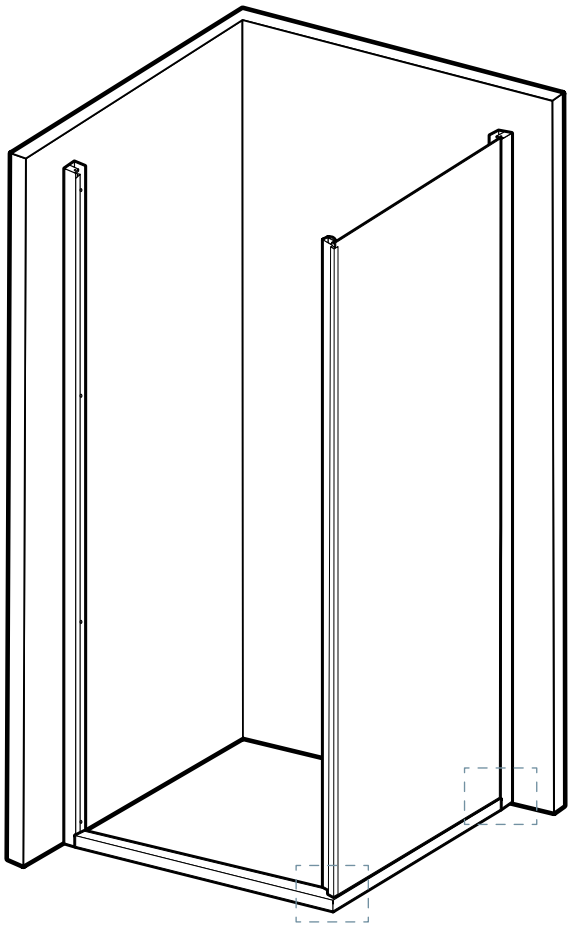

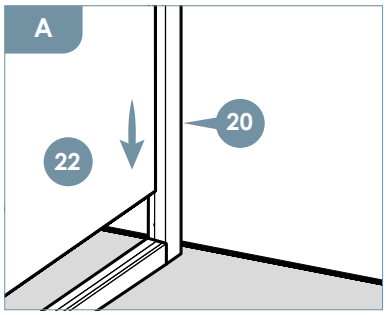

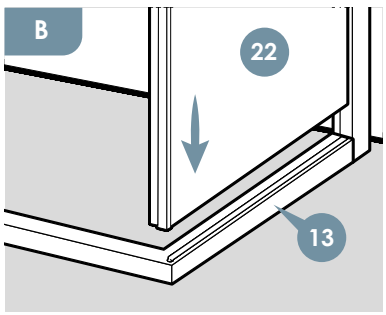


Stap 6: Bovenrail plaatsen en bevestigen

Bij het bepalen van de positie van de muurprofielen is rekening gehouden met een speling van 15 mm. Positioneer de bovenrail (04) binnen deze marge in het muurprofiel aan de deurzijde (05) (zie afbeelding 6a), en tegen de zijwand (22) in het muurprofiel voor de zijwand (20) (zie afbeelding 6b). Zorg dat deze aan beide zijden vastgeschroefd kan worden via het ronde gat in het muurprofiel en het ovale gat in de bovenrail.

Zet de bovenrail (04) met de schroef (14) vast op het hoekprofiel van de zijwand met hoekprofiel (22) en controleer hierbij of het hoekprofiel waterpas staat (zie afbeelding 6c). Schuif het profiel met de magneetstrip (07) in het muurprofiel aan de deurzijde (05). Zorg ervoor dat de magneet aan de binnenkant van de douchecabine zit, en zet het profiel aan de binnenkant vast met de schroeven (12) (zie afbeelding 6d).

Zet de bovenrail (04) daarna vast met de schroef (01) in de hoek bij het muurprofiel aan de deurzijde (05) (zie afbeelding 6e), en herhaal dit aan de andere zijde bij de zijwand (22) en het muurprofiel voor de zijwand (20) (zie afbeelding 6f).

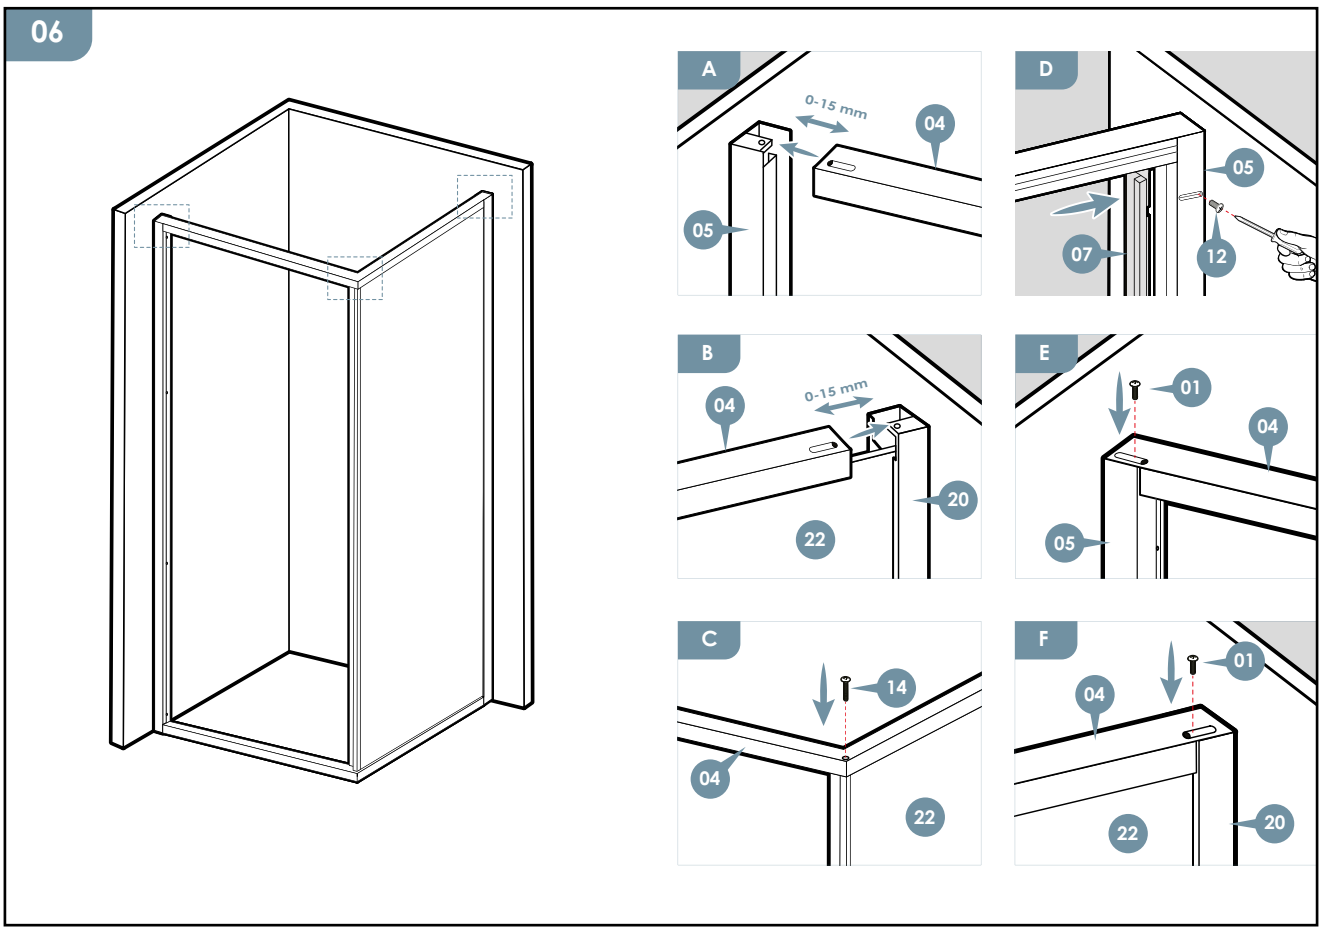


Stap 7: Sealing strips plaatsen

Schuif de sealing strip (21) aan de binnenkant tussen het muurprofiel voor de zijwand (20) en het glas. Gebruik hierbij het kunststof hulpstuk (23) om de strip goed aan te drukken (zie afbeelding 7A).

Schuif de sealing strip (19) op dezelfde manier aan de binnenkant tussen de bovenrail (04) en het glas (zie afbeelding 7B).

Herhaal dit met de tweede sealing strip (19) aan de onderkant, tussen de onderrail (13) en het glas (zie afbeelding 7C).

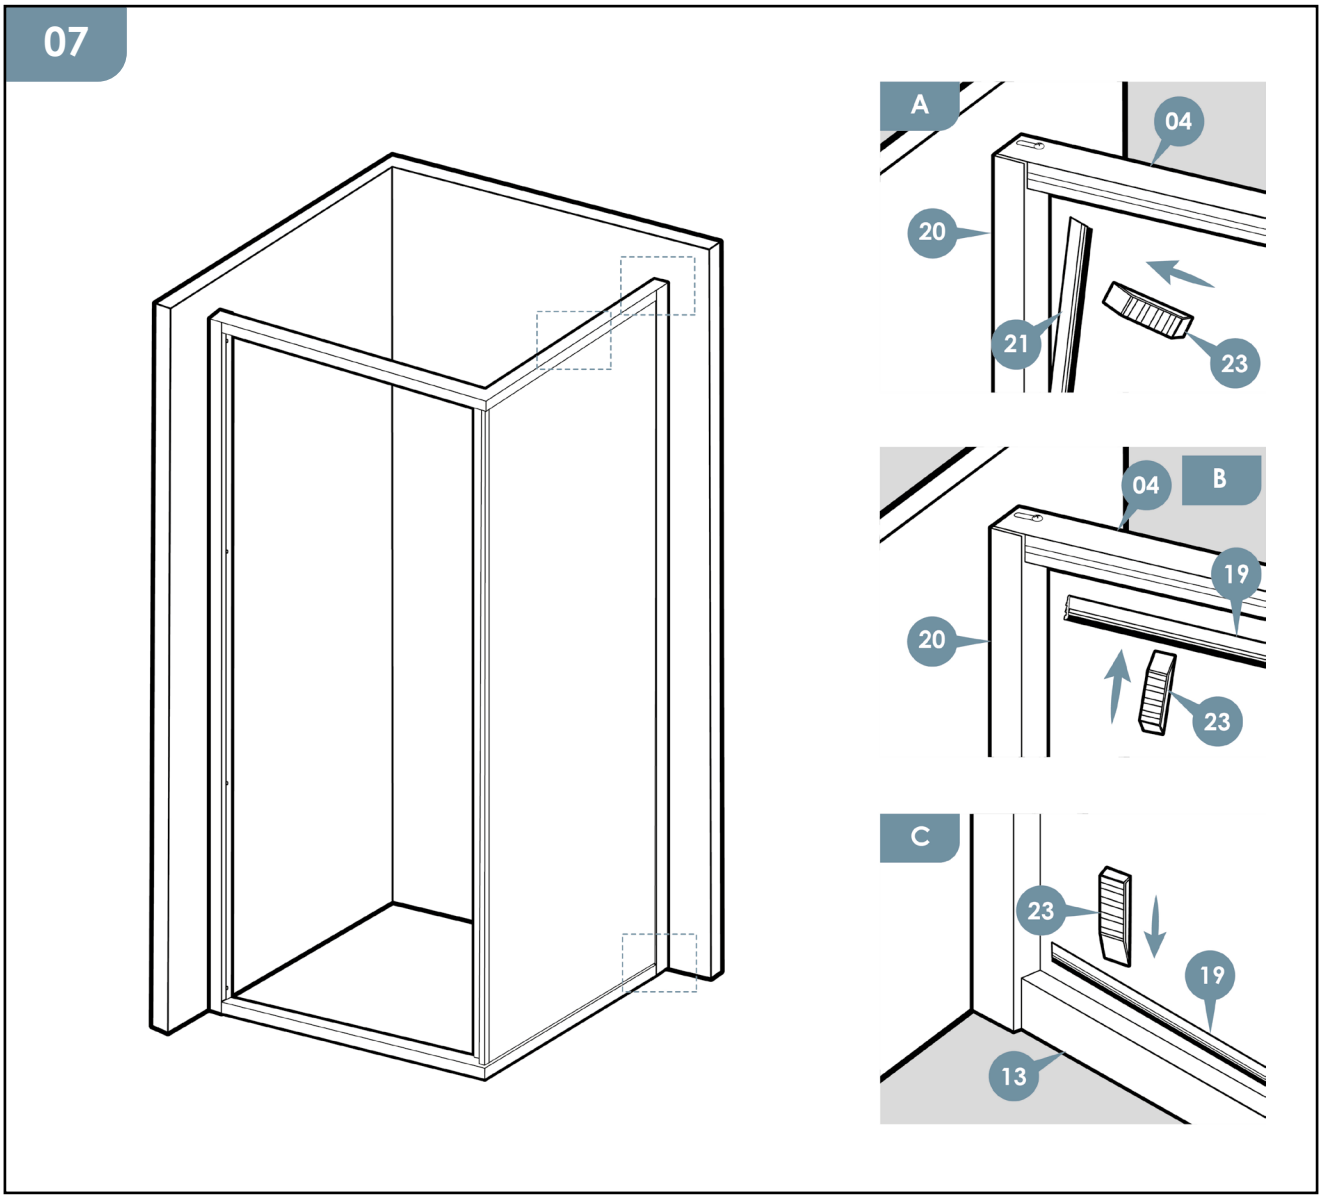


Stap 8: Handgreep monteren

Draai de inbusschroeven van de handgreep los met de inbussleutel (17) en haal deel A (11-A) en deel B (11-B) van elkaar los. Leg de bussen en overige bevestigingsmaterialen apart (zie afbeelding 8A).

Plaats deel A van de handgreep (11-A) aan de binnenkant tegen het glas en bevestig dit met de inbussleutel (18) (zie afbeelding 8B).

Plaats deel B van de handgreep (11-B) aan de buitenkant over de bussen en draai deze vast met de inbussleutel, totdat de handgreep goed vastzit (zie afbeelding 8C).

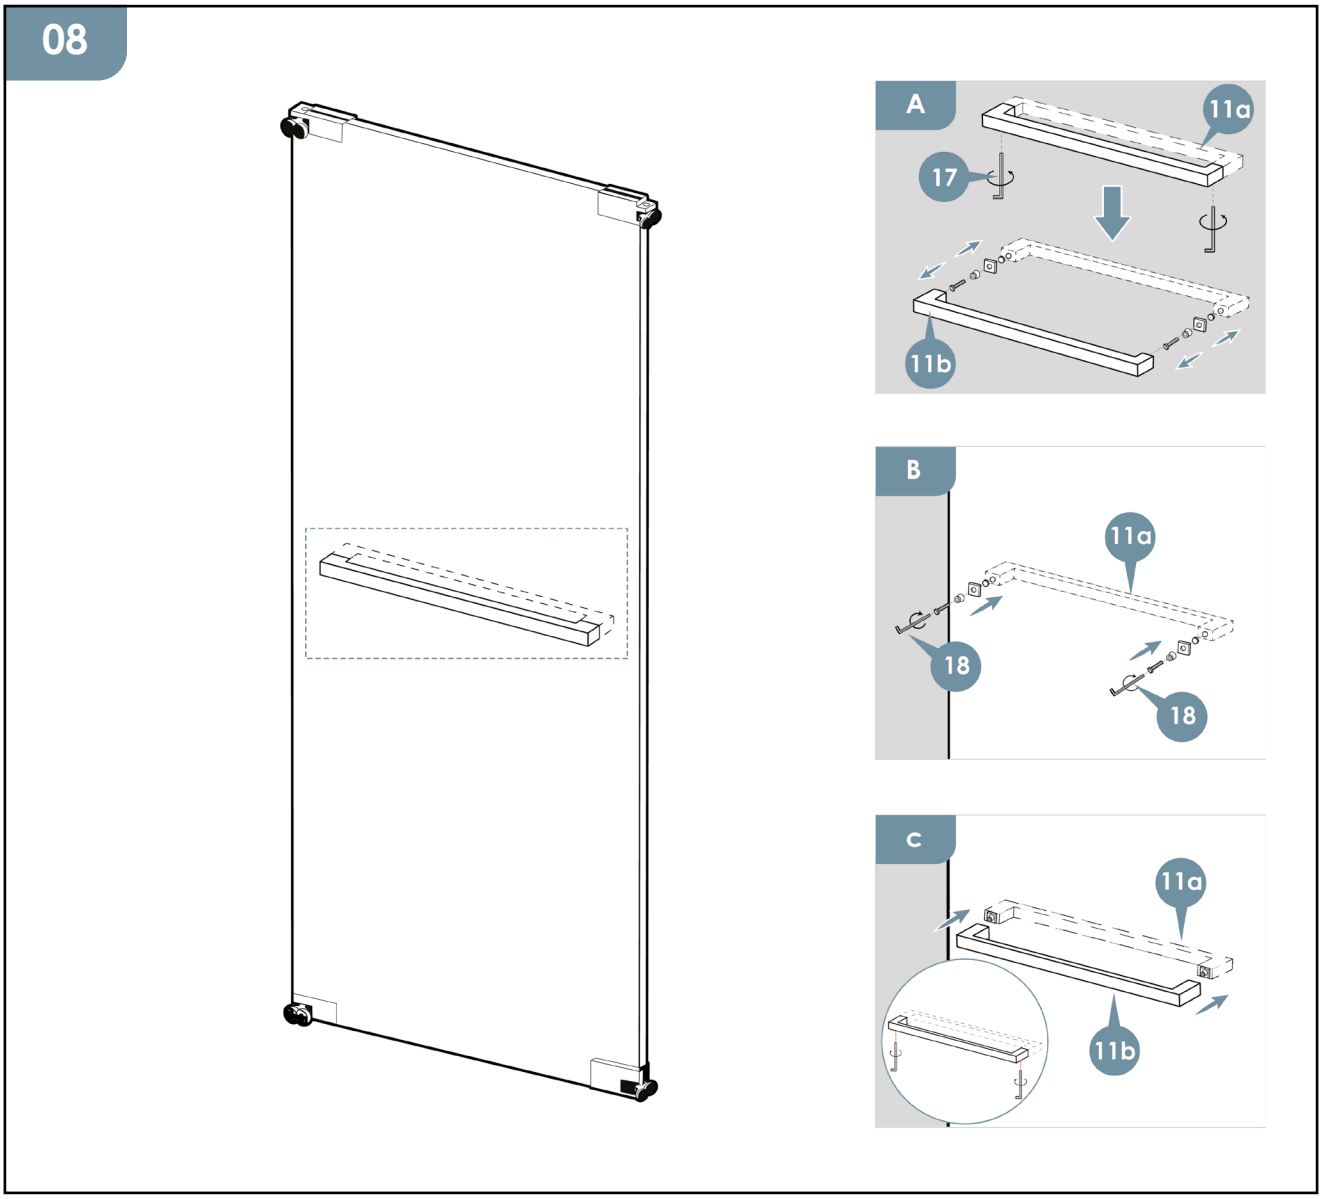


Stap 9: Deur ophangen

Plaats de bovenste wielen van de deur (08) in de bovenrail (04). Zorg ervoor dat het wiel aan de zijde van de zijwand in het deel van de bovenrail komt dat parallel aan de zijwand loopt (zie afbeelding 9A en 9B).

Druk op de pal van het onderste wiel om deze te positioneren in de onderrail (13) (zie afbeelding 9C). Plaats ook het onderste wiel in het deel van de onderrail dat parallel aan de zijwand (22) loopt (zie afbeelding 9D).

Stel met de stelschroef beide bovenste wielen — en daarmee de deur — af (zie afbeelding 9E).

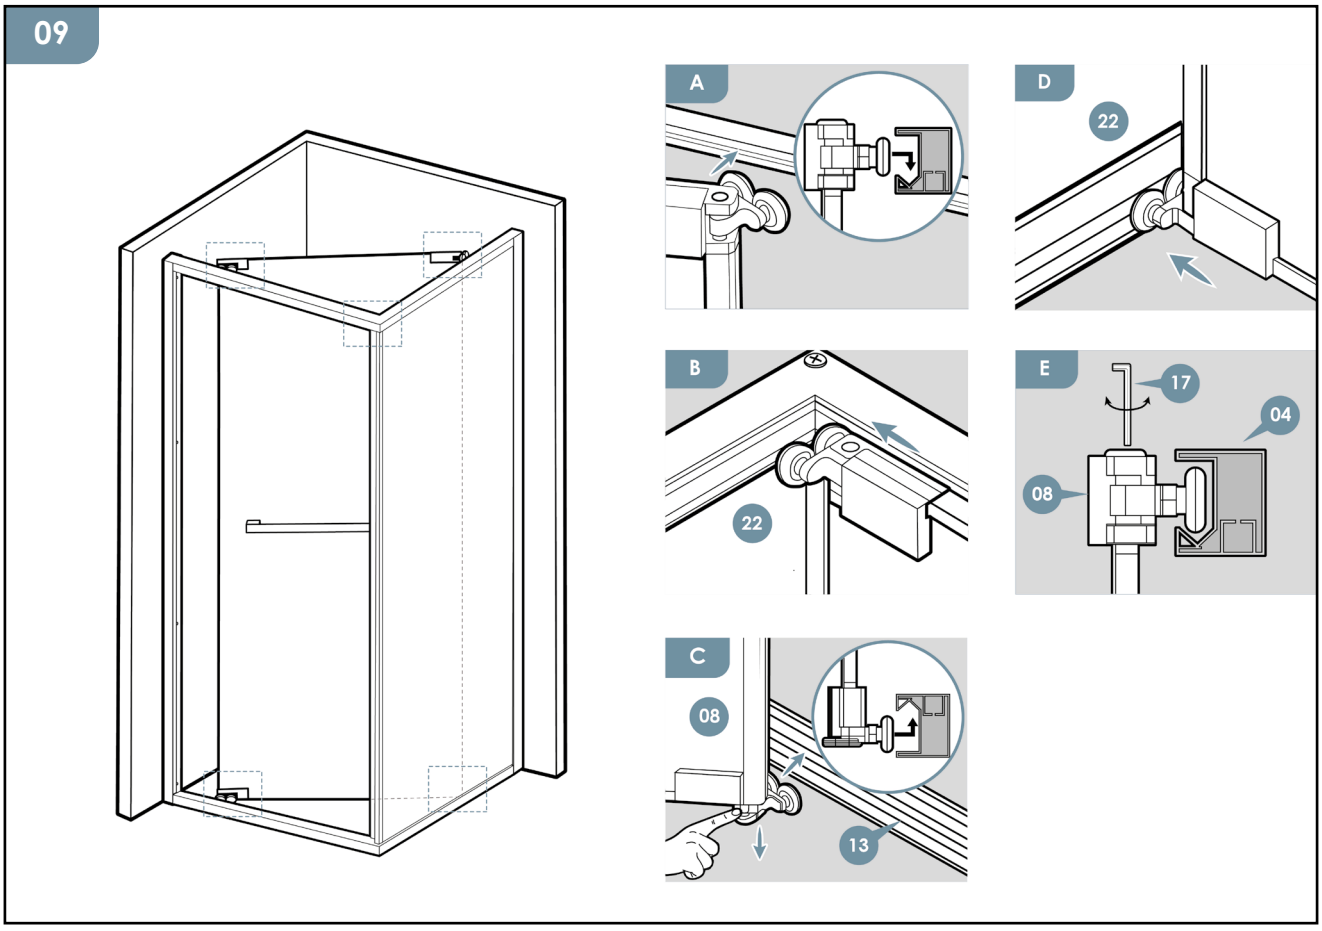


Stap 10: Magneetprofiel controleren


Controleer of het muurprofiel (05) en het profiel met de magneetstrip (07) volledig op elkaar aansluiten, zonder ruimte ertussen (zie afbeelding 10A).

Sluiten de profielen niet goed op elkaar aan, verwijder dan alle schroeven (12) aan de binnenkant van het muurprofiel om de positie van de magneetstrip te kunnen corrigeren. Zet de profielen vervolgens weer vast door de schroeven terug te plaatsen (zie afbeelding 10B).


10

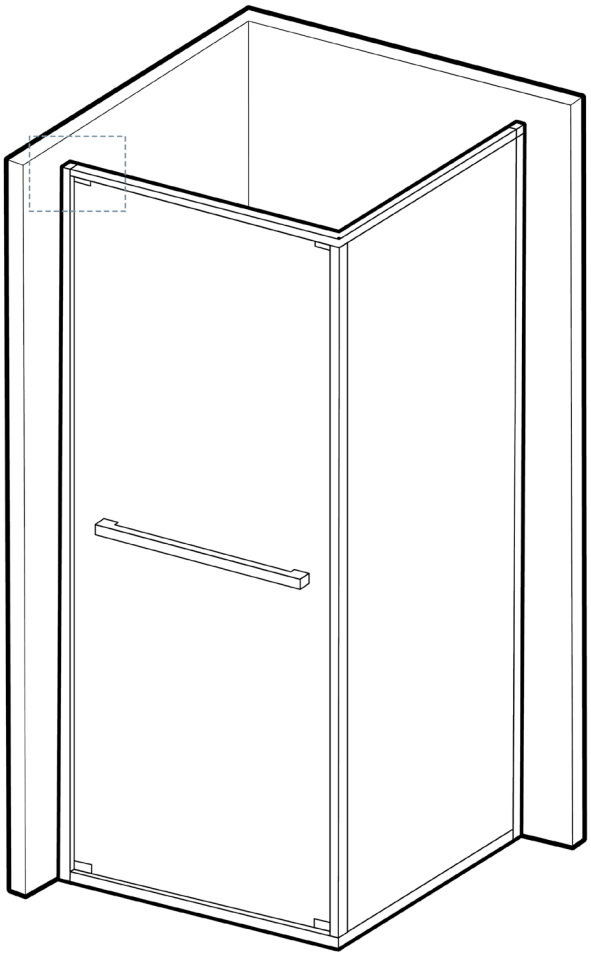

A

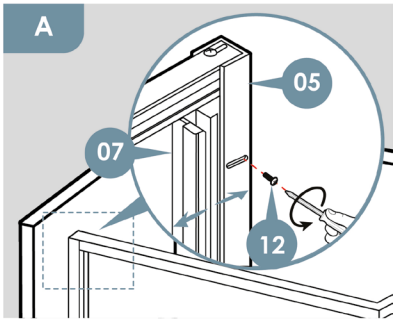

B

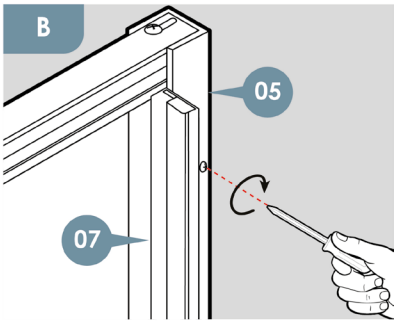


Stap 11: Wielafdekkapjes en afdekstrip plaatsen

Plaats afdekkapje (03) over het wiel in de bovenrail (04) aan de deurzijde en over het onderste wiel aan de kant van de zijwand (22) (zie afbeelding 11A en 11D).

Plaats afdekkapje (15) over het wiel in het deel van de bovenrail dat parallel loopt aan de zijwand (22) en over het wiel in der onderrail (13) aan de deurzijde (zie afbeelding 11C).

Verwijder de beschermlaag van de zelfklevende strips op de achterkant van de afdekstrip (06) voor de binnenkant van het muurprofiel aan de deurzijde.
Breng tussen de zelfklevende strips een streep transparante zuurvrije sanitairkit aan (zie afbeelding 11E).

Plaats de afdekstrip (06) tegen de binnenkant van het muurprofiel aan de deurzijde (05) (zie afbeelding 11F).

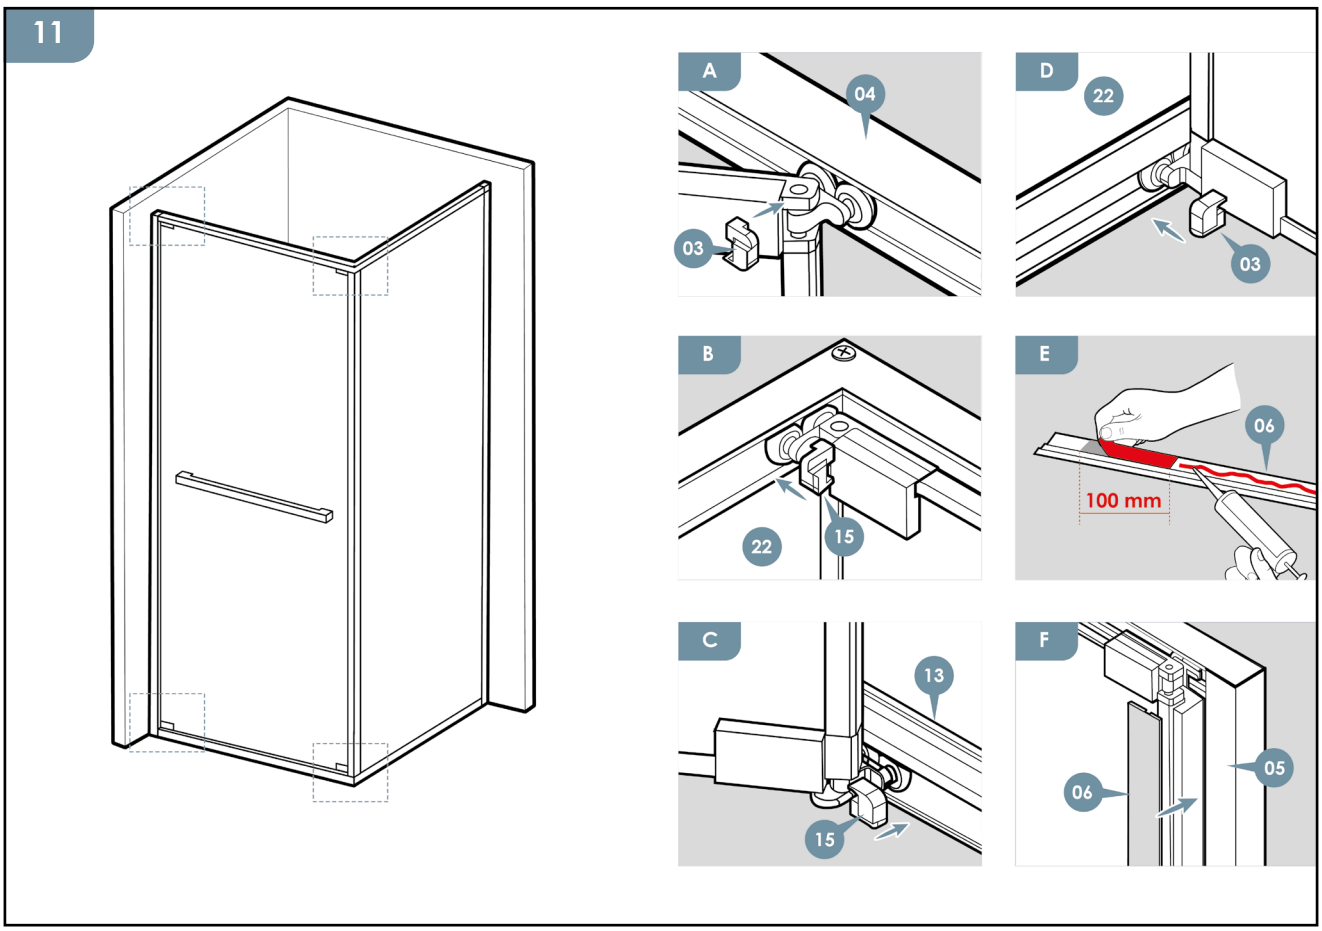

Stap 12: Afdekkapjes plaatsen en afkitten

Plaats het afdekkapje (02) op het muurprofiel aan de deurzijde (05) (zie afbeelding 12A).

Plaats het afdekkapje (16) op het muurprofiel voor de zijwand (20) (zie afbeelding 12B).


Als de douchecabine correct is geplaatst, kan er worden gekit. Maak de profielen en het aangrenzende deel van de vloer en muur stof- en vetvrij.

Kit aan de buitenkant de naad tussen de vloer/muur en het muurprofiel aan de deurzijde, en de naad tussen het muurprofiel en de onderrail (13) (zie afbeelding 12C).

Kit aan de buitenkant de naad tussen de vloer/muur en de onderrail (13), en de naad tussen de onderrail en het hoekprofiel (zie afbeelding 12D).

Kit aan de buitenkant de naad tussen de vloer/muur en het muurprofiel voor de zijwand (20), en de naad tussen het muurprofiel en de onderrail (13) (zie afbeelding 12E).

Laat de kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen (zie afbeelding 12F).

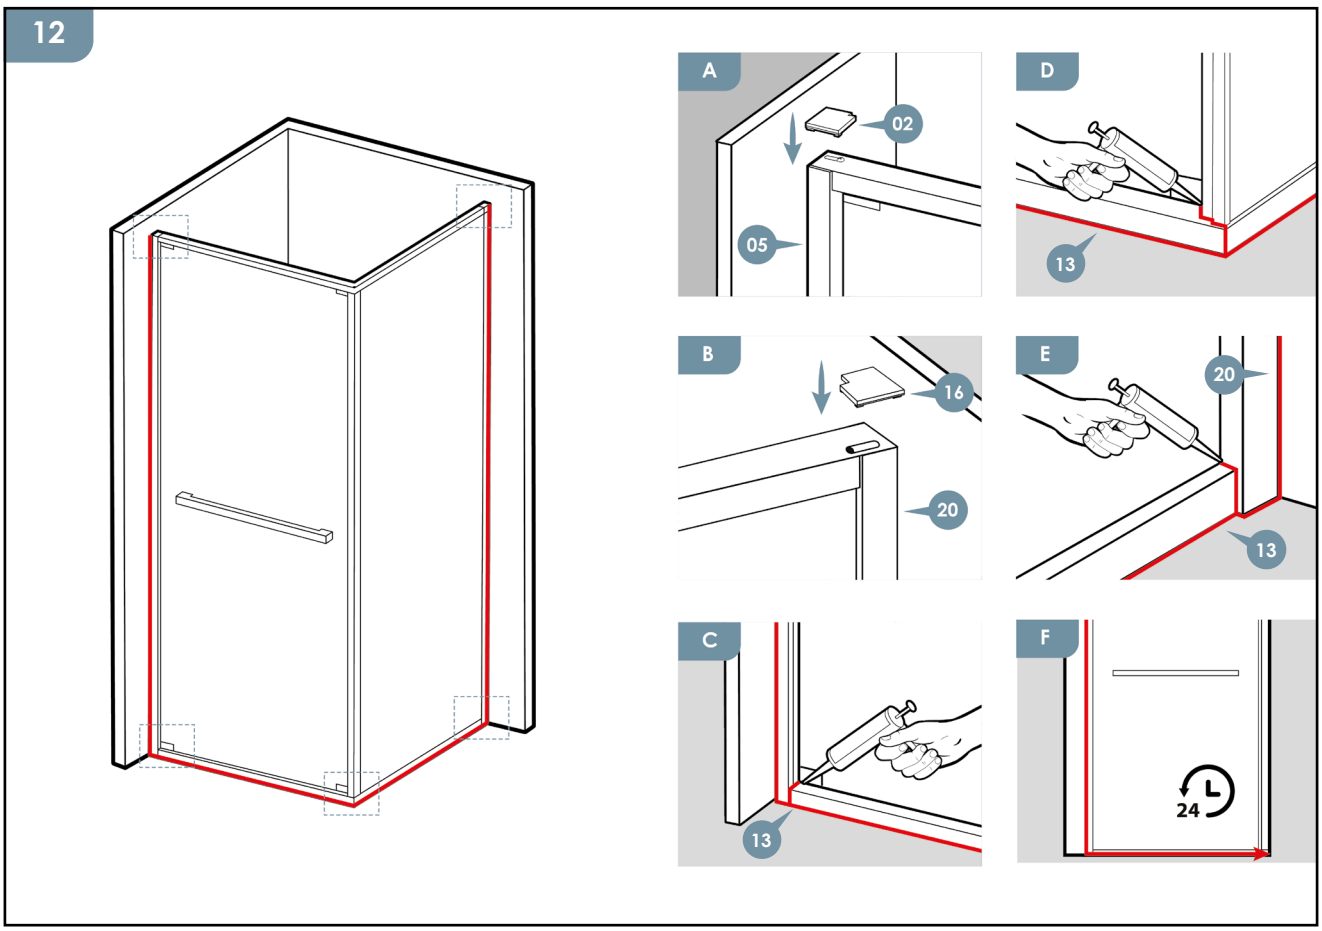

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur – diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.

Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen.

Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen; de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder


Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden); de glascoating kan overigens eenvoudig

worden bijgewerkt, zie ‘Onderhoud’. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Wil je een verzoek tot service indienen bij BRAUER? Neem dan eerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door. Daarin vind je hoe en waar je een verzoek tot service kunt indienen en hoe het service- en vervolgtraject eruitziet.
De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

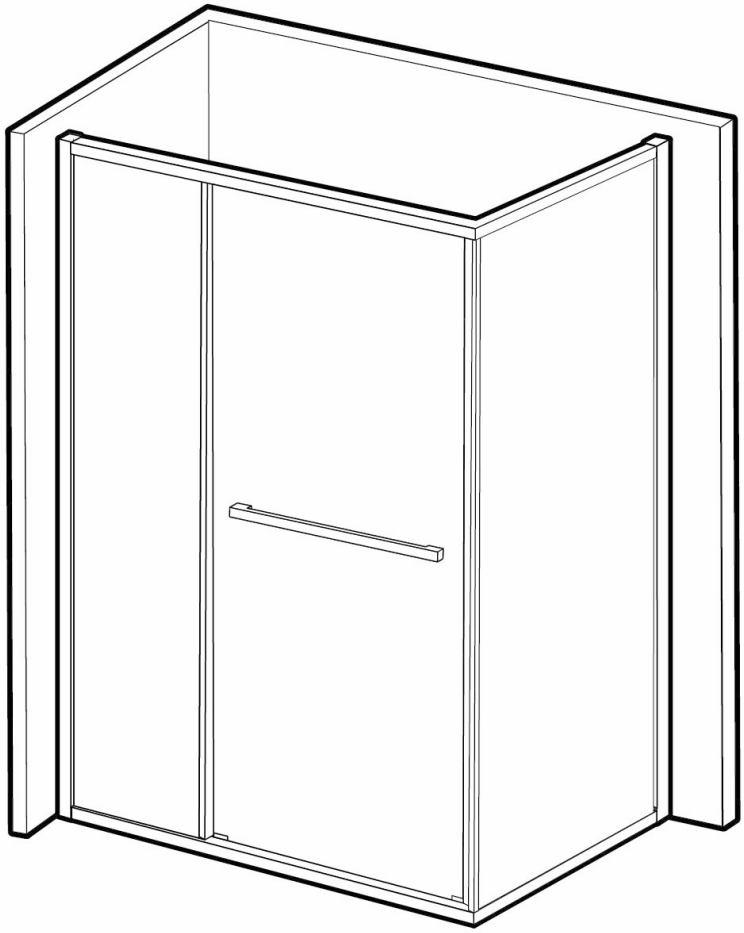

Handleiding Luminis 3-delig

Heeft betrekking op alle varianten met breedtemaat 120 en waarvan het artikelnummer begint met GS-LMC1.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding Pagina 26
Technische informatie Pagina 27
Onderdelen Pagina 30
Installatie Pagina 32
Kwaliteit, reinigen en onderhoud Pagina 46
Garantie- en servicevoorwaarden Pagina 47

Voorbereiding

Controleer je product direct bij ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken. Zie je een gebrek? Meld dit dan binnen de gestelde termijn bij je verkooppunt. Gebreken die na deze termijn worden gemeld, of schade die na montage is ontstaan, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar: je kunt deze zowel links als rechts plaatsen.
- De boven- en onderrail moeten volledig waterpas en haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Een scheve uitlijning zorgt ervoor dat de deur niet soepel rolt of vanzelf gaat bewegen.
- Voer de montage van de zijwand en de deur met twee personen uit. Beide onderdelen zijn zwaar en de hoeken van het glas zijn kwetsbaar. Voorkom dat het glas onnodig in contact komt met de vloer of muur, en zorg dat het glas nooit op een hoek steunt.
- De deur hangt op wielen in de boven- en onderrail. Trek of leun niet aan de deur als steun tijdens of na montage: dit kan de wielen of de rail beschadigen.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Heb je een (holle) gipswand? Zorg dan zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal.
- Meet het glas voor montage op, zodat je zeker weet dat de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt dat rubbers verzakken en verkeerd worden afgesteld.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- Houd na montage rekening met de uithardingstijd van de kit voordat je de douche in gebruik neemt. De kitverbinding vormt een belangrijk onderdeel van de waterdichting.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Technische informatie


Plaats je de douchecabine op een douchebak? Dan bepalen de afmetingen van de douchebak de plaatsingsmaten van de glasopstelling. Houd hierbij een afstand van minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak aan.

Plaats je de douchecabine rechtstreeks op de vloer? Volg dan de maatvoering zoals aangegeven in de technische tekening en/of installatie-instructie.

Benodigdheden en gereedschappen:

- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Glasreiniger/ontvettingsmiddel
- Rolmaat
- Potlood
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Steen- of tegelboortje
- Kunststof of rubberen hamer
- Kruiskopschroevendraaier
- Kitpistool
- Glaszuignappen
- Inbussleutel 2,5 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 3,0 mm (meegeleverd)
- Kunststof hulpstuk (meegeleverd)Maattekeningen


Technische tekening - deel 1

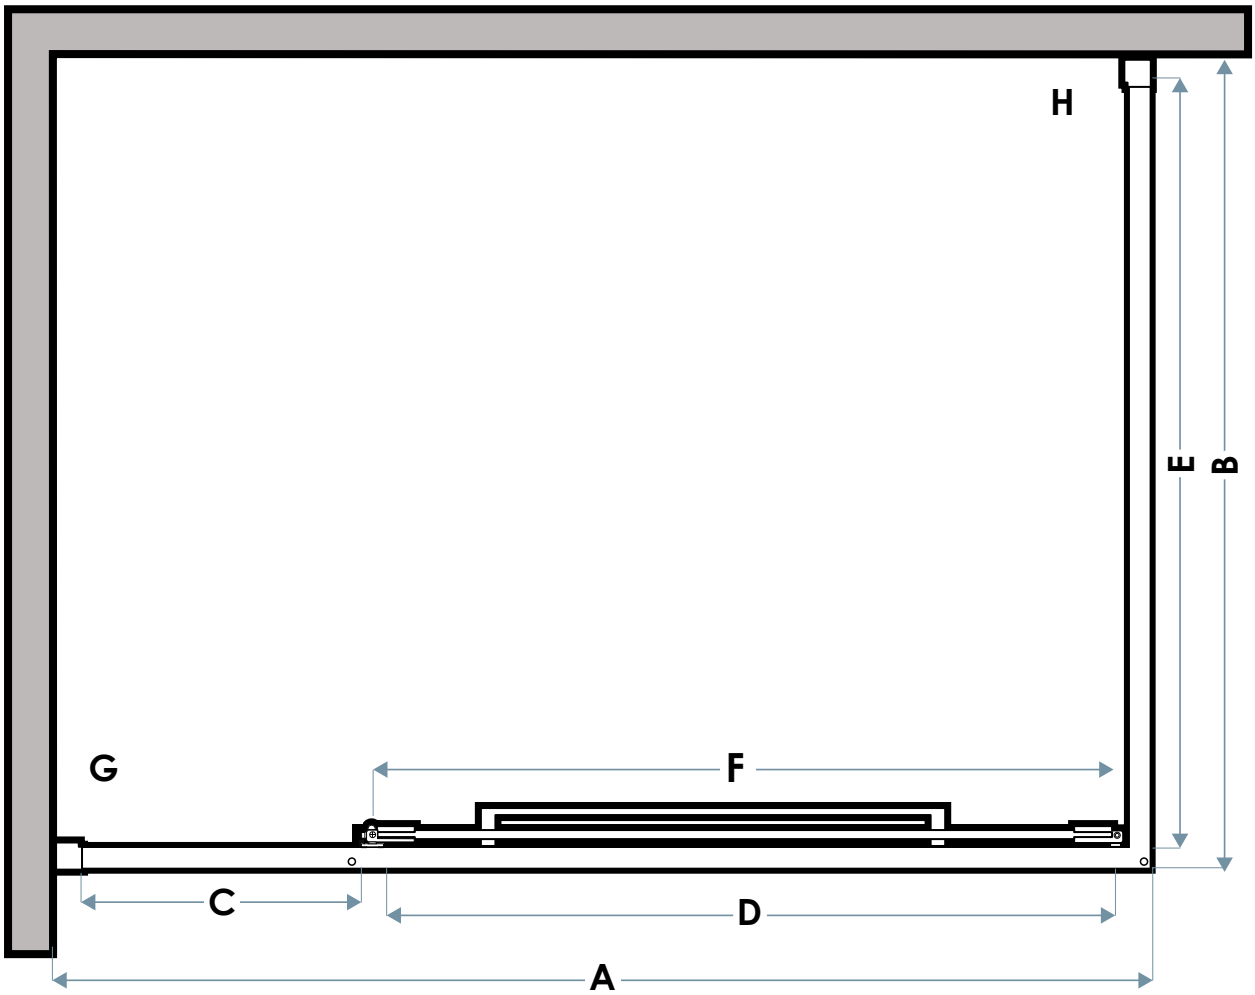



Maat	A	B	C	D	E	F
90	1185-1200	885-900	421	707	870	702 ± 5

A = Plaatsingsmaat breedte
B = Plaatsingsmaat diepte
C = Glasmaat breedte
D = Glasmaat breedte deur
E = Glasmaat diepte
F = Deuropening
G = Verstelbaarheid muurprofiel
H = Verstelbaarheid muurprofiel zijwand


Technische tekening - deel 2

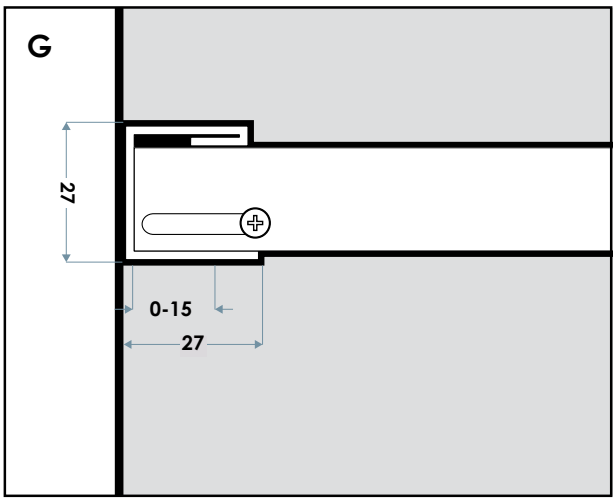












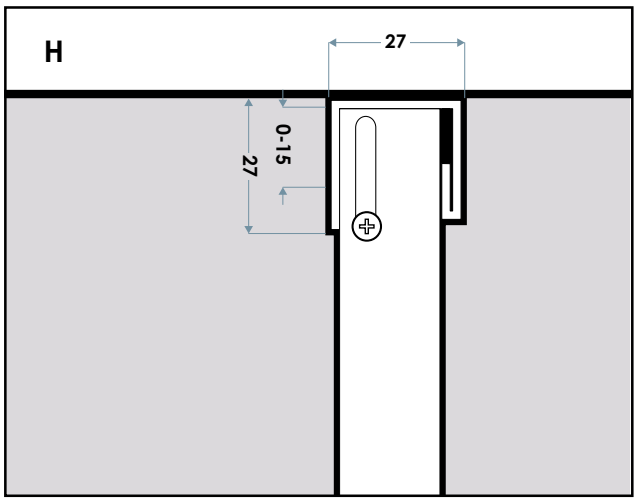


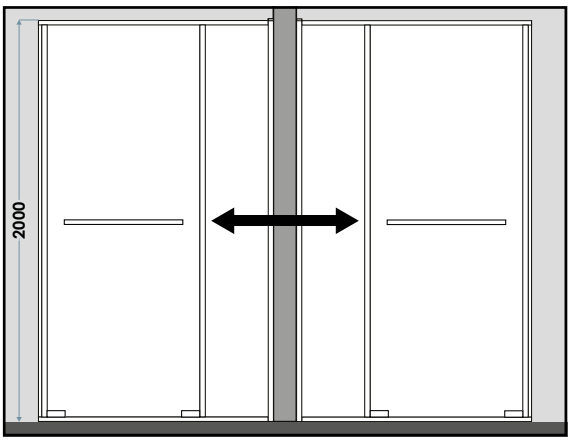

Onderdelen - deel 1

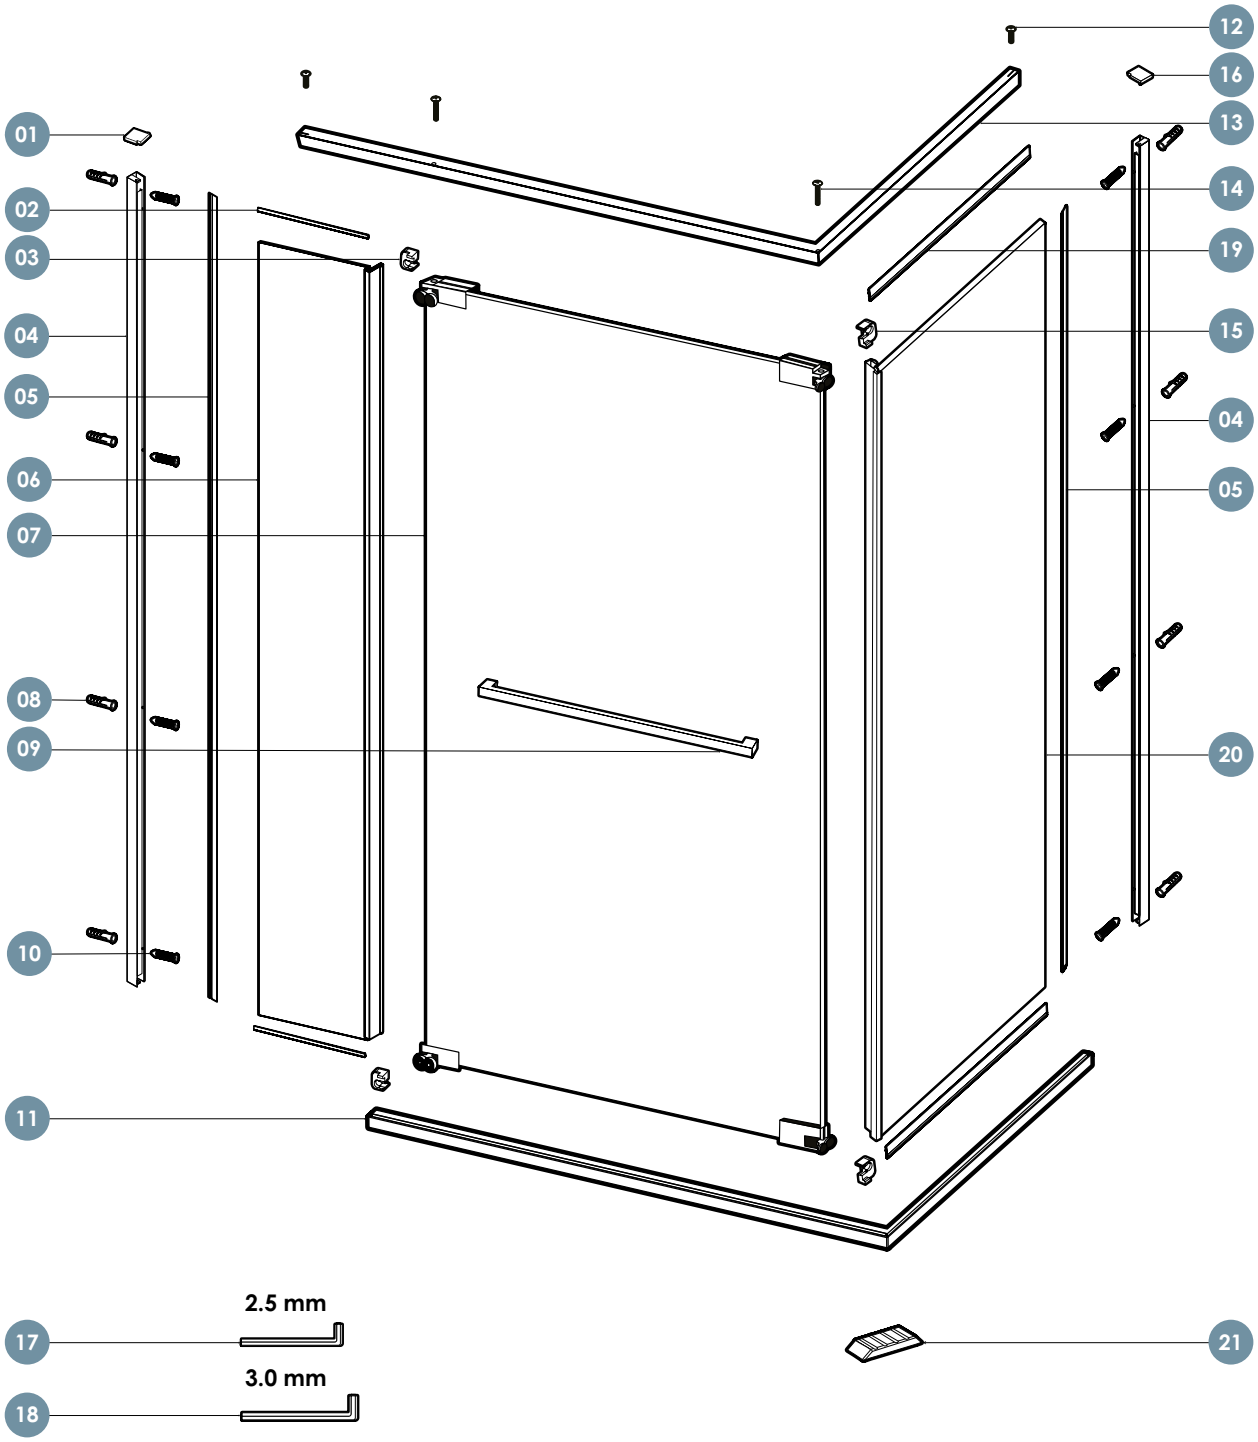

Onderdelen - deel 2

01		Afdekkapje	1 x
02		Afdichtingsstrip	2 x
03		Afdekkapje wieltje	2 x
04		Muurprofiel	2 x
05		Afdichtingsstrip	2 x
06		Vaste wand deurzijde	1 x
07		Deur	1 x
08		Plug	8 x
09		Handgreep (deel A/B)	1 x
10		Schroef ST4x35	8 x
11		Onderrail	1 x
12		Schroef M4x10	2 x
13		Bovenrail	1 x
14		Schroef M4x35	2 x
15		Afdekkapje wieltje	2 x
16		Afdekkapje muurprofiel	1 x
17		Inbussleutel 2,5 mm	1 x
18		Inbussleutel 3 mm	1 x
19		Afdichtingsstrip	2 x
20		Zijwand (met hoekprofiel)	1 x
21		Kunststof hulpstuk	1 x

Installatie


Stap 1: Positie muurprofielen bepalen

Bepaal eerst de gewenste positie van de muurprofielen (04). Houd hierbij de plaatsingsmaten van de technische tekening aan voor beide profielen. Teken de buitenkant van de muurprofielen af op de vloer (zie afbeelding 1A en 1D). Controleer met behulp van de onderrail (11) of de muurprofielen op de juiste positie zijn afgetekend (zie afbeelding 1E).

Teken vanaf dat punt op de vloer een rechte lijn omhoog op de muur.
Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas (zie afbeelding 1B en 1E).

Let op: De muurprofielen, boven- en onderrail moeten volledig waterpas en haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Een scheve uitlijning zorgt ervoor dat de deur niet soepel rolt of goed aansluit.


Teken de lijn door tot ongeveer 2 meter hoogte. Deze lijn dient als referentie om de muurprofielen recht uit te lijnen vóór het aftekenen van de boorgaten
(zie afbeelding 1C en 1F).

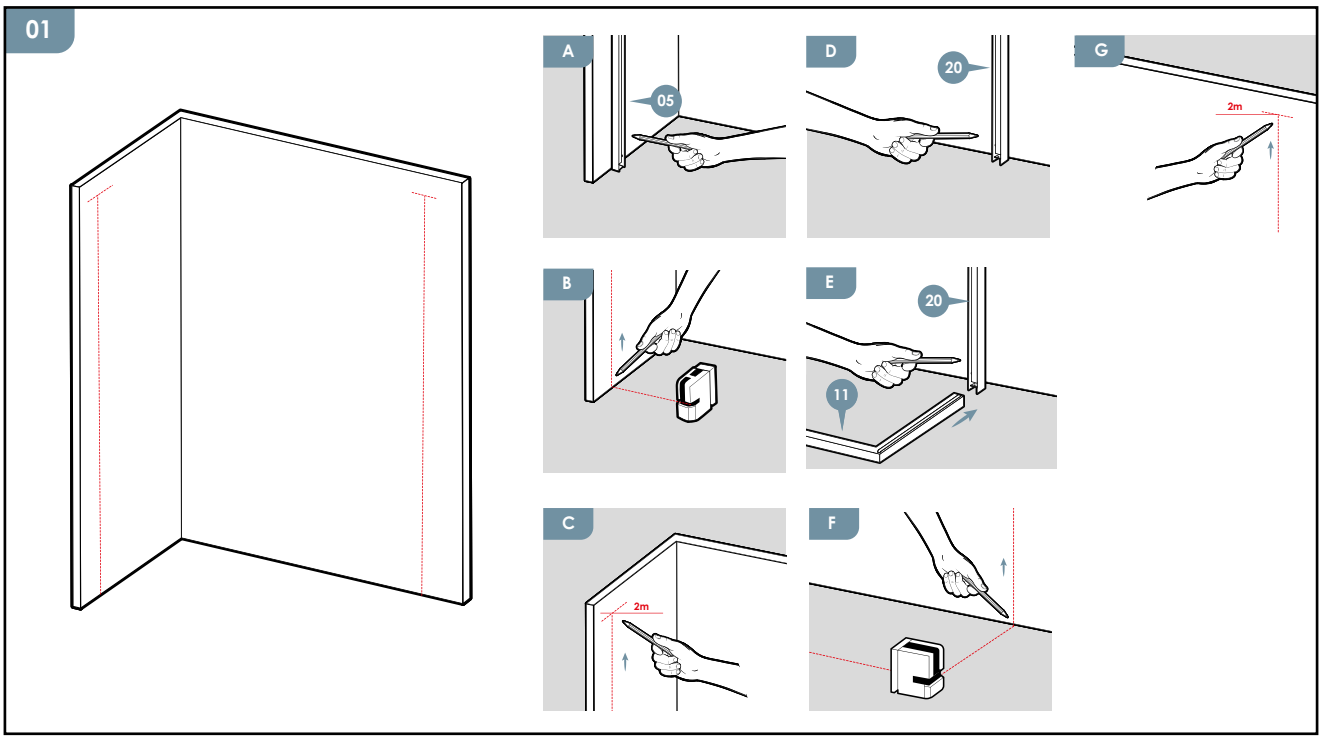

Stap 2: Boorgaten aftekenen

Plaats de buitenkant van de muurprofielen (04) tegen de verticale hulplijn op de muur (zie afbeelding 2A en 2D).

Houd de profielen stevig vast en markeer de boorgaten door de voorgeboorde gaten heen. Teken over de gehele lengte van de profielen alle boorgaten af (zie afbeelding 2B/2C en 2E/2F).

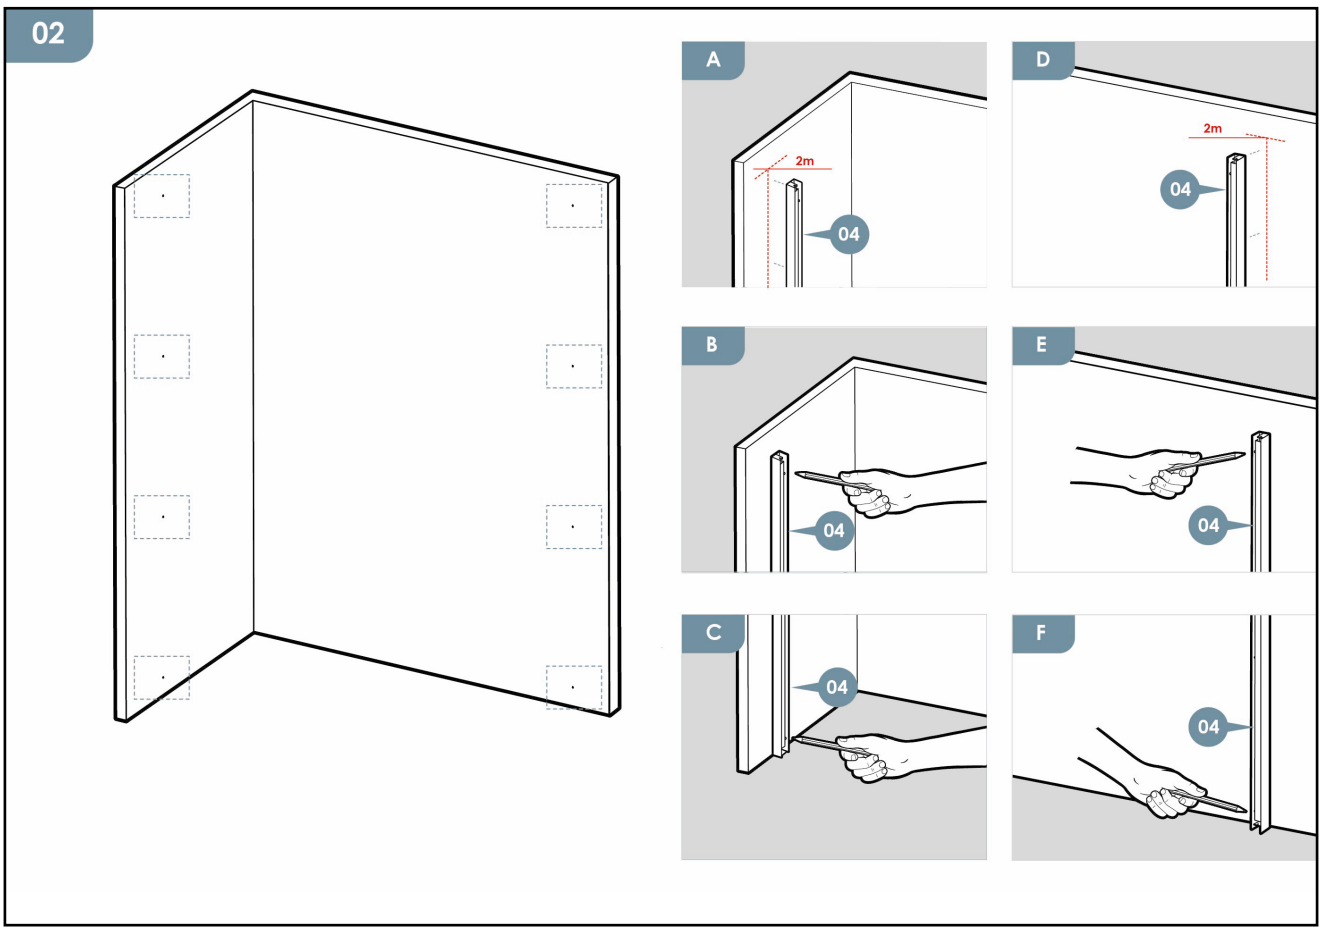


Stap 3: Boorgaten boren

Controleer of alle boorgaten op de muurprofielen (04) zijn afgetekend (zie afbeelding 3A en 3D).

Plak schilderstape over de afgetekende punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de tegel (zie afbeelding 3B en 3E).

Boor de gaten op de afgetekende punten (zie afbeelding 3C en 3F).

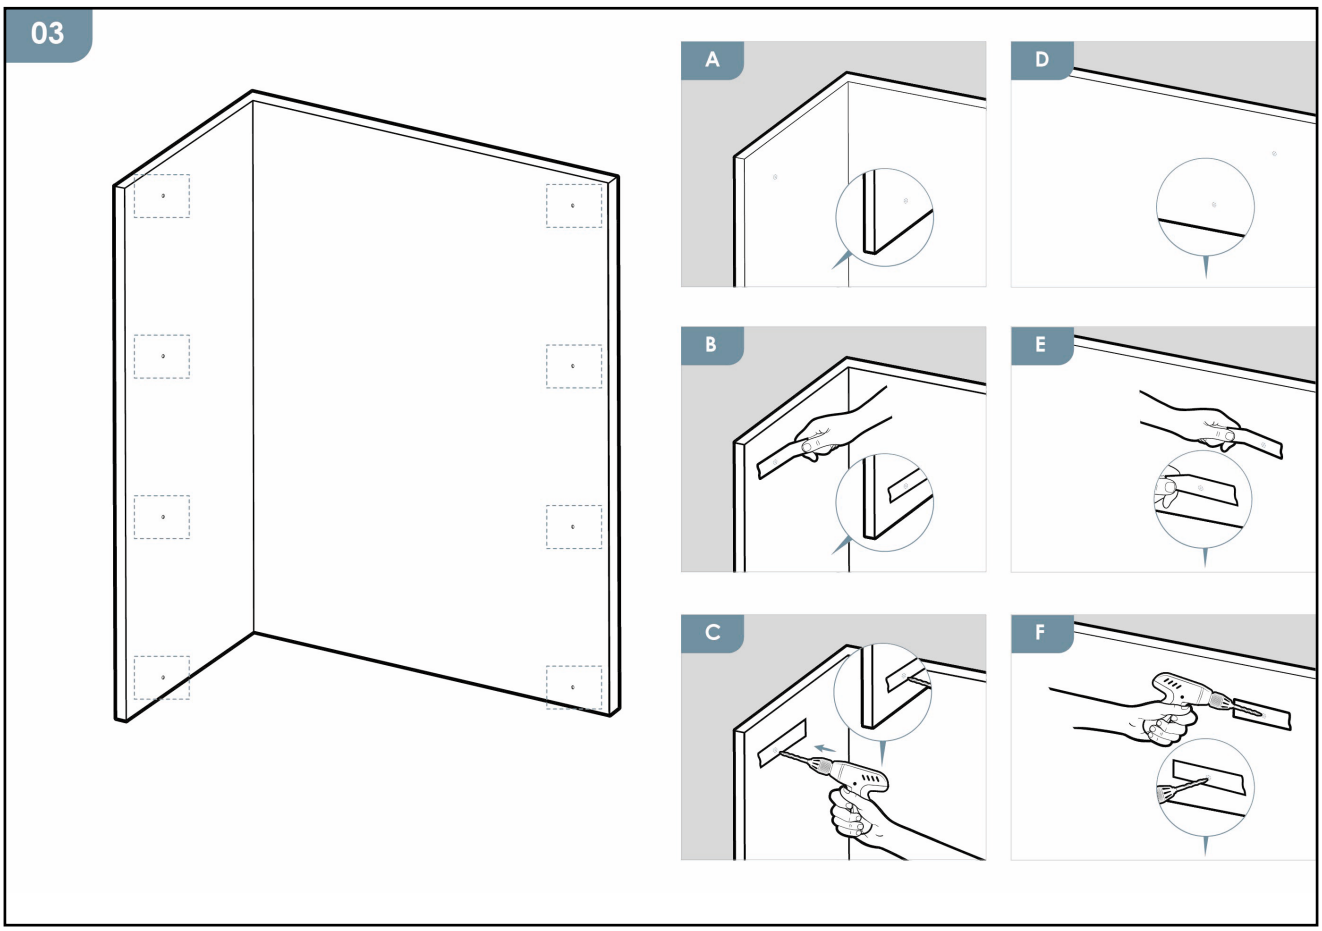

Stap 4: Muurprofielen bevestigen en onderrail plaatsen

Plaats de pluggen (09) in de geboorde gaten (zie afbeelding 4A en 4C).

Tik de pluggen met een hamer voorzichtig volledig in de muur
(zie afbeelding 4B en 4F).


Schroef het muurprofiel (04) van boven naar onder vast aan de muur met
de schroeven (10) (zie afbeelding 4C).

Let op: De muurprofielen, boven- en onderrail moeten volledig waterpas en haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Een scheve uitlijning zorgt ervoor dat de deur niet soepel rolt of goed aansluit.

Schuif de onderrail (13) in het muurprofiel voor de zijwand (04) (zie afbeelding 4D).

Schuif vervolgens het andere uiteinde in het muurprofiel voor de deurzijde (04)
(zie afbeelding 4E). Zorg ervoor dat de onderrail in alle richtingen waterpas en exact
recht in de muurprofielen wordt geplaatst.


Schroef het muurprofiel (04) van boven naar onder vast aan de muur met
de schroeven (10) (zie afbeelding 4G).

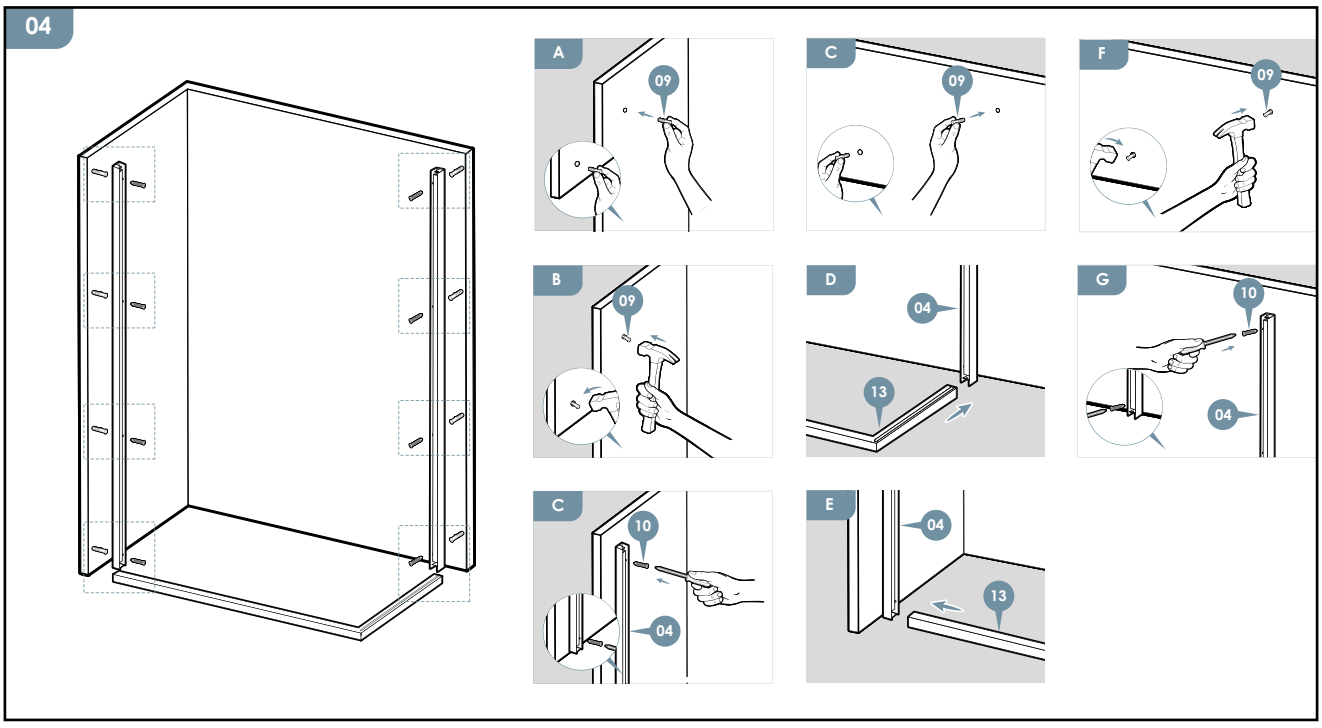

Stap 5: Zijwand plaatsen

Plaats de zijwand (20) met behulp van glaszuignappen in het muurprofiel (04) en laat de wand zakken in de opening van de onderrail (11) (zie afbeelding 5A en 5B).

Plaats de vaste wand deurzijde (06) op dezelfde manier met glaszuignappen in het andere muurprofiel (04), en laat ook deze wand zakken in de onderrail (11) (zie afbeelding 5C).

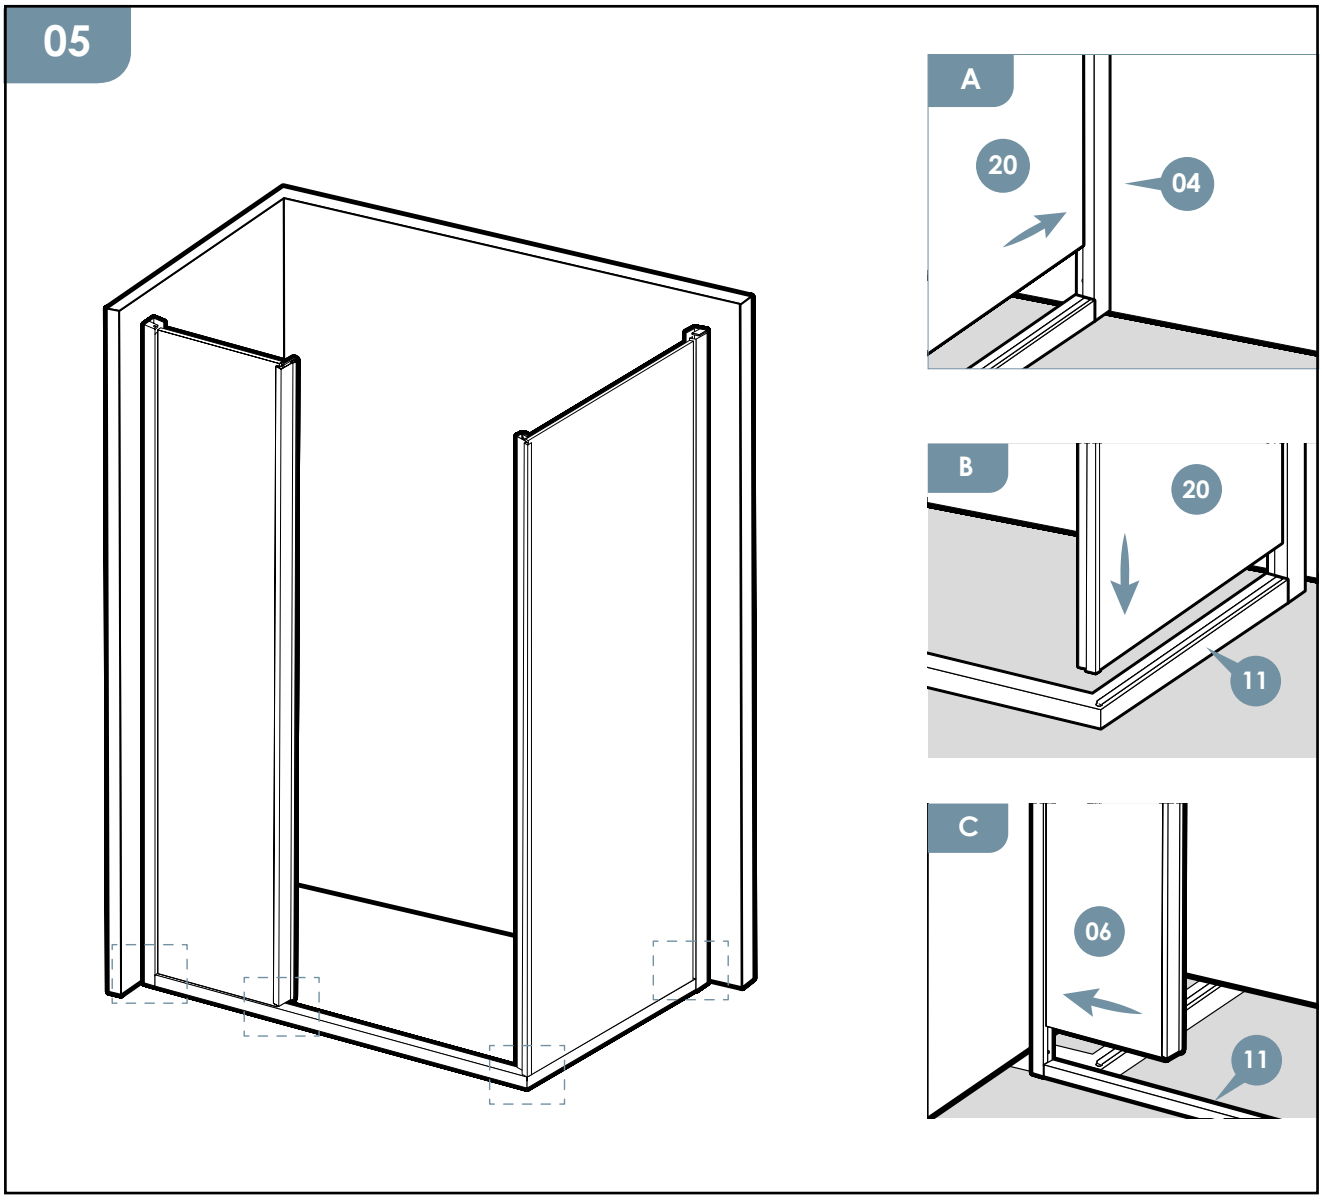


Stap 6: Bovenrail plaatsen en bevestigen

Bij het bepalen van de positie van de muurprofielen is rekening gehouden met een speling van 0-15 mm. Positioneer de bovenrail (13) binnen deze marge tegen het muurprofiel aan de deurzijde (04) (zie afbeelding 6A), en tegen het muurprofiel voor de zijwand (04) (zie afbeelding 6B).

Zet de bovenrail (13) voorlopig vast met een schroef (12) op het muurprofiel aan de deurzijde (04); deze bevestiging wordt pas definitief vastgezet nadat de deur is uitgelijnd (zie afbeelding 6D).

Zet de bovenrail (13) vast met een schroef op het muurprofiel voor de zijwand (04) (zie afbeelding 6E).

Zet de bovenrail (13) vast met een schroef (14) op de zijwand (20), ter hoogte van het hoekprofiel, en controleer hierbij of het hoekprofiel waterpas staat (zie afbeelding 6C).

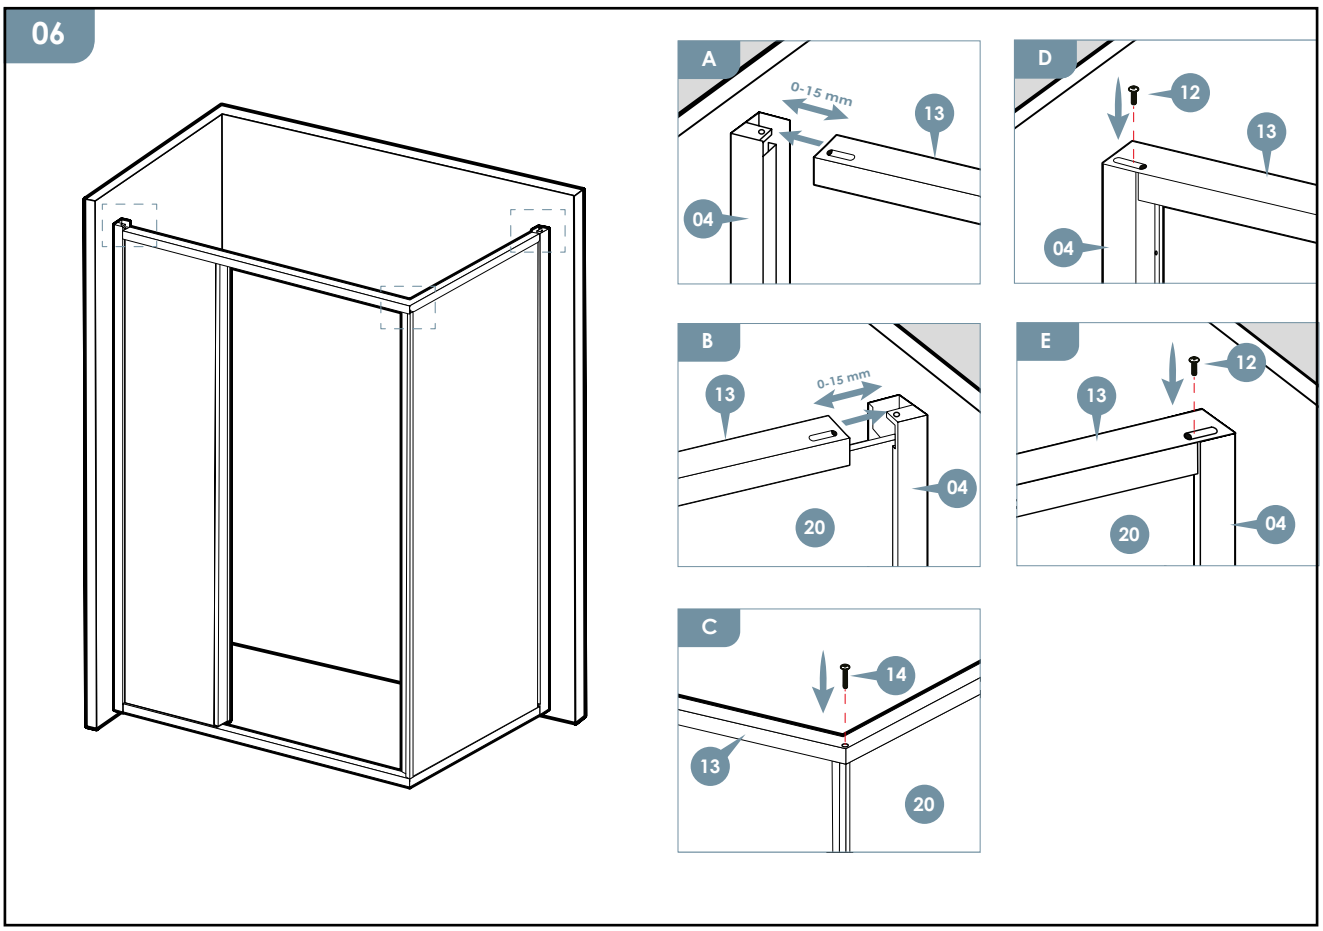


Stap 7: Sealing strips plaatsen

Schuif de afdichtingsstrip (05) aan de binnenkant tussen het muurprofiel voor de zijwand (04) en het glas. Gebruik hierbij het kunststof hulpstuk (21) om de strip goed aan te drukken (zie afbeelding 7A).

Schuif de afdichtingsstrip (19) op dezelfde manier aan de binnenkant tussen de bovenrail (13) en het glas (zie afbeelding 7B).

Herhaal dit met de tweede afdichtingsstrip (19) aan de onderkant, tussen de onderrail (11) en het glas (zie afbeelding 7C).

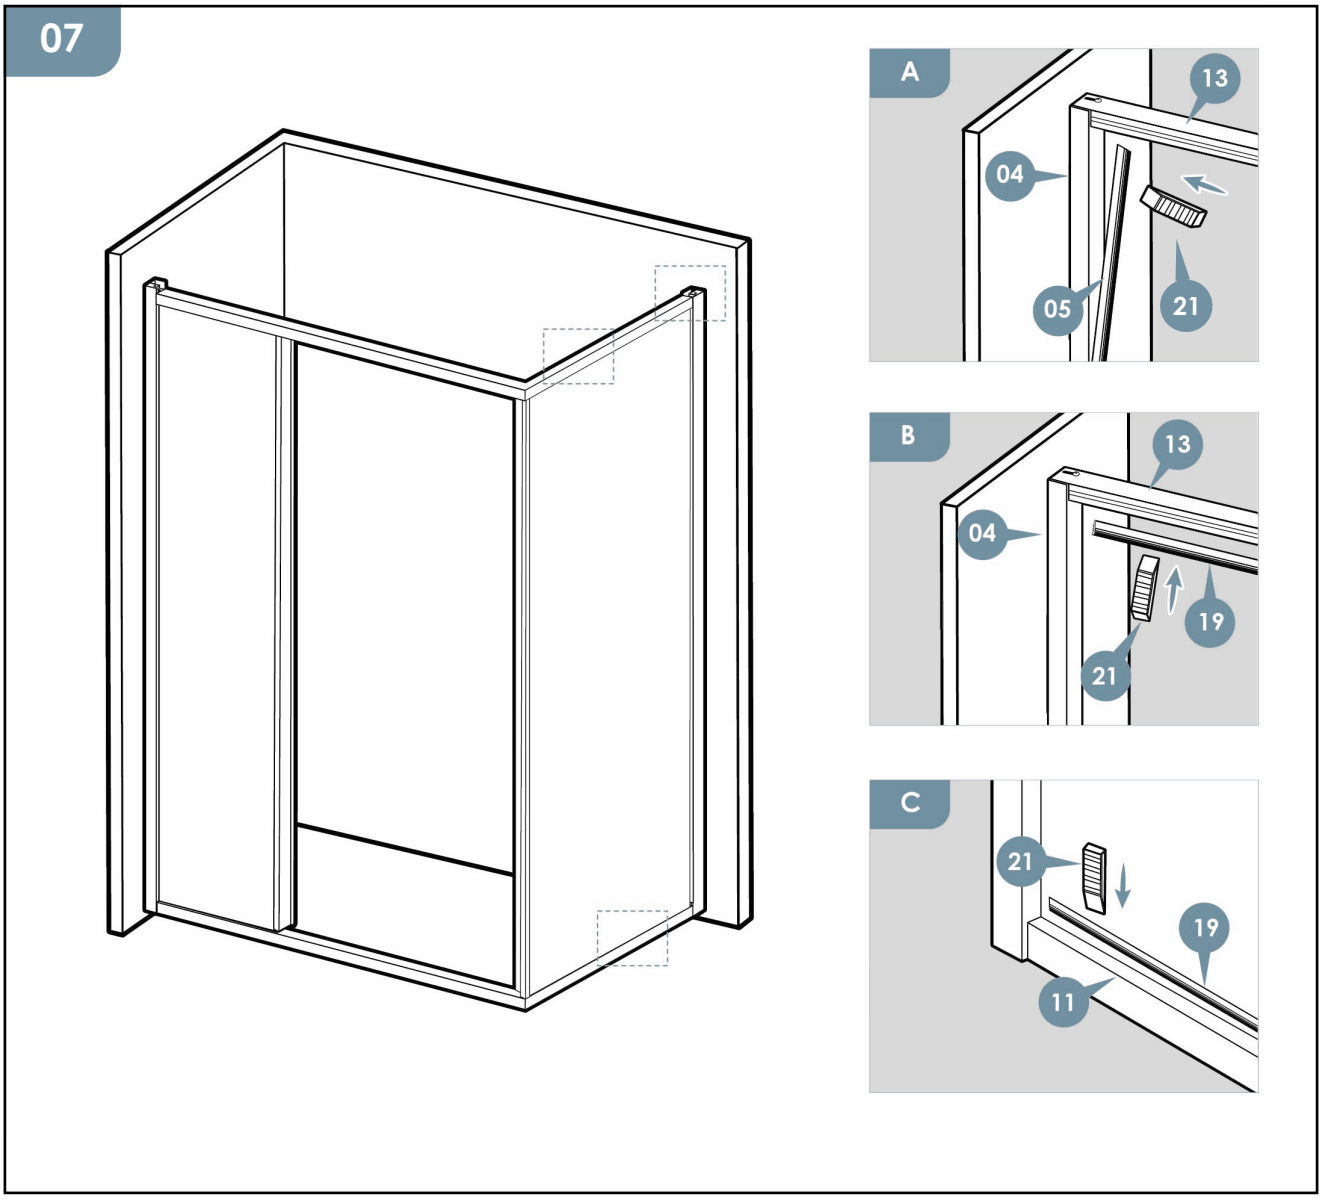


Stap 8: Handgreep monteren

Draai de inbusschroeven van de handgreep los met de inbussleutel (17) en haal deel A en deel B van elkaar los. Leg de bussen en overige bevestigingsmaterialen apart (zie afbeelding 8A).

Plaats deel A van de handgreep aan de binnenkant tegen het glas en bevestig dit met de inbussleutel (18) (zie afbeelding 8B).

Plaats deel B van de handgreep aan de buitenkant over de bussen en draai deze vast met de inbussleutel (17), totdat de handgreep goed vastzit (zie afbeelding 8C).

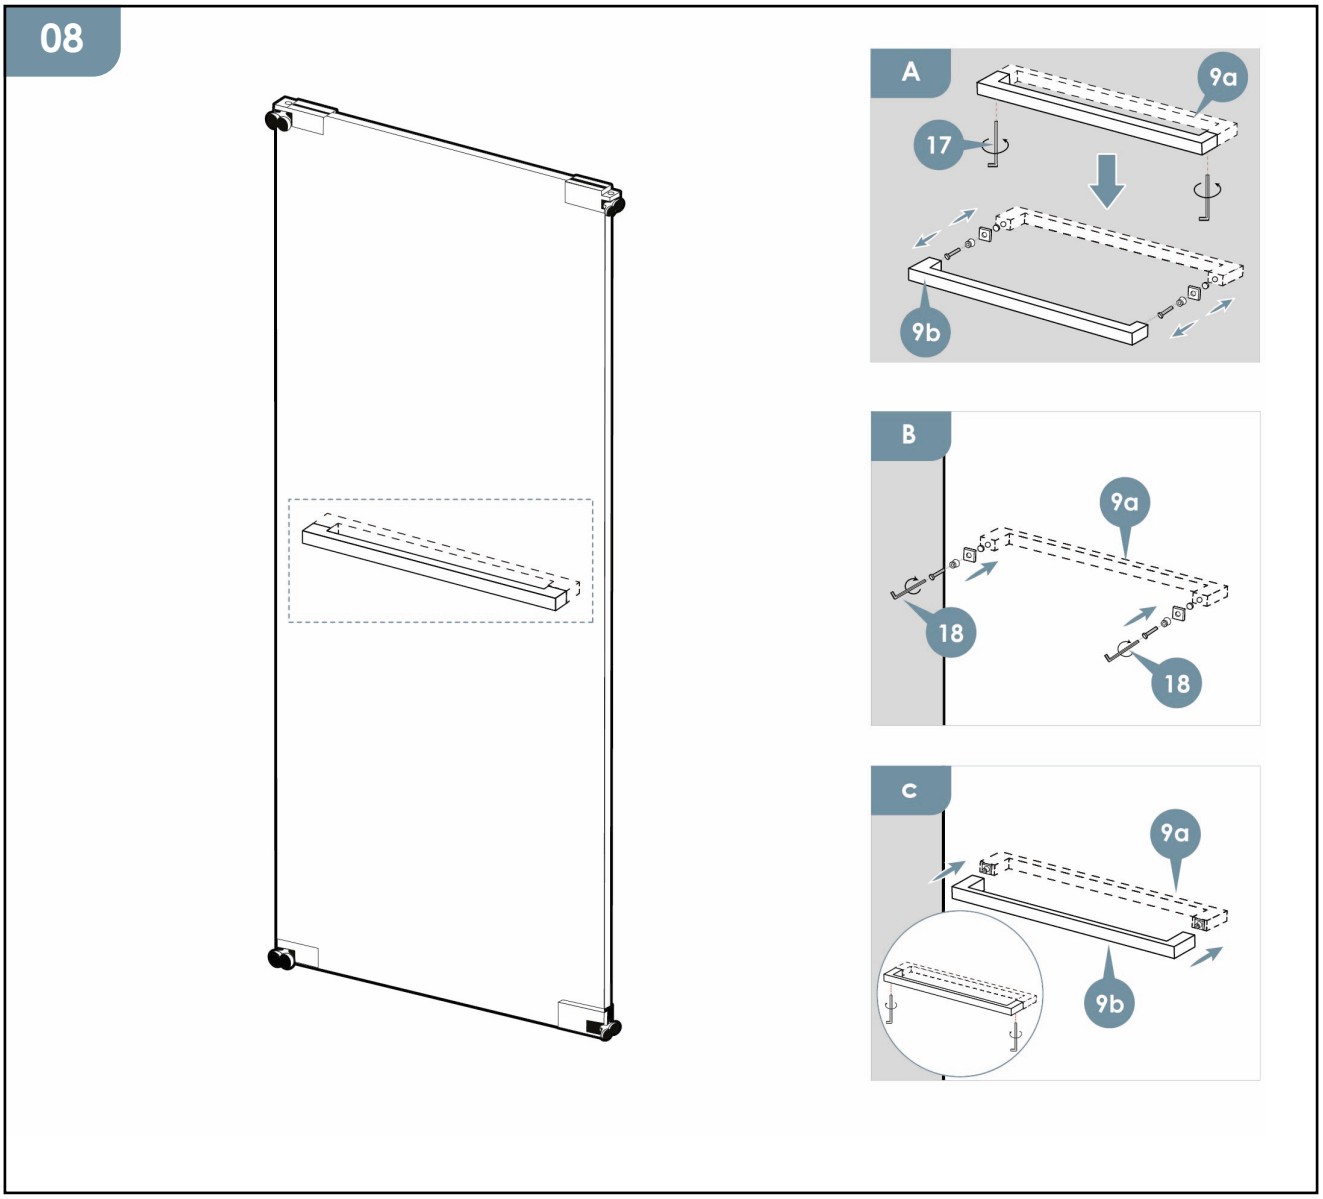


Stap 9: Deur ophangen

Plaats de bovenste wielen van de deur (07) in de bovenrail (13). Zorg ervoor dat het wiel aan de zijde van de zijwand in het deel van de bovenrail komt dat parallel aan de zijwand loopt (zie afbeelding 9A en 9B).

Druk op de pal van het onderste wiel om deze te positioneren in de onderrail (11). Plaats ook het onderste wiel in het deel van de onderrail dat parallel aan de zijwand (20) loopt (zie afbeelding 9C en 9D).


Stel met de stelschroef beide bovenste wielen — en daarmee de deur — af, gebruik hiervoor inbusleutel (17) (zie afbeelding 9E).

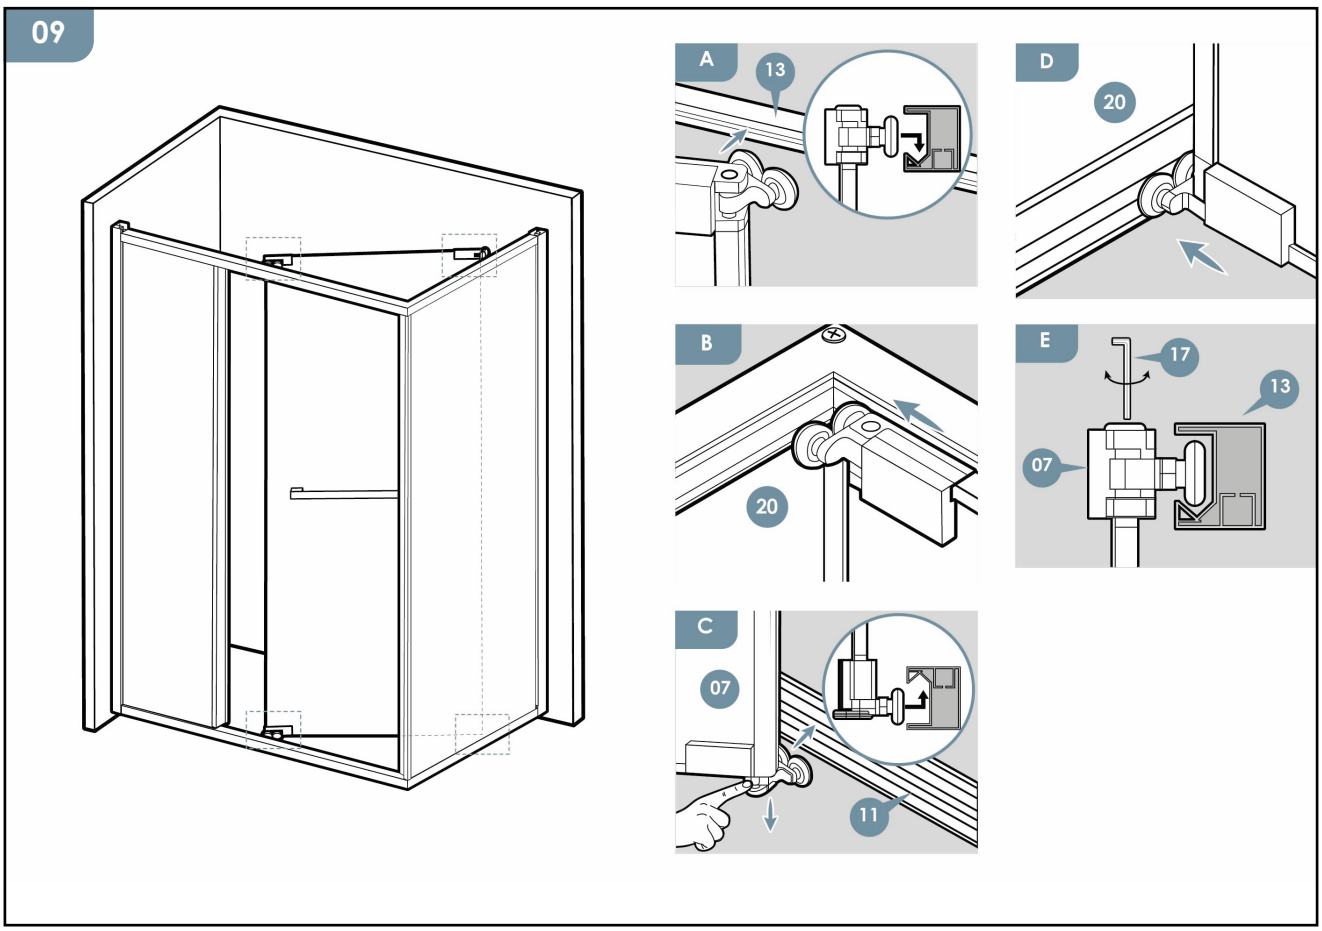

Stap 10: Deur uitlijnen en bovenrail vastzetten

Controleer of de magneetstrip op de vaste wand deurzijde (06) en de magneetstrip op de deur (07) volledig op elkaar aansluiten, zonder ruimte ertussen (zie afbeelding 10A).

Zodra de deur goed is uitgelijnd, zet je de bovenrail (13) definitief vast op de vaste wand deurzijde (06) (zie afbeelding 10B).

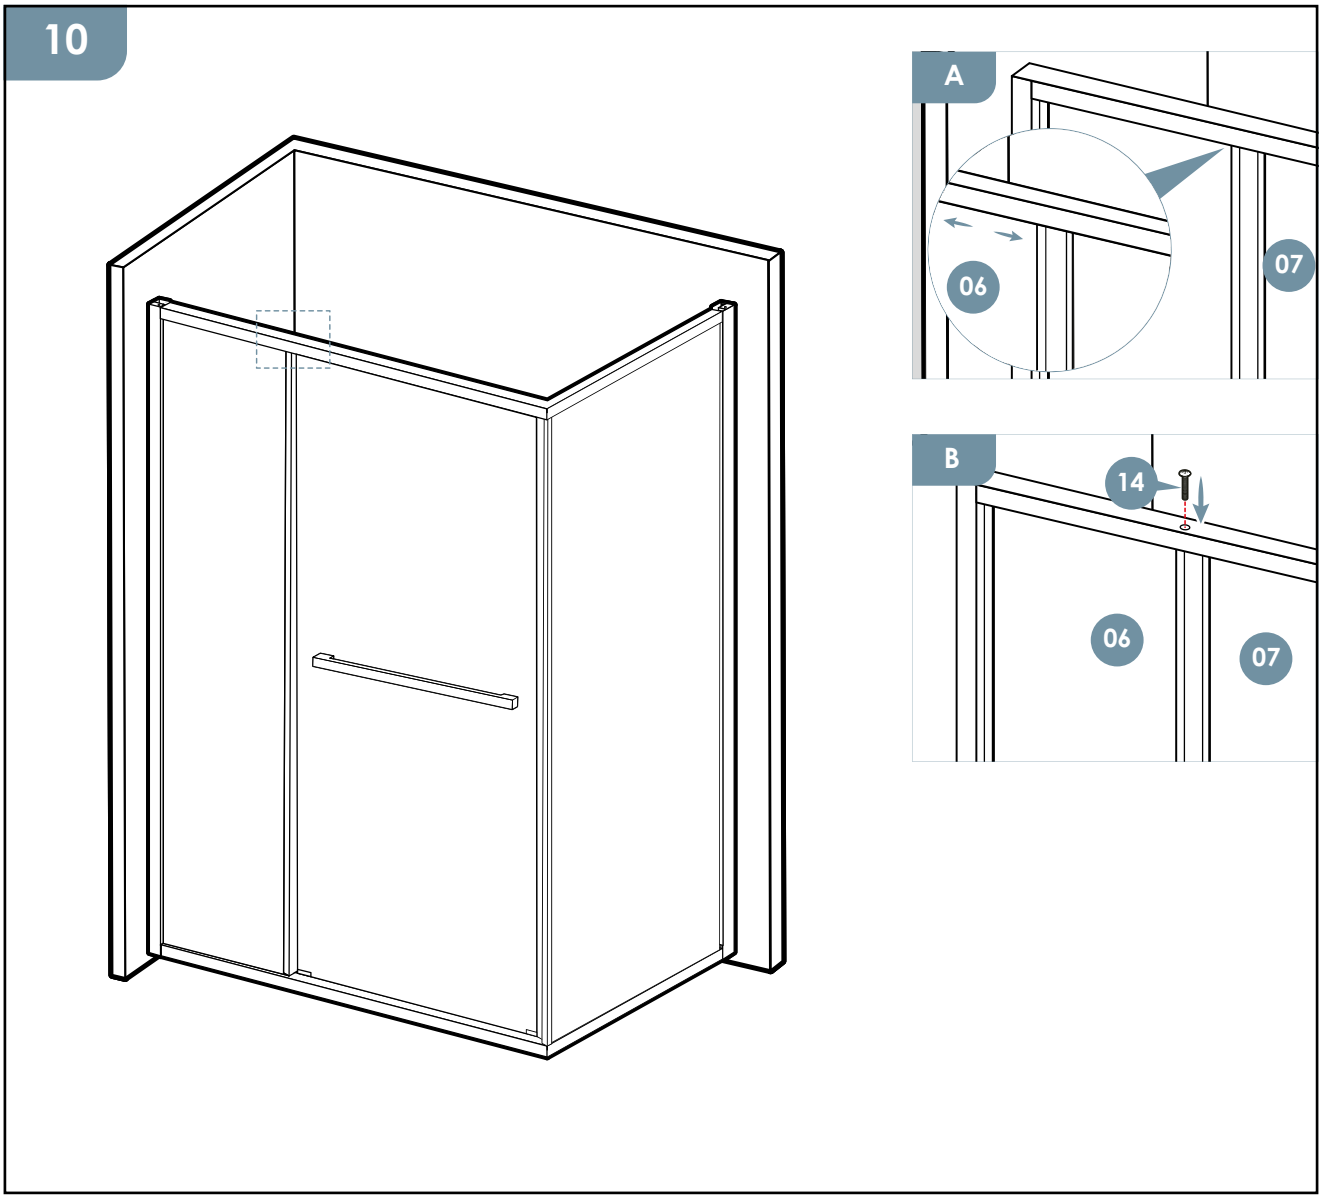


Stap 11: Afwerking deurzijde

Schuif de afdichtingsstrip (05) aan de binnenkant tussen het muurprofiel aan de deurzijde (04) en het glas. Gebruik hierbij het kunststof hulpstuk (21) om de strip goed aan te drukken (zie afbeelding 11A).

Schuif de afdichtingsstrip (02) op dezelfde manier aan de binnenkant tussen de bovenrail (13) en het glas, aan de deurzijde (zie afbeelding 11B).

Herhaal dit met de afdichtingsstrip (02) aan de onderkant, tussen de onderrail (11) en het glas (zie afbeelding 11C).

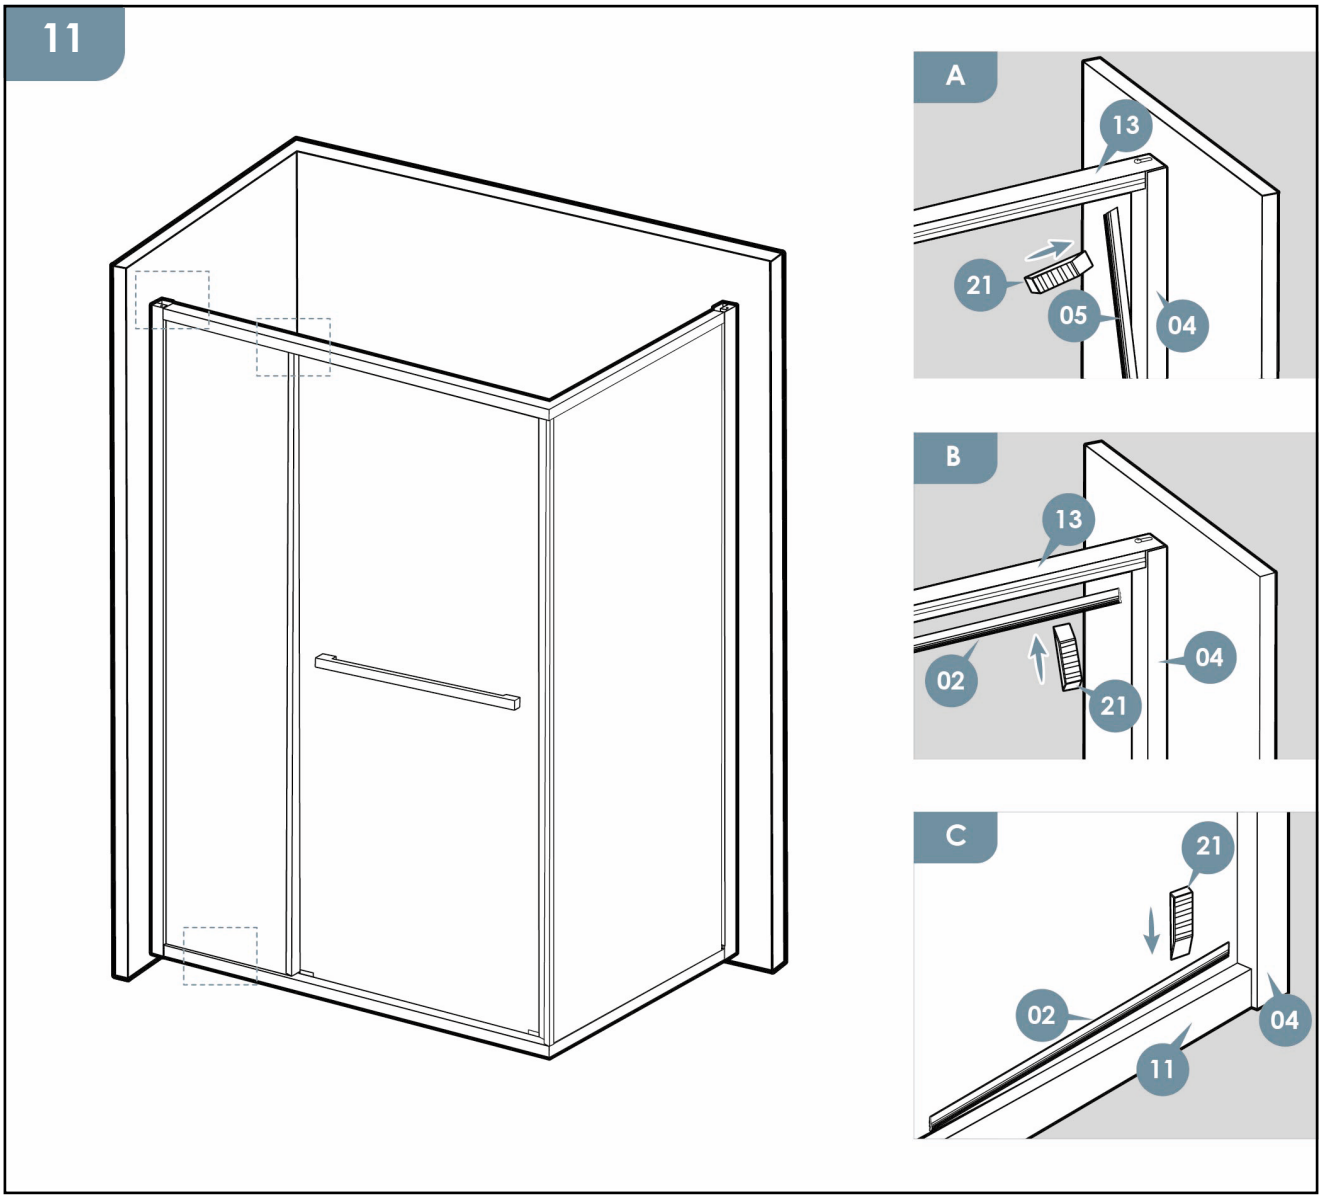


Stap 12: Afdekkapjes plaatsen

Plaats het afdekkapje (03) over het bovenwiel aan de deurzijde en over het onderwiel aan de kant van de vaste wand deurzijde (6) (zie afbeelding 12A en 12D).

Plaats het afdekkapje (15) over het bovenwiel aan de kant van de zijwand (20) en over het onderwiel aan de deurzijde (zie afbeelding 12B en 12C).

Plaats het afdekkapje (01) op het muurprofiel aan de deurzijde (04) (zie afbeelding 12E).

Plaats het afdekkapje (16) op het muurprofiel voor de zijwand (04) (zie afbeelding 12F).

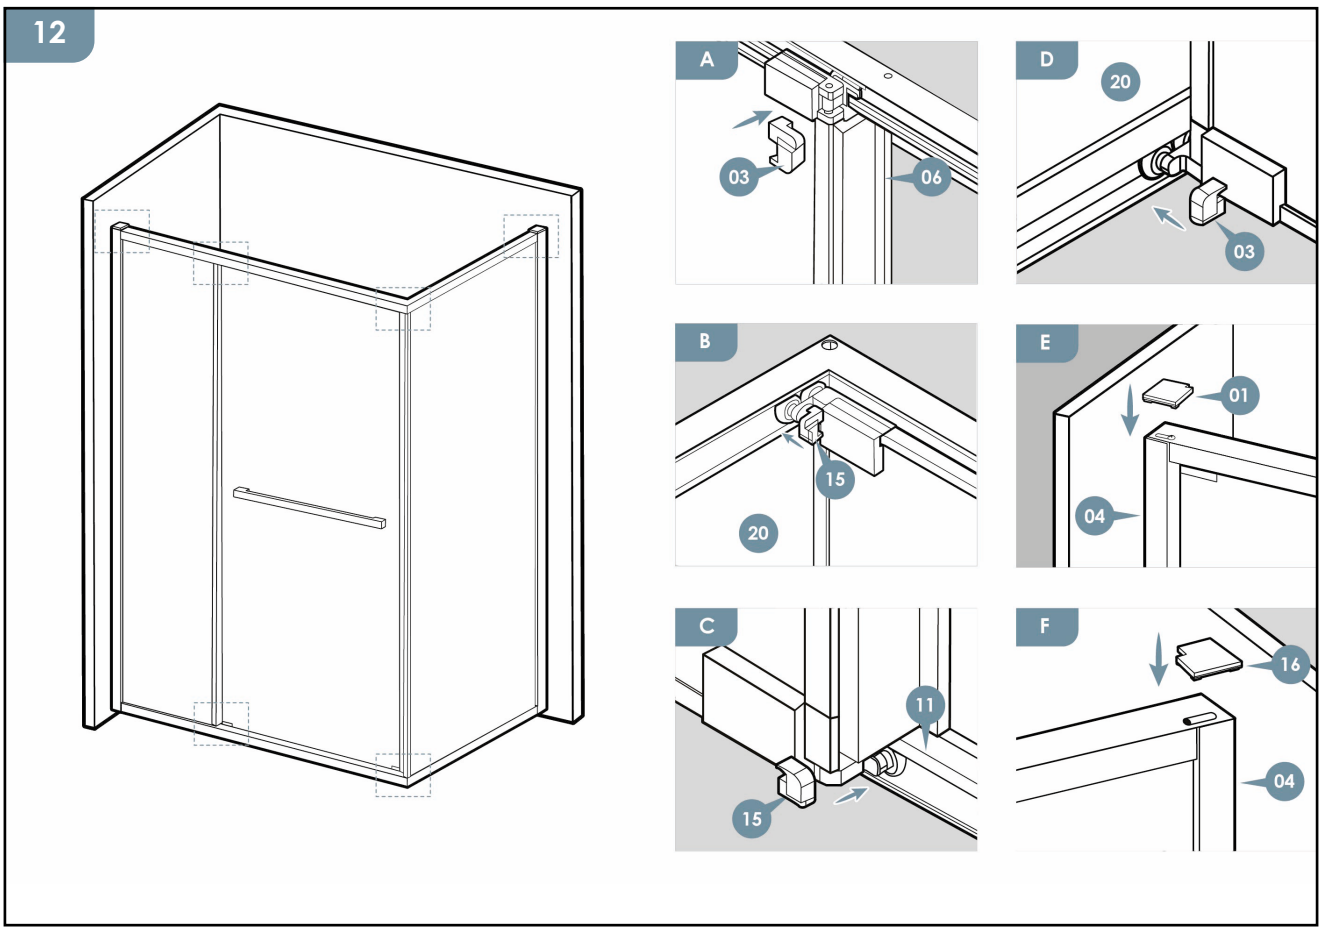

Stap 13: Afkitten


Als de douchecabine correct is geplaatst, kan er worden gekit. Maak de profielen en het aangrenzende deel van de vloer en muur stof- en vetvrij.

Kit aan de buitenkant de naad tussen de vloer/muur en het muurprofiel aan de deurzijde, en de naad tussen het muurprofiel en de onderrail (11) (zie afbeelding 13A).

Kit aan de buitenkant de naad tussen de vloer/muur en de onderrail (11), en de naad tussen de onderrail en het hoekprofiel (zie afbeelding 13B en 13C).

Kit aan de buitenkant de naad tussen de vloer/muur en het muurprofiel voor de zijwand, en de naad tussen het muurprofiel en de onderrail (11) (zie afbeelding 13D).

Laat de kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen (zie afbeelding 13E).

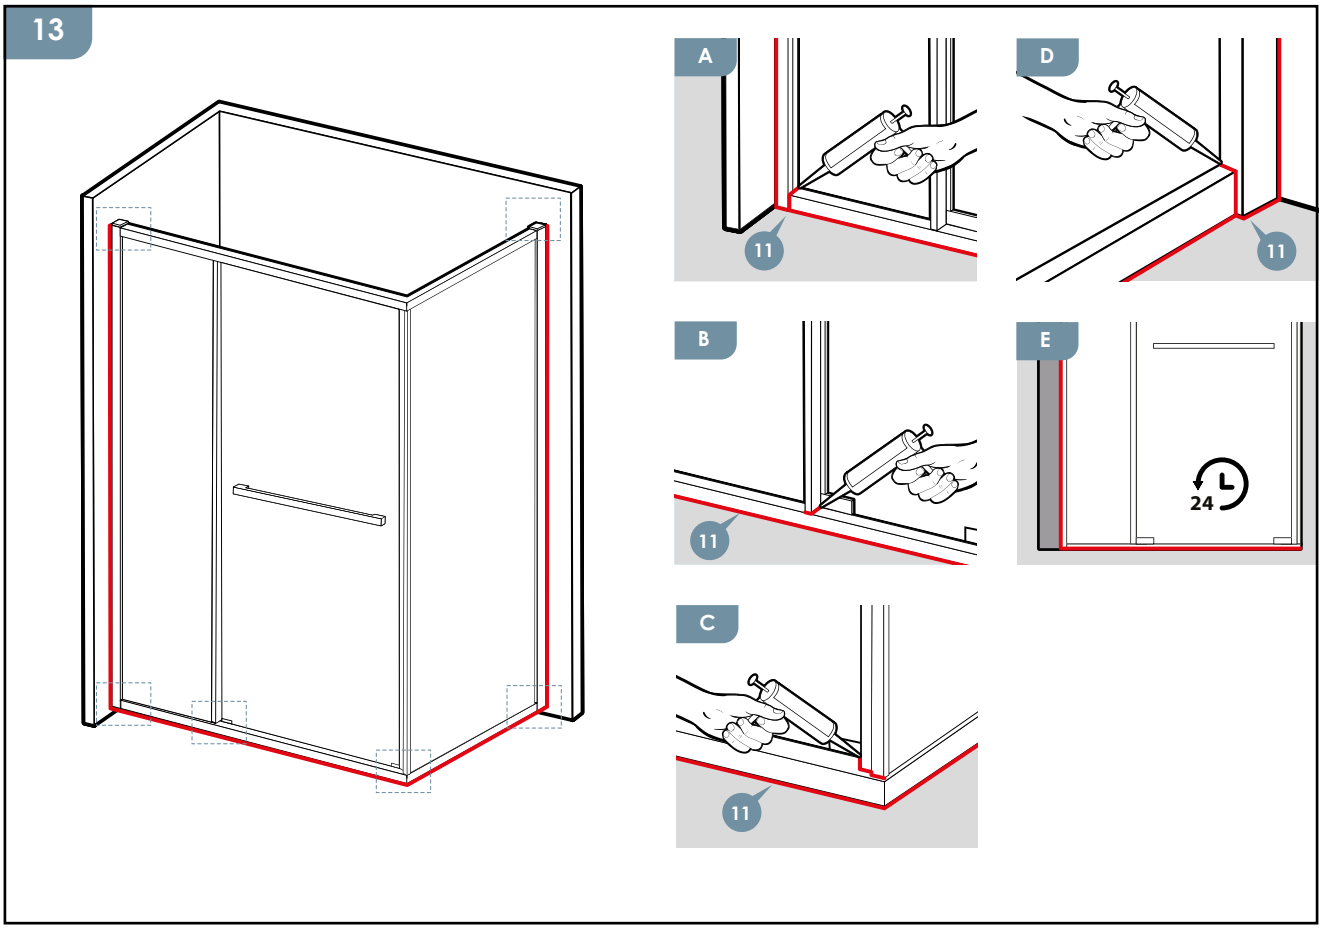

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur – diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.

Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen.

Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen; de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden); de glascoating kan overigens eenvoudig worden bijgewerkt, zie ‘Onderhoud’. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER.
De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Wil je een verzoek tot service indienen bij BRAUER? Neem dan eerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door. Daarin vind je hoe en waar je een verzoek tot service kunt indienen en hoe het service- en vervolgtraject eruitziet.
De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.