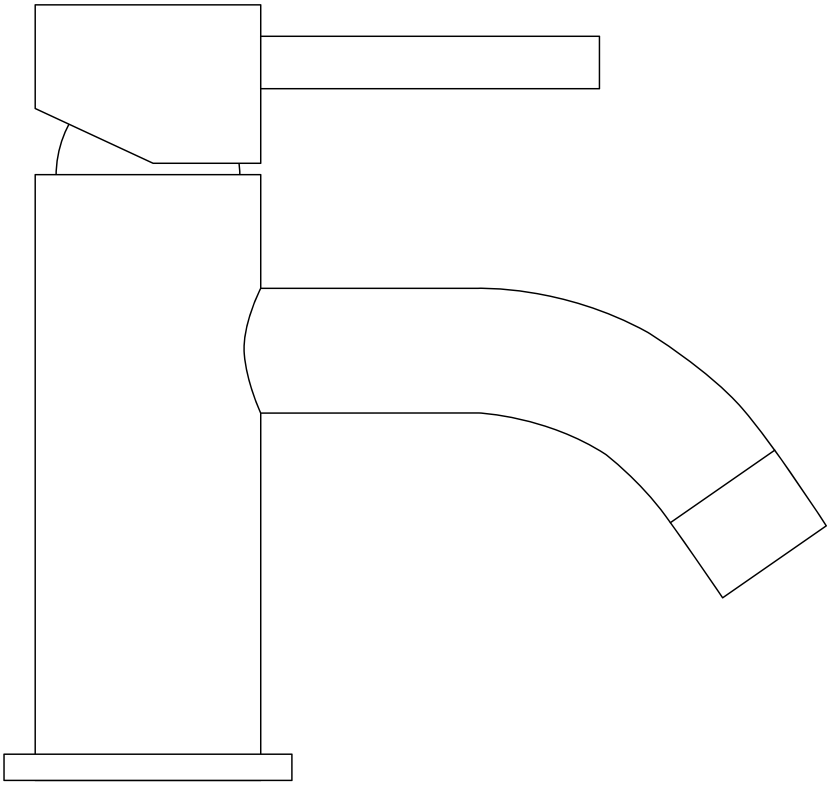


# Handleiding opbouw fonteinkraan

*Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer 006 en 465.*

***Neem de handleiding voor installatie grondig door.***

## Inhoudsopgave


| | |
|---|---|
| Voorbereiding | Pagina 2 |
| Technische informatie | Pagina 3 |
| Technische tekening | Pagina 4 |
| Overzichtsbeeld | Pagina 5 |
| Installatie opbouw fonteinkraan | Pagina 6 |
| Verwijderen & vervangen onderdelen | Pagina 8 |
| Kwaliteit, reinigen en onderhoud | Pagina 10 |
| Garantie- & Servicevoorwaarden | Pagina 12 |

# Voorbereiding

*Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangegeven tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na installatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.*

**Zorg dat er een waterleiding is geïnstalleerd in de buurt van het kraangat waar de kraan op wordt geïnstalleerd.**

**BELANGRIJK**

- Spoel voor installatie de waterleiding goed door om vuil te verwijderen. Zo worden beschadigingen aan het binnenwerk voorkomen;
- Controleer het leidingwerk voor installatie om waterslag te voorkomen;
- Om beschadigingen te voorkomen is het belangrijk dat er voor het vast-, aan- of losdraaien van een onderdeel altijd een doek tussen het gereedschap en het onderdeel wordt geplaatst;
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door het te strak vast- of aandraaien van (inbus)schroeven, bouten, moeren of vergelijkbare draaibare elementen;
- Het is van groot belang om na de installatie te controleren of de aansluitingen niet lekken. Laat hiervoor enige tijd het water lopen;
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door lekkages die konden worden voorkomen door correcte installatie of door het controleren van de fonteinkraan tijdens de installatie.

### Geleverde onderdelen

1 x Fonteinkraan

1 x Rozet

1 x Flexibele slang

1 x Bevestigingsmateriaal


### Benodigdheden

- Steeksleutel


## Technische informatie - waterverbruik

| Waterverbruik<br>Werkdruk (bar) / Stroomsnelheid (liters per minuut) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bar** | 1 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar |
| **Liters/minuut** | 5,83 | 8,05 | 9,81 | 11,28 | 12,6 |

## Technische tekening

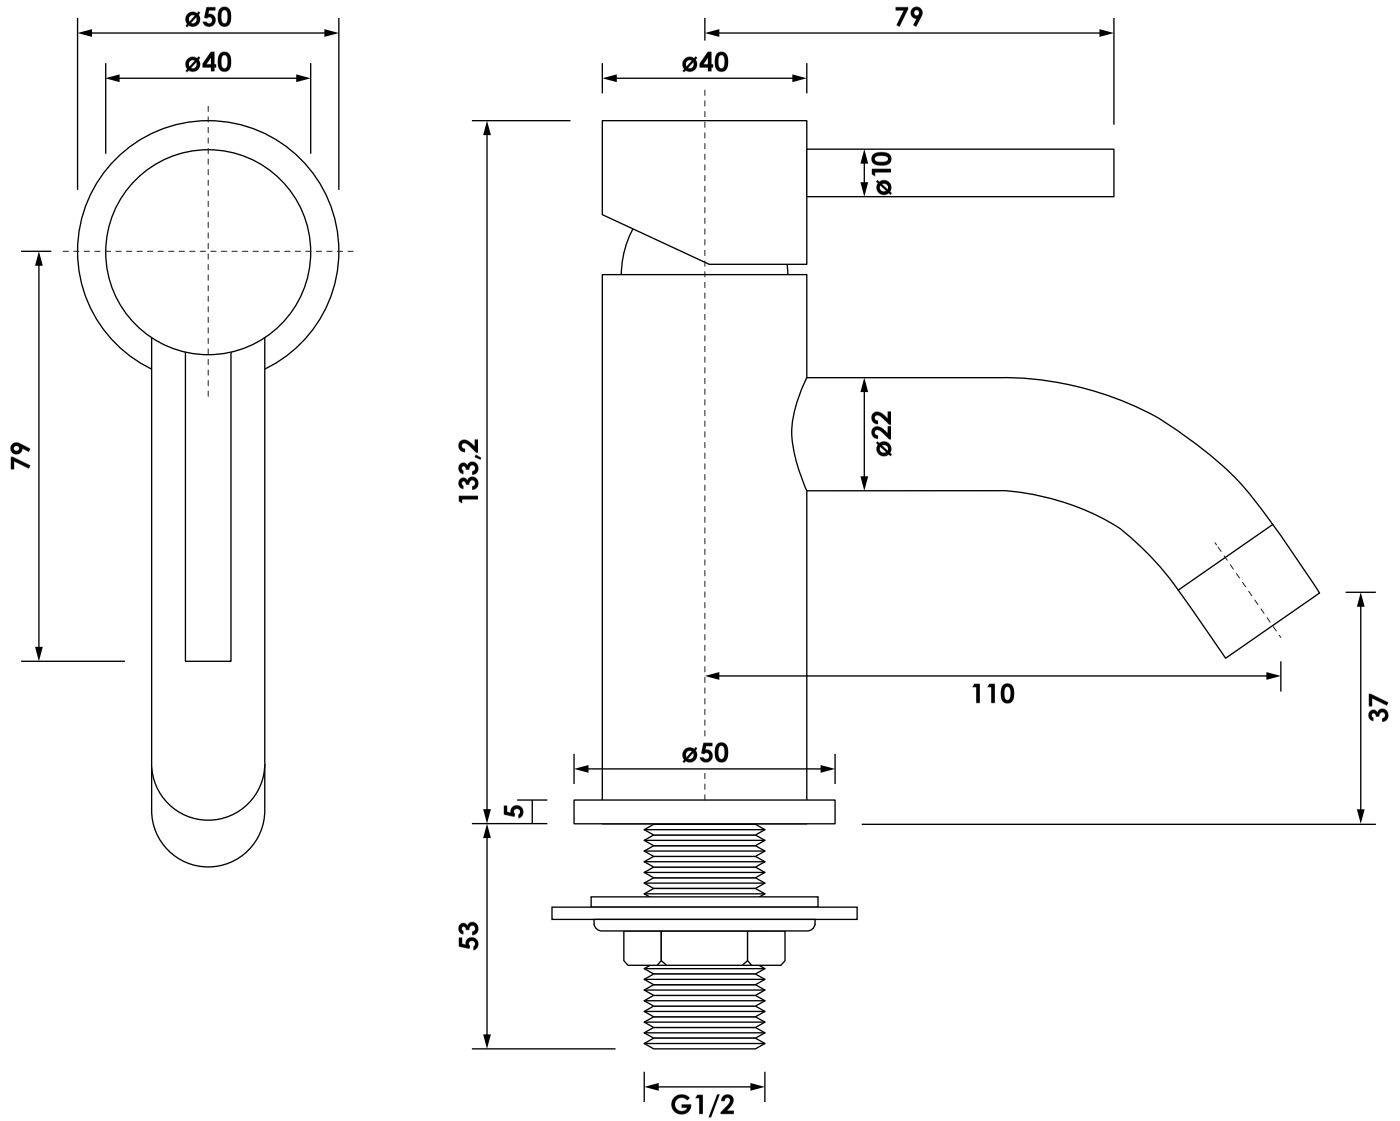

## Overzichtsbeeld

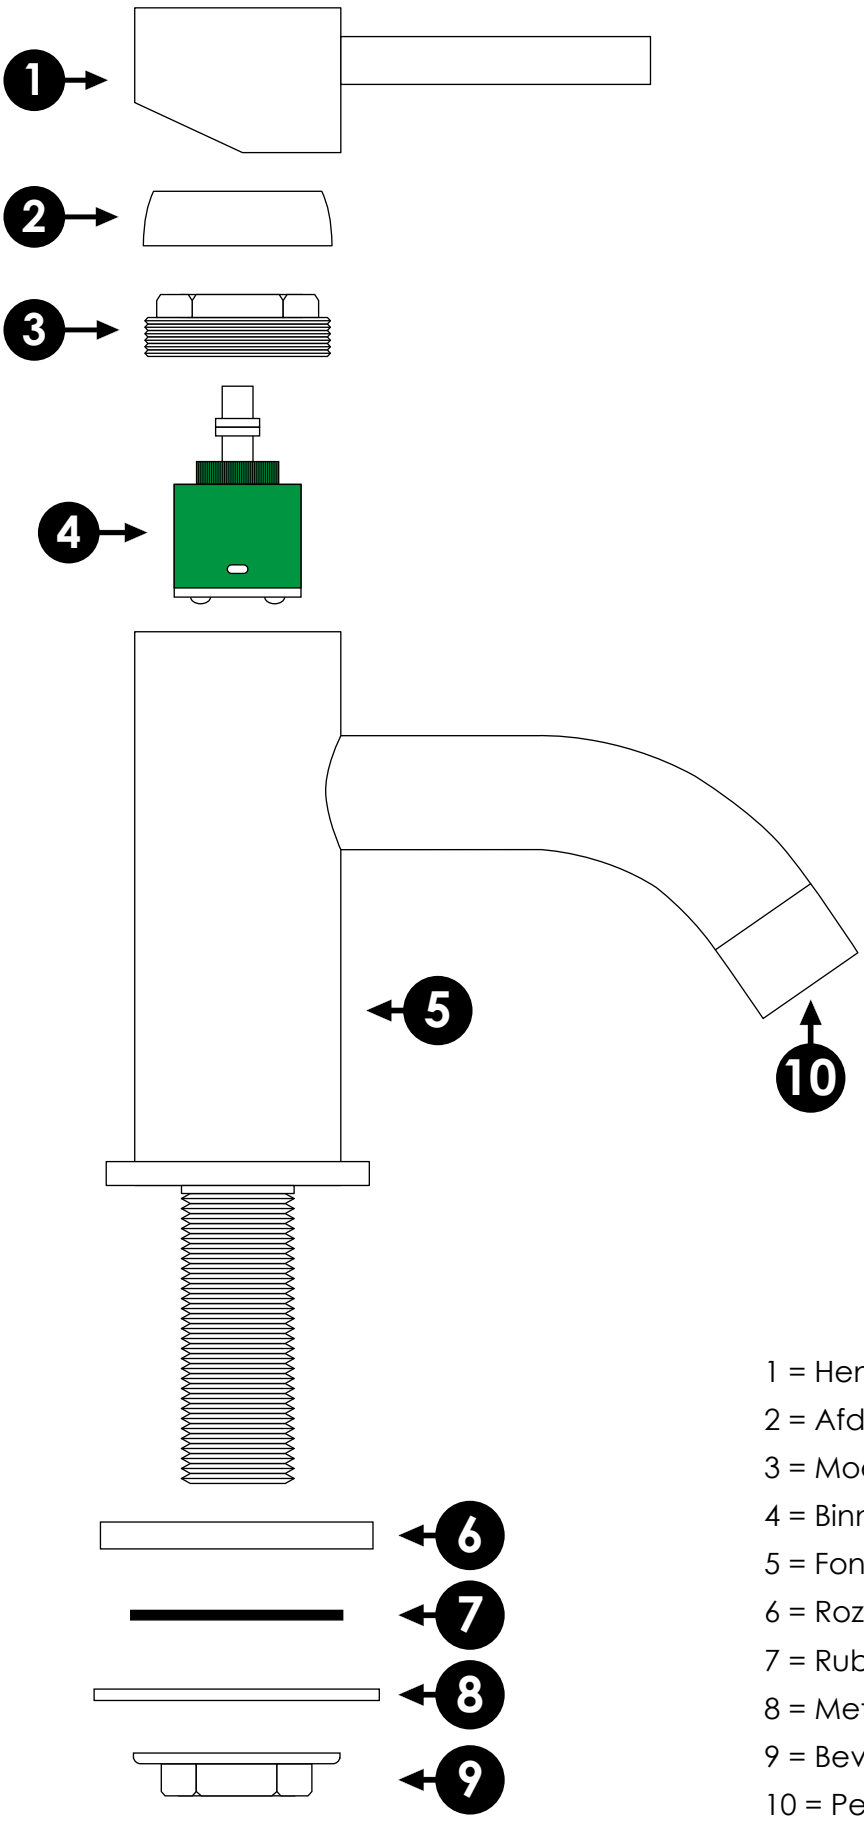


1 = Hendel
2 = Afdekring
3 = Moer
4 = Binnenwerk
5 = Fonteinkraan
6 = Rozet
7 = Rubber ring
8 = Metalen ring
9 = Bevestigingsmoer
10 = Perlator

# Installatie opbouw fonteinkraan

*Zie het overzichtsbeeld op de voorgaande pagina, ter verduidelijking van de installatie handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.*


## Stap 1: Sluit waterleiding af


Draai de hoofdkraan van de waterleiding dicht. Zet van boven naar beneden op alle verdiepingen de kranen open zodat de leidingen leeglopen.

## Stap 2: Fonteinkraan plaatsen

Schuif de kraankleurige rozet (6) met het rubber aan de onderkant over het schroefdraad op de fonteinkraan (5) (zie afbeelding A).

Steek het schroefdraad door het kraangat. Zorg dat de rozet het kraangat helemaal bedekt (zie afbeelding B).

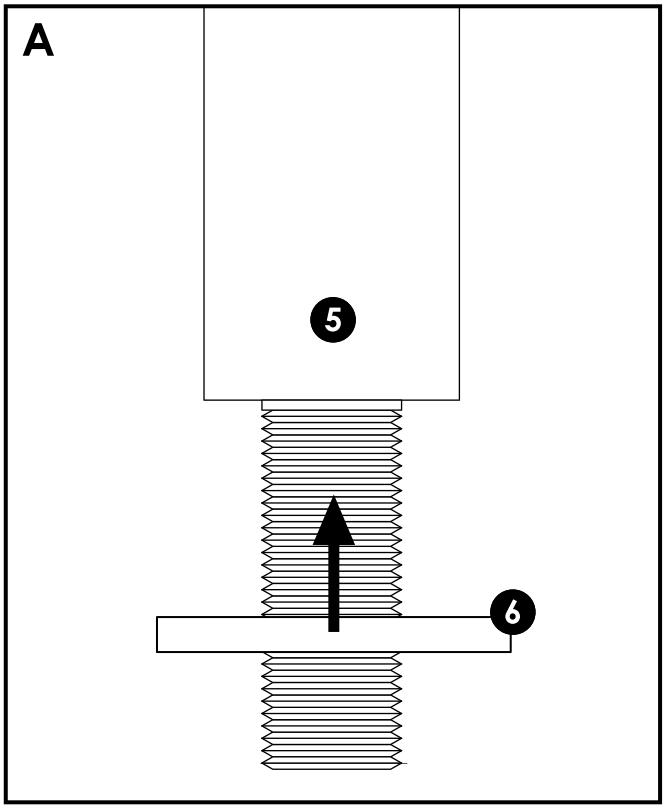

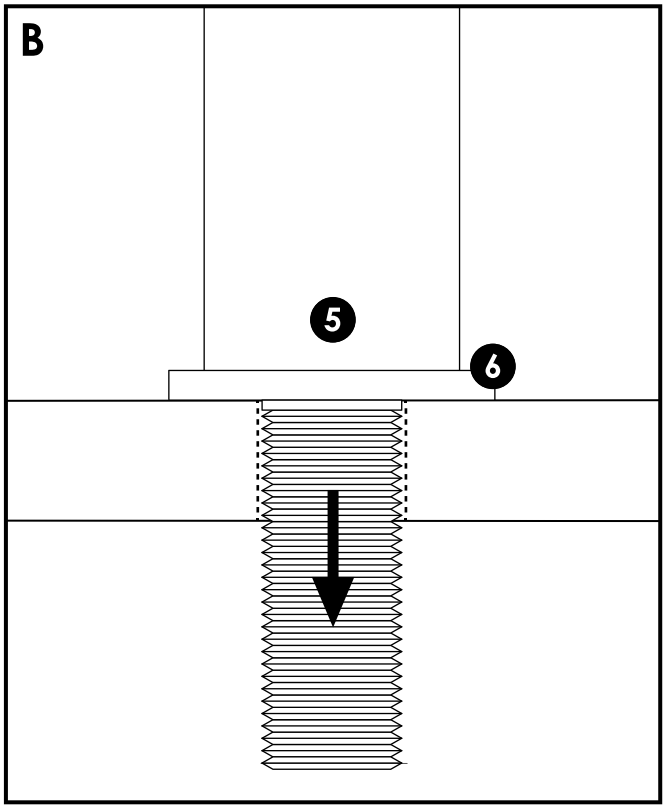
## Stap 3: Fonteinkraan bevestigen


Schuif de rubber ring (3) en metalen ring (4) over het schroefdraad aan de onderkant van de wastafel (zie afbeelding C).


Zet de fonteinkraan (1) vast met de bevestigingsmoer (9) (zie afbeelding D).

## Stap 4: Watertoevoer aansluiten

Sluit de aansluitslang aan op de waterleiding en op het schroefdraad (G 1/2") van de fonteinkraan (5) (zie afbeelding E).

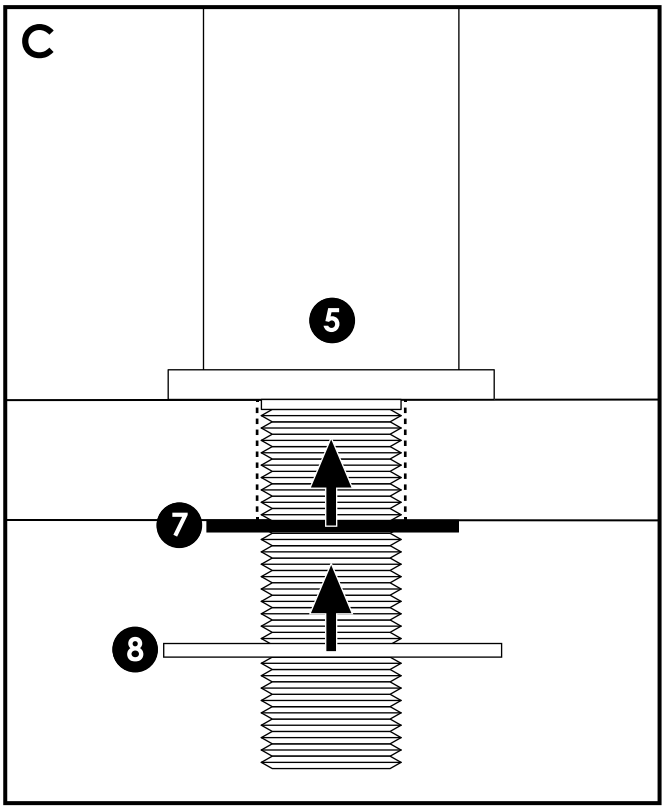

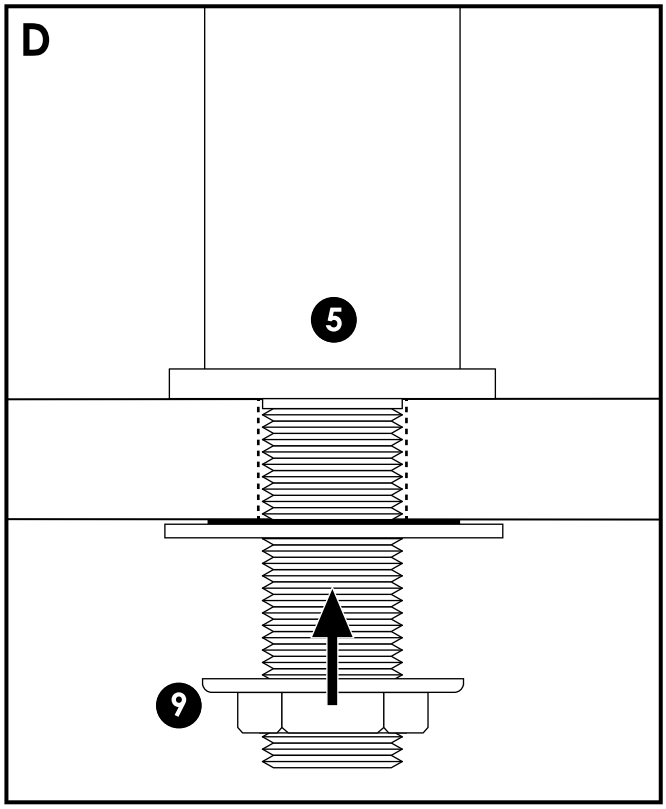


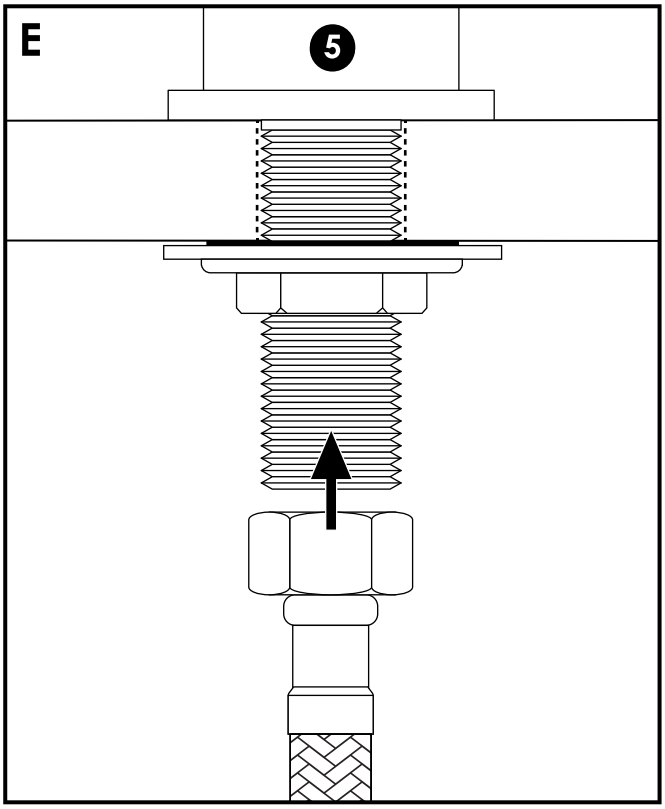
# Vervangen / verwijderen hendel

## Type hendels

Kies welk type hendel van toepassing is en ga verder met de bijbehorende stap.

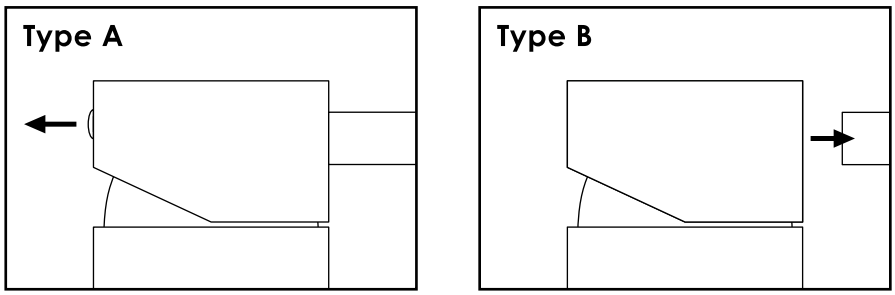


## Stap 1A: Hendel Type A verwijderen

Verwijder het afdekdopje aan de achterkant van de hendel (1). Bewaar het afdekdopje.

Draai het inbusschroefje wat zichtbaar is geworden linksom los. Verwijder de hendel.

## Stap 1B: Hendel Type B verwijderen

Draai de pin linksom los van de hendel (1). Bewaar de pin. Draai het schroefje wat zichtbaar is geworden linksom los. Verwijder de hendel.

## Stap 2: Assembleren / Kraan in elkaar zetten

Voer de uitgevoerde stap in omgekeerde volgorde uit om de hendel (1) te monteren.

# Vervangen / verwijderen binnenwerk

## Stap 1: Sluit waterleiding af

Draai de hoofdkraan van waterleiding dicht. Zet vervolgens van boven naar beneden op alle verdiepingen de kranen open zodat de leidingen leeglopen.

## Stap 2: Hendel verwijderen

Voer stappenplan "Vervangen / verwijderen hendel" uit en ga daarna verder met onderstaande stappen.

## Stap 3: Afdekring verwijderen

Verwijder de afdekring (2) door deze handmatig linksom los te draaien (zie afbeelding G).

## Stap 4: Moer verwijderen


Draai de moer (3) met behulp van een steeksleutel linksom los (zie afbeelding G).

## Stap 5: Binnenwerk verwijderen

Verwijder het binnenwerk (4) uit de kraan (5) (zie afbeelding G). Maak de binnenzijde van de kraan schoon, verwijder vuil en kalk.

## Stap 6: Nieuw binnenwerk plaatsen

Plaats het nieuwe binnenwerk (4) met de uitstulpingen in de uitsparingen van de kraan (5).

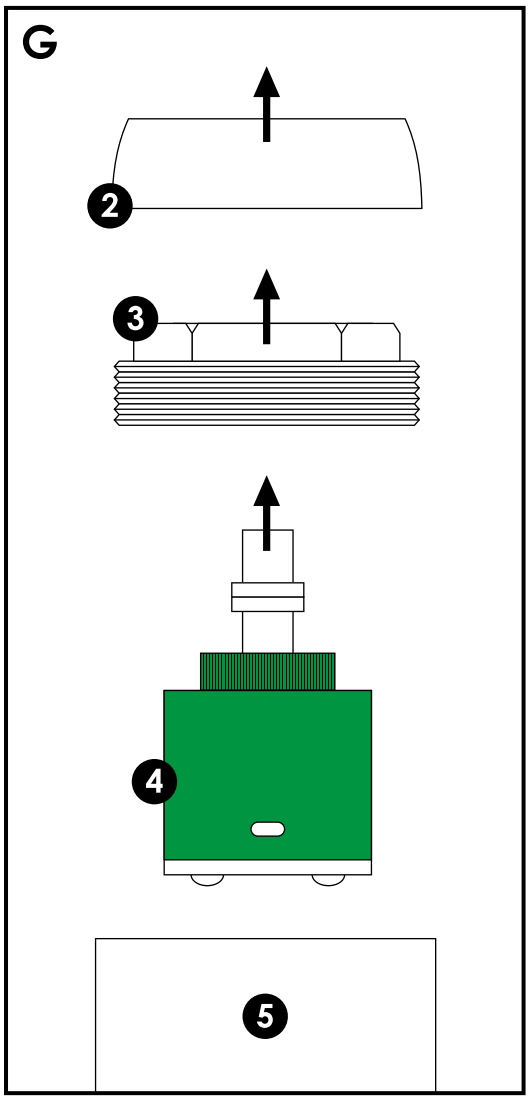


## Stap 7: Assembleren / Kraan in elkaar zetten

Voer stappen 1 t/m 4 in omgekeerde volgorde uit om de kraan weer in elkaar te zetten.

# Vervangen / verwijderen perlator

## Stap 1: Perlator losdraaien

Draai de perlator (10) linksom los van de uitloop.

## Stap 2: Perlator vervangen

Vervang het kunststof deel in de perlator (10). Draai de complete perlator rechtsom vast op de uitloop.

# Probleemoplossing

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
|---|---|---|
| De kraan geeft geen water. | Hoekstopkraan of de hoofdkraan zit dicht. | Zet de hoekstopkraan en/of hoofdkraan open. |
| Kraan sluit niet goed, blijft doordruppelen. | • Er zit teveel vuil in/op het binnenwerk;<br>• Het binnenwerk is kapot. | • Reinig het binnenwerk volgens de instructies;<br>• Vervang het binnenwerk. Ga voor het juiste binnenwerk naar het verkooppunt waar de kraan is gekocht. |

# Kwaliteit, reinigen en onderhoud

*In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.*

## Kwaliteit

BRAUER kranen, en bijbehorende producten, zijn gemaakt van messing of RVS. Op het product worden – afhankelijk van de gekozen BRAUER kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam product. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

## Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Doe het reinigingsmiddel nooit direct op het product, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

## Binnenwerk reinigen

Voer om het binnenwerk te verwijderen het stappenplan "Vervangen / verwijderen binnenwerk" uit. Leg vervolgens het binnenwerk minimaal 30 minuten in een bakje azijn. Spoel het daarna goed af met schoon water en verwijder de laatste vuilresten met een doek. Voer in omgekeerde volgorde het stappenplan uit om de kraan in elkaar te zetten.

## Perlator reinigen

Draai de perlator linksom los. Leg het kunststof deel van de perlator minimaal 30 minuten in een bakje azijn. Spoel de perlator daarna goed af met schoon water en verwijder de laatste vuilresten met een doek. Plaats het kunststof deel terug in de perlator en draai de perlator rechtsom vast aan de uitloop.

## Wij raden ten strengste af:

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijk/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële (fosforzuur) reinigingsmiddelen. Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

**Waterontharder**

Waterontharders kunnen agressief zijn ten opzichte van metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit zien wij voornamelijk bij waterontharders van lage kwaliteit of waterontharders die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH instelling neemt het risico op beschadigingen toe, daarom adviseren wij de waterontharder niet lager in te stellen dan 4dH. Op producten die zijn aangetast door een waterontharder geven wij geen garantie.

## Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. De omstandigheden waaronder u aanspraak maakt op garantie vindt u terug in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER kunt u raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER kunt u raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.